WD My Cloud™

Brugervejledning

- WD My Cloud DL2100
- WD My Cloud DL4100
- WD My Cloud EX2100
- WD My Cloud EX4100

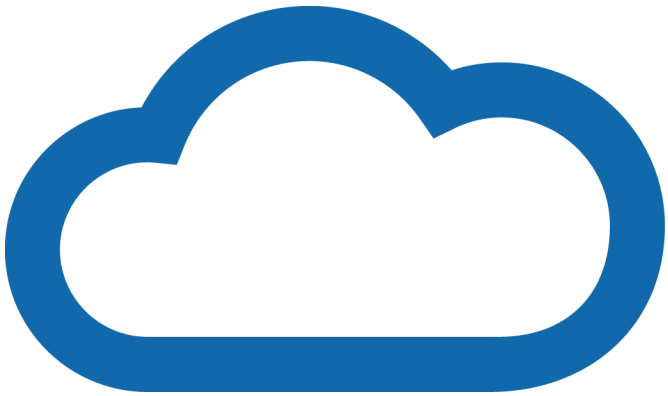

WD Service og Support

Så beder vi dig give os muligheden for at løse problemet, inden du returnerer Produktet. De fleste tekniske supportspørgsmål kan besvares i vores vidensbase eller via e-mail på *http://support.wd.com*. Hvis du ikke kan finde svar eller hvis du foretrækker det, så kan du kontakte WD på det mest bekvemme af de telefonnumre, der er vist ovenfor.

Produktet inkluderer 30 dages gratis telefonisk support i løbet af garantiperioden. 30-dagsperioden starter på datoen for din første telefonkontakt med WDs tekniske support. E-mailsupport er gratis i hele garantiperioden og vores omfattende vidensdatabase er tilgængelig 24/7. For at hjælpe os med at informere dig om nye funktioner og tjenester, husk at registrere dit produkt online på *http://register.wd.com*.

Sådan får du adgang til onlinesupport

Besøg vores websted med produktsupport på *http://support.wd.com* og vælg blandt disse emner:

- **Downloads** (Overførsler) – Download drivere, softwareopdateringer til dit WD produkt.
- **WD Support Portal** (WD supportportal) – Tilmeld dine WD-produkter, og få supportoplysninger, som er tilpasset dine behov.
- **Warranty & RMA Services** (Garanti- & (RMA-) services) – Få oplysninger om Garanti & "Godkendelse til returnering af materiale" (RMA), RMA-status og genoprettelse af data.
- **Knowledge Base** (Vidensbase) – Søg efter nøgleord, sætninger eller svar-id.
- **Installation** – Få online-hjælp til at installere WD-produkt eller -software.
- **WD Community** (WD-samfund) – Del dine tanker, og opret forbindelse med andre WD-brugere
- **Online Learning Center** – Start her for at få mest muligt ud af lagerenheden på din personlige sky (*http://www.wd.com/setup*).

Kontakt WD Technical Support

Når du kontakter WD for support, skal du have dit WD-produktserienummer, systemhardware- og systemsoftwareversion parat.

Nordamerika	
Engelsk	800.ASK.4WDC (800.272.4932)
Spansk	800.832.4778
Mexico	001 8002754932
Sydamerika	
Chile	1230 020 5871
Colombia	009 800-83247788
Venezuela	+31 880062100
Peru	0800-54003
Uruguay	00 413 598 3787
Argentina	0800 4440839
Brasilien	0800 8917630

Europa (gratis opkald)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Europa	+31 880062100
Mellemøsten	+31 880062100
Afrika	+31 880062100
Rusland	8 10 8002 335 5011
Asien/Stillehavsområdet	
Australien	1800 429 861/0011 800 2275 4932
Kina	800 820 6682/400 627 6682
Hongkong	3057 9031
Indien	1800 200 5789/1800 419 5591
Indonesien	001 803 852 3993
Japan	0800 805 7293
Korea	02 2120 3415
Malaysia	1800 817 477
New Zealand	0508 555 639/00800 2275 4932
Filippinerne	1800 1855 0277
Singapore	1800 608 6008
Taiwan	0800 225 593
Thailand	00 1800 852 5913
Andre lande	+86 21 2603 7560

* Numre til gratis opkald er tilgængelig i følgende lande: Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.

Sådan registrerer du dit WD-produkt

Registrer dit WD produkt for at få opdateringer og specialtilbud. Du kan nemt registrere drevet online på *http://register.wd.com* eller ved at anvende WD My Cloud personlig skylagersoftware.

Indholdsfortegnelse

WD Service og Support ii
Sådan registrerer du dit WD-produkt iii

1 Vigtige oplysninger til brugerne 1

Vigtigt sikkerhedsinstruktioner 1
Sådan registreres WD-produktoplysninger 2

2 Produktoversigt 3

Pakkeindhold 3
Krav 3
Produktkomponenter 4
For-installationsvejledning 8
Forholdsregler ved håndtering 8

3 Sådan kommer du i gang 9

Klargøring af enheden til brug 9
Konfiguration af enheden 11
Sådan får du adgang til indhold 13

4 Overblik over Dashboard 17

Sådan startes Dashboard 17
Dashboard-startside 19
Almindelige opgaver 30

5 Administration af brugere og grupper 31

Om brugere 31
Om grupper 36

6 Administration af shares 39

Om Shares 39

7 Sådan får du adgang til din Sky via fjernadgang 43

Sådan aktiveres skyadgang til WD My Cloud-enheden 43
Sådan konfigureres skyadgang for en bruger 43
Adgang Dine filer med iOS- og Android Mobile-apps 44

8 Sådan sikkerhedskopieres og hentes filer 49

Om sikkerhedskopieringer 49
Sådan administreres en USB-enhed og USB-sikkerhedskopieringer 49
Fjernsikkerhedskopieringer 52
Interne sikkerhedskopieringer 53
Sådan får du vist detaljer om sikkerhedskopiering 54
Sådan ændres et sikkerhedskopieringsjob 55
Sådan slettes et sikkerhedskopieringsjob 55
Sikkerhedskopiering til sky 55
Sikkerhedskopieringer af kamera 58

9 Sådan administreres lager på WD My Cloud 60

Om lager 60
RAID-lager 60
Diskstatus 63
iSCSI-lager 64
Virtualisering af diskenhed 66

10 Sådan administreres apps på WD My Cloud 68

Om Apps 68
Sådan administreres Apps 68

11 Sådan afspilles/streames videoer, billeder & musik 70

Medieservere 70
Medielagring 72
Sådan aktiveres DLNA og iTunes 72
Adgang til din My Cloud-enhed vha. medieafspillere 74
Adgang til din My Cloud-enhed vha. iTunes 75

12 Sådan konfigureres indstillinger 77

Generelt 77
Netværk 85
Medier 93
Hjælpeprogrammer 94
Notifikationer 101
Firmware Update (Firmwareopdatering) 103

13 Oplysninger om overholdelse af lovgivningen og garanti 105

Overholdelse af lovgivningen 105

14 Tillæg 107

Tillæg A: WD My Cloud hurtig brugervejledning. 107

Tillæg B: Procedurer for firmwareopdateringer i fejlsikret tilstand. 111

Tillæg C: WD My Cloud-handlingsikoner 112

Tillæg D: WD My Cloud-enhedens URL'er og navne 114

Tillæg E: Sådan oprettes en brugers importfil 115

15 Indeks 117

1 Vigtige oplysninger til brugerne

Vigtigt sikkerhedsinstruktioner
Sådan registreres WD-produktoplysninger

Vigtigt sikkerhedsinstruktioner

Denne enhed er designet og produceret for at sikre personlig sikkerhed. Forkert brug kan give elektrisk stød eller medføre ildebrand. Enhedens indbyggede sikkerhed beskytter dig, hvis du overholder disse procedurer for installation, brug og servicering.

- Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på produktet.
- Tag produktet ud af stikkontakten før det rengøres. Brug ikke rengøringsvæske eller sprayvæsker. Brug en fugtig klud til rengøringen.
- Brug ikke dette produkt i nærheden af væsker.
- Placer ikke dette produkt på en ustabil overflade. Produktet kan falde ned og blive alvorligt beskadiget.
- Tab ikke produktet.
- Bloker ikke slots og åbninger på toppen af eller i bunden af kabinettet. For at sikre god ventilation og pålidelig funktion for produktet og beskytte det imod overophedning, må disse åbninger ikke blokeres eller tildækkes. Ved at sikre at drevet står i oprejst stilling, hjælper også med at forhindre overophedning.
- Brug kun dette produkt sammen med den strømtype, der er angivet på mærkningsetiketten. Hvis du ikke er sikker på hvilken strømtype du har til rådighed, skal du kontakte forhandleren eller dit lokale strømselskab.
- Sørg for at der ikke ligger noget på strømledningen. Placer ikke produktet nogen steder, hvor personer kan træde på ledningen.
- Hvis du bruger en forlængerledning til produktet, skal du sørge for at det totale ampereområde for alt udstyr, der er koblet til forlængerledningen ikke overstiger forlængerledningens ampereområde. Sørg også for at det totale område for alle de produkter, der er sat i stikkontakten ikke overstiger sikringsområdet.
- Skub aldrig nogen form for objekter ind i produktet igennem åbninger i kabinettet, da de kan berøre farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, og medføre ildebrand eller elektrisk stød.
- Tag produktet ud af stikkontakten og overlad servicering til uddannet servicepersonale under følgende omstændigheder:
  - Når strømledningen eller stik er beskadiget eller frynsede.
  - Hvis der blevet spildt væske på produktet.
  - Hvis produktet har været udsat for regn eller vand.
  - Hvis produktet ikke fungerer normalt, selvom betjeningsinstruktionerne følges. Juster kun de kontroller, der er beskrevet i betjeningsinstruktionerne, da forkert justering kan medføre skader og kræve omfattende reparationsarbejde på produktet af en kvalificeret tekniker for at få produktet til at fungere normalt igen.
  - Hvis produktet har været tabt eller kabinettet er blevet beskadiget.
  - Hvis produktet udviser væsentlige ændringer i ydelse, så kontakt WD-kundesupport på *http://support.wd.com*.

Sådan registreres WD-produktoplysninger

Husk at skrive følgende WD-produktoplysninger ned, der bruges ved installation og teknisk support. Du kan finde WD-produktoplysninger på etiketten på bagpå enheden.

- Serial Number (Serienummer)
- Modelnummer
- Købsdato
- System- og softwarebemærkninger

2 Produktoversigt

Pakkeindhold
Krav
Produktkomponenter
For-installationsvejledning
Forholdsregler ved håndtering

Pakkeindhold

- WD My Cloud Personal Cloud Storage-enhed
- Ethernetkabel
- Vekselstrømadapter
- Kort installationsvejledning

Du kan finde flere oplysninger om ekstra tilbehør til dette produkt på:

USA	*www.shopwd.com* or *www.wdstore.com*
Canada	*www.shopwd.ca* or *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* eller *www.wdstore.eu*
Andre lande	Kontakt WD Technical Support i din region. Du kan finde en liste med kontakter til teknisk support på *http://support.wd.com* i vidensbasens svar-id 1048.

Krav

Operativsystem

Windows®

- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista®

Mac OS X®

- Yosemite (Mac OS 10.10)
- Mavericks (Mac OS 10.9)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)

Bemærk: Kompatibiliteten kan variere afhængigt af computerens hardwarekonfiguration og operativsystem.

Webbrowsere

- Internet Explorer 10.0 eller senere på understøttede Windows-computere.
- Safari 6.0 eller senere på understøttede Windows- og Mac-computere.
- Firefox 29 eller senere på understøttede Windows- og Mac-computere.
- Google Chrome 31 eller senere på understøttede Windows- og Mac-computere.

Lokalnetværk

- Router/switch (Gigabit anbefales for maksimering af ydelse).

Internet

- Der kræves en bredbåndsforbindelse til internettet for den indledende installation og softwareoverførsler, samt til fjernadgang og mobilapps.

Produktkomponenter

2-bay set forfra (WD My Cloud DL2100 & WD My Cloud EX2100)

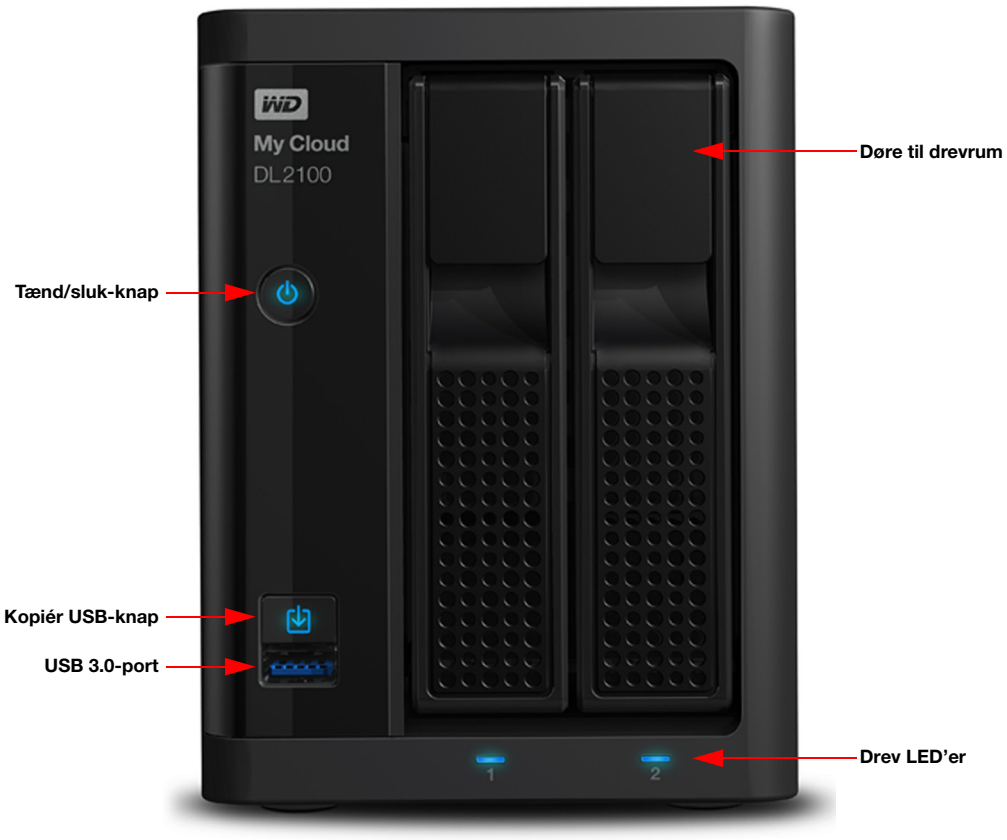

2-bay set bagfra (WD My Cloud DL2100 & WD My Cloud EX2100)

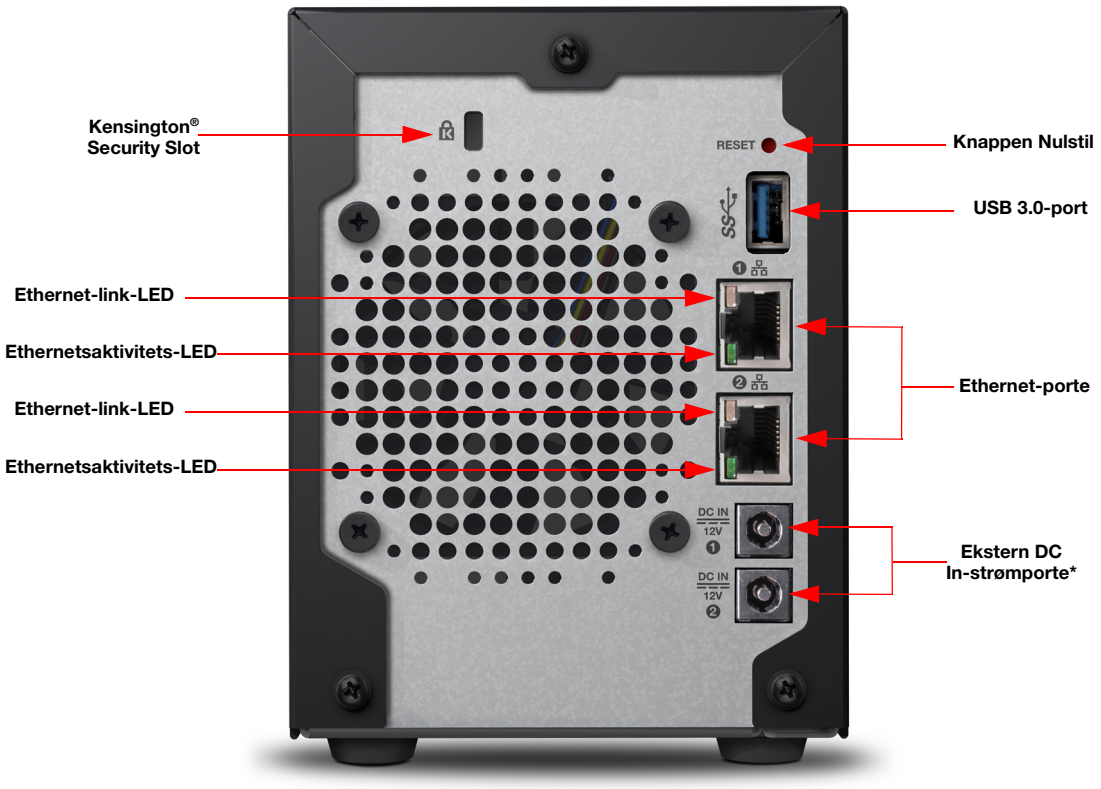

*WD My Cloud EX2100-enheden omfatter 1 ekstern DC In-strømport

4-bay set forfra (WD My Cloud DL4100 & WD My Cloud EX4100)

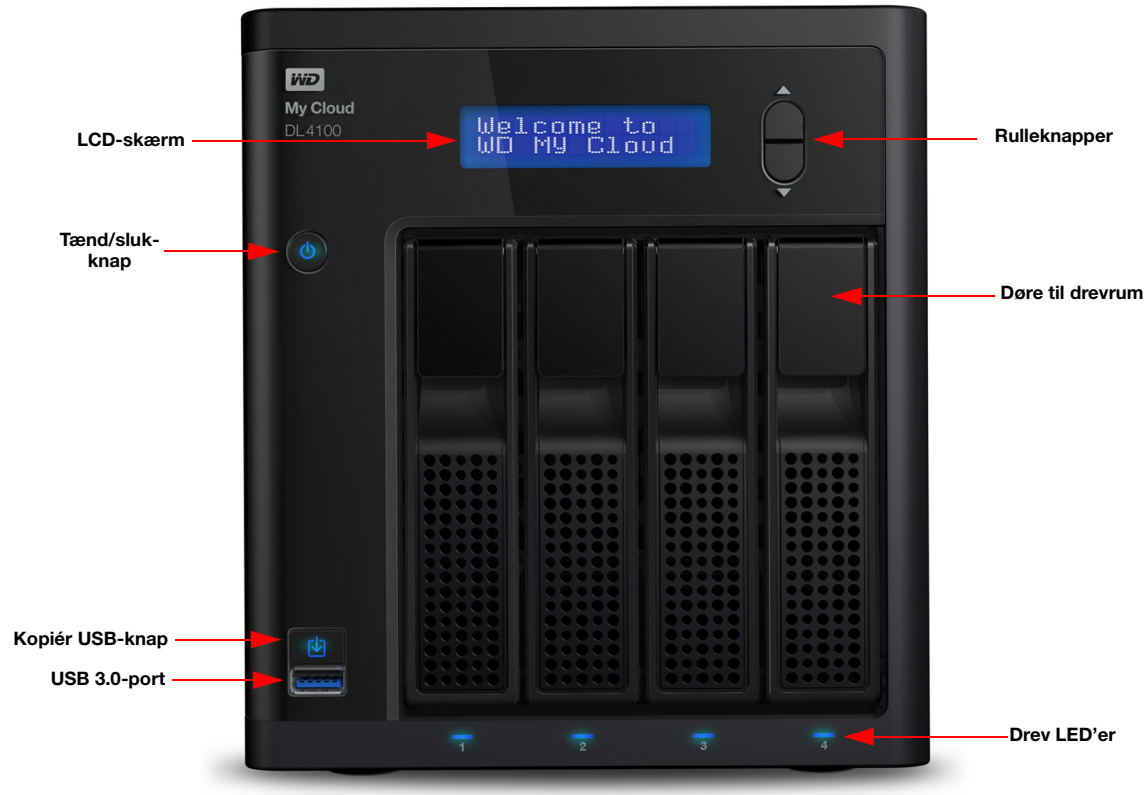

4-bay set bagfra (WD My Cloud DL4100 & WD My Cloud EX4100)

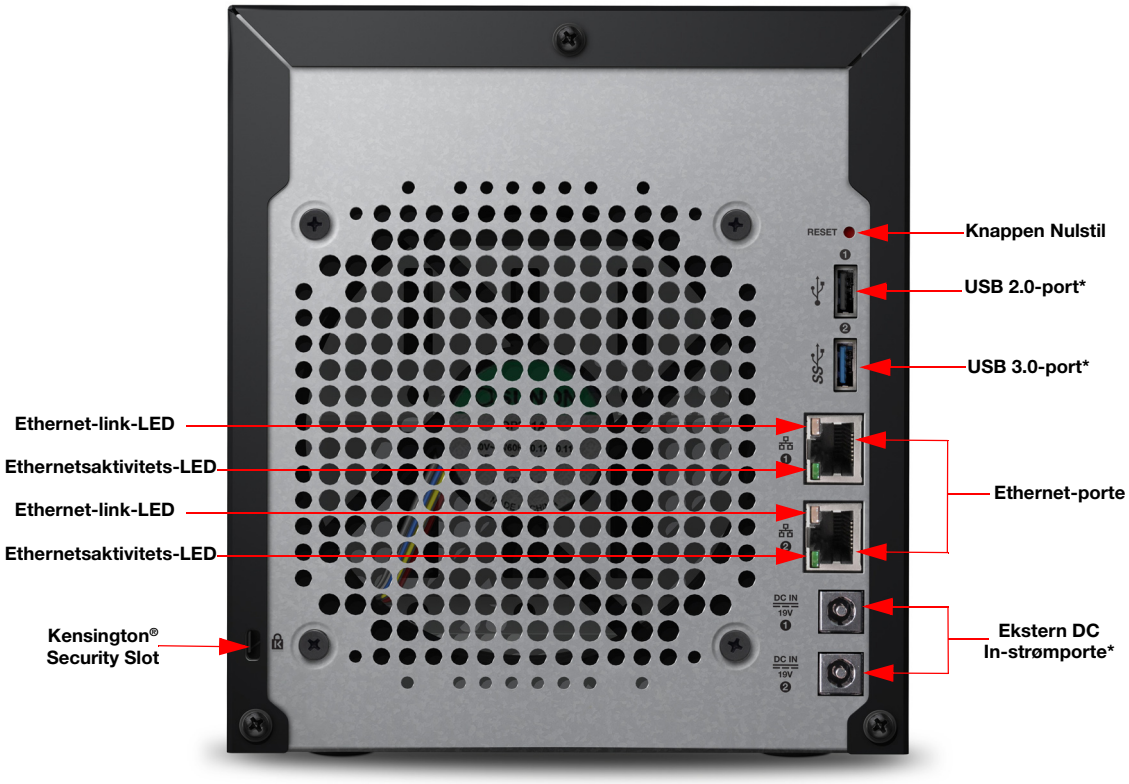

***WD My Cloud EX4100-enheden omfatter 3 USB 3.0-porte (1 port foran, 2 porte bagpå)**

Komponent	Ikon	Beskrivelse
Ethernet-port		Tilslutter enheden til et lokalt netværk.
USB 2.0-porte		Forbinder til en USB-harddisk for ekstra lagerplads. **Denne port er kun tilgængelig på 4-bay My Cloud-enheder.**
USB 3.0-port		Forbinder til en USB-harddisk for ekstra lagerplads.
Knappen Nulstil	( )	Gendanner indstillinger f.eks. administratorbrugernavn og adgangskode til enheden.
Strømport		Tilslutter enheden til en vekselstrømsadapter og stikkontakten.
Kensington sikkerhedsslot		For enhedens sikkerhed har enheden en sikkerhedsåbning, der understøtter et standard Kensington-sikkerhedskabel. Besøg *http://www.kensington.com/* for at få flere oplysninger.

LED'er

Frontpanelets strøm-LED

Den følgende tabel beskriver funktionsmåde for frontpanelets LED.

Status	Farve	Udseende	Tilstandsbeskrivelse
Effekt ned	Ikke tændt	Ikke tilgængelig	Drev er slukket.
Standby	Blå	Pulserer	Drev er i standbytilstand.
Starter op	Blå	Blinker	Enheden starter op eller er i gang med at opdateres firmwaren.
Start op	Blå	Fast	Enheden er i en tændt-tilstand.
Start op (degraderet)	Rød	Blinker	Enheden er startet op men diskenheden er degraderet.
Krævet handling	Rød	Blinker	En tilstand, f.eks, at et netværkskabel er blevet taget ud, kræver at du handler.

Bagpanelets LED'er for Ethernet (Netværk)

Den efterfølgende tabel beskriver LED'er for netværk og aktivitet:

Bemærk: Når du ser på Ethernet-porten er LED'en øverst til højre Aktivitets-LED'en og den, der er nederst til højre, er link-LED'en.

Status	LED	Udseende	Tilstandsbeskrivelse
Link ned	Link	Slukket	Kablet eller enhed er ikke sat i eller den ende af linket virker ikke.
Uplink – 10/100 Mbps forbindelse	Link	Gul	Kablet er sat i, og begge ender af linket har etableret kommunikation. 10/100 Mbps netværksforbindelse.
Uplink – 1000 Mbps-forbindelse	Link	Grøn	Kablet er sat i, og begge ender af linket har etableret kommunikation. 10/100/1000 Mbps netværksforbindelse.
Link inaktiv	Aktivitet	Fast	Der foregår ingen aktiv kommunikation.
Link optaget	Aktivitet	Grøn – Blinker	Der foregår aktiv kommunikation.

For-installationsvejledning

Inden du begynder installationen, skal du vælge et egnet sted til enheden for at opnå maksimal effektivitet. Stil det på en lokation, der er:

- Tæt ved et jordet strømudtag.
- Rent og støvfrit.
- En stabil vibrationsfri overflade.
- Velventileret, uden noget der blokerer eller dækker stik og åbninger.
- Afsondret fra felter fra elektriske enheder såsom klimaanlæg, radioer, tv-modtagere.

Forholdsregler ved håndtering

WD-produkter er præcisionsinstrumenter og skal håndteres med omhu under udpakning og installation. Hårdhændet håndtering, stød eller vibration kan beskadigede enhedens drev. Overhold følgende forholdsregler, når du udpakker og installerer dit eksterne lagerprodukt:

- Tab ikke og stød ikke enheden.
- Flyt ikke enheden når det er tændt.
- Anvend ikke dette produkt som en bærbar enhed.
- Fjern ikke begge datadrev på samme tid. Dette vil medføre, at enheden ikke svarer.

3

Sådan kommer du i gang

Klargøring af enheden til brug
Konfiguration af enheden
Sådan får du adgang til indhold

Det er nemt at konfigurere WD My Cloud Personal Cloud Storage-enheden – alt du skal gøre er at pakke enheden ud, tilslutte den, og vent til Strøm-LED'en på enhedens forside lyser konstant blåt. Hent eller kør derefter softwaren til hurtig installation, tilgængelig på *http://www.wd.com/setup,* eller konfigurer din enhed fra din webbrowser.

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om at slukke og afbryde enheden i “Sådan logger du af og lukker enheden ned” på side 29.

Klargøring af enheden til brug

Der er nogle få trin, du skal tage, for at få enheden op og køre. Følg trinene beskrevet nedenfor for at klargøre enheden til brug.

Tilføjelse af en harddisk til enheden

Anvend følgende trin for at installere harddisken i My Cloud-enheden.

Bemærk: Hvis My Cloud-enheden blev leveret med harddisken præinstalleret, fortsættes til “Fysisk tilslutning af enheden” på side 10.

1. Træk håndtaget foran på harddisken mod dig.
2. Skub den godkendte harddisk ind på diskpladsen, idet der sørges for, at den sidder korrekt og vender i den rigtige retning.

3. Brug kraft til at lukke harddiskens håndtag.
4. Følg trin 1-3 til alle harddiske på enheden.

Fysisk tilslutning af enheden

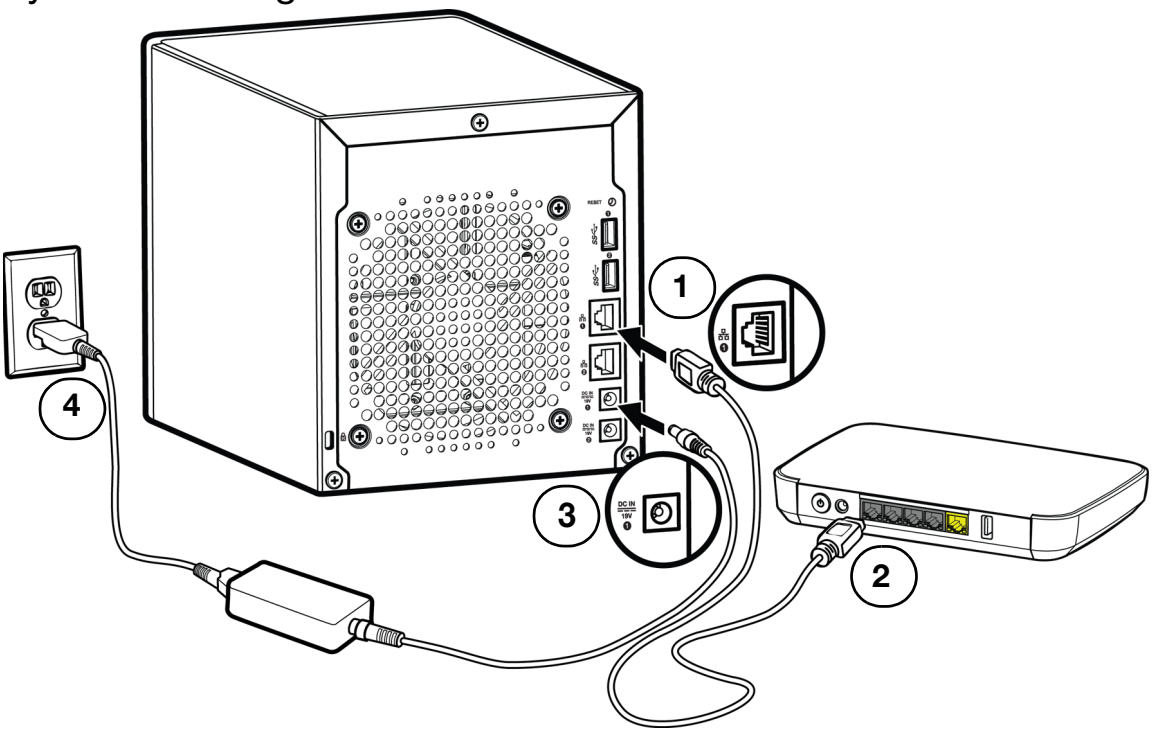

Følg trinene nedenfor for at tilslutte WD My Cloud Personal Cloud Storage-enheden til et hjemmenetværk eller mindre kontornetværk.

Vigtigt!	Sørg, for at undgå overophedning, for at enheden er i opret stilling, som vist på illustrationen ovenfor og uden noget der blokerer eller dækker stik og åbninger på enhedens top og bund. I tilfælde af overophedning, vil enheden udføre en sikker nedlukning, afbryde alle processer, der i øjeblikket udføres. Hvis det sker, kan data mistes.

Vigtigt!	Vi anbefaler, at du anvender det medfølgende Ethernet-kabel for den optimale ydelse.

1. Sådan anvendes det medfølgende Ethernet-kabel, tilslut den ene ende af Ethernet-kablet til Ethernet-porten på enhedens bagside.
2. Tilslut den anden ende af Ethernet-kablet direkte til en router eller en netværkskontaktport.
3. Tilslut strømadapterens ene ende til strømforsyningssoklen bag på enheden.
4. Sæt strømadapterens anden ende i en stikkontakt. Enheden starter automatisk op.

Vigtigt!	Vent på, at WD My Cloud-enheden afslutter opstarten (ca. tre minutter), før den konfigureres. Du kan se at den er klar, når strøm-LED'en holder op med at blinke og bliver konstant blå.

5. Når enhedens strøm-LED lyser konstant blåt, fortsæt til “Konfiguration af enheden” på side 11.

Konfiguration af enheden

Anvend følgende trin til at installere enheden vha. din webbrowser (browserkrav kan findes i “Webbrowsere” på side 3).

Hvis du valgte ikke at konfigurere softwaren til enheden, kan du stadig:

- Anvende WD My Cloud personlig skylager-enheden som en ekstern harddisk, ved at trække og slippe filer til og fra den. (Se “Sådan får du adgang til indhold” på side 13.)
- Konfigurer enheden vha. WD My Cloud-enhedens dashboard. (Se “Overblik over Dashboard” på side 17.)
- Sikkerhedskopiér filer vha. USB, Fjern-, Intern-, Sky- og Kamerasikkerhedskopiering. (Se “Sådan sikkerhedskopieres og hentes filer” på side 49.)

1. Åbn en browser, og indtast enhedens URL (se “Tillæg D: WD My Cloud-enhedens URL'er og navne” på side 114 for en liste over enhedens URL'er), og klik så på **Enter.**

   Logon-siden vises:

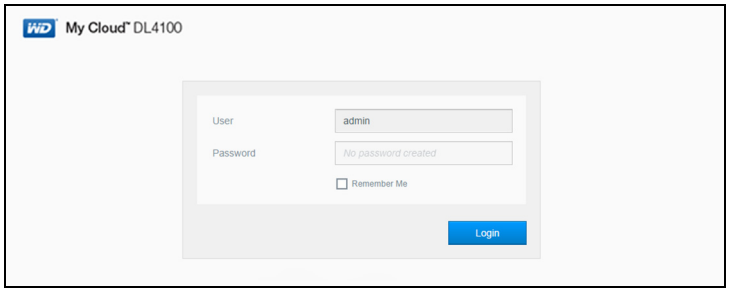

2. Klik på **Login** (Logon). Du behøver ikke at indtaste en adgangskode, fordi du ikke har indstillet en endnu. Skærmen Choose your language (Vælg sprog) vises:

3. Vælg fra rullelisten det sprog, du vil bruge til brugergrænsefladen.
4. Klik på linket Western Digital End User License Agreement (Western Digital slutbrugerlicensaftale) for at læse Western Digital slutbrugerlicensaftalen.
   - Klik, hvis du accepterer, på **I accept** (Jeg accepterer), eller gå tilbage til forrige side og klik på afkrydsningsfeltet **I agree** (Jeg accepterer).

5. Klik på **Continue** (Fortsæt). Skærmen Getting Started (Sådan kommer du i gang) vises.

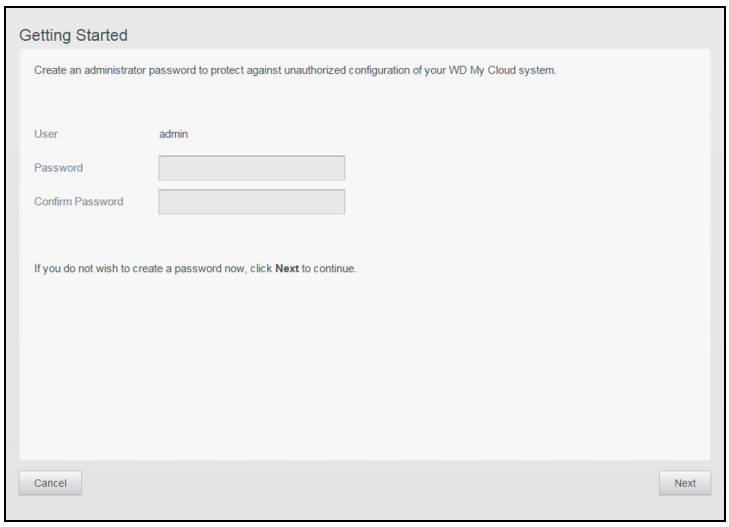
Getting Started
Create an administrator password to protect against unauthorized configuration of your WD My Cloud system.
User
admin
Password
Confirm Password
If you do not wish to create a password now, click Next to continue.
Cancel
Next

6. Indtast en adgangskode i både Password (Adgangskode)- og Confirm Password (Bekræft adgangskode)-felterne.
   - Hvis du ikke ønsker at oprette en adgangskode på nuværende tidspunkt, efterlades begge felter tomme.
7. Klik på **Next** (Næste). Siden Setup Cloud Access (Konfiguration af skyadgang) vises.

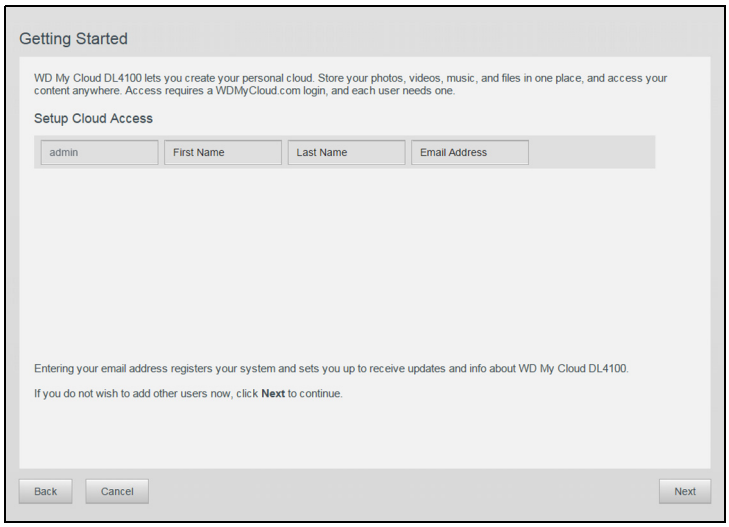
Getting Started
WD My Cloud DL4100 lets you create your personal cloud. Store your photos, videos, music, and files in one place, and access your content anywhere. Access requires a WDMyCloud.com login, and each user needs one.
Setup Cloud Access
admin
First Name
Last Name
Email Address
Entering your email address registers your system and sets you up to receive updates and info about WD My Cloud DL4100.
If you do not wish to add other users now, click Next to continue.
Back
Cancel
Next

8. Indtast fornavn, efternavn og e-mailadresse, og klik så på **Save** (Gem). E-mailadressen er nødvendig, hvis du ønsker at oprette en konto med fjernadgangsfunktioner.
   - Hvis du vil indtaste yderligere brugerkonti:
     - Indtast fornavn, efternavn og e-mailadresse for den nye brugerkonto, og klik så på **Save** (Gem).

       Bemærk: Hvis du indtastede en e-mailadresse, skal du sørge for, at brugeren tjekker deres e-mailkonto. De modtager en e-mail med instruktioner om, hvordan de opretter og aktiverer en adgangskode til skyadgang.

     - Fortsæt med ovennævnte trin for alle de brugerkonti, du vil tilføje.

       Bemærk: Med My Cloud-app'en får du gratis fjernadgang til din personlige skytjeneste. Når du opretter kontoen, kan du få adgang til enheden vha. dine mobile enheder med internetadgang og fra WD My Cloud-skrivebords-app'en.

9. Klik på **Næste**. Den næste endelige skærm Getting Started (Sådan kommer du i gang) vises:

   Skærmen har tre links til vigtige processer, som diskuteres i senere kapitler:

   - **Upload Content (Overfør indhold)**: Se “Sådan får du adgang til indhold” på side 13.
   - **Sikkerhedskopiér PC/Mac**: Se “Sådan sikkerhedskopieres og hentes filer” på side 49.
   - **Få adgang til mobilapp**: Se “Adgang Dine filer med iOS- og Android Mobile-apps” på side 44.

10. Gør følgende (Valgfrit):
    - Klik, for at få enhedens firmware opdateret automatisk, på afkrydsningsfeltet **Automatically update device firmware when available** (Opdater automatisk enhedens firmware når tilgængelig).
    - Klik, for at registrere enheden, på afkrydsningsfeltet **Register the WD My Cloud device to receive continuous product support** (Registrer WD My Cloud-enheden for at modtage kontinuerlig produktsupport).
    - Klik, for at deltage i produktforbedringsprogrammet, på afkrydsningsfeltet **Participate in Product Improvement Program** (Deltag i produktforbedringsprogram).
11. Klik på **Finish** (Udfør) for at få vist WD My Cloud-dashboard. For instruktioner om, hvordan du bruger dashboard, se “Dashboard-startside” på side 19.

Sådan får du adgang til indhold

WD My Cloud-enhedens Offentlig mappe indeholder undermapperne Shared Music (Delt musik), Shared Pictures (Delte billeder) og Delte videoer (Shared Videos). Det eksisterende indhold af undermapper er filer, som du trukket og sluppet eller filer, der er blevet sikkerhedskopieret fra computeren eller et tilsluttet USB-drev.

Bemærk: Alle mapperne kan holde enhver filtype.

Når du fysisk har tilsluttet WD My Cloud-enheden (se “Klargøring af enheden til brug” på side 9), anvend følgende trin til at få adgang til enhedens indhold.

Hvis operativsystemet er …	Så …
Windows 8/Windows 8.1	1. Indtast på Startsiden **Computer**. 2. Klik på **Computer**. 3. Klik i venstre rude på **Network** (Netværk). 4. Klik på WD My Cloud-enhedens navn (se “Tillæg D: WD My Cloud-enhedens URL'er og navne” på side 114 for en liste over enhedsnavne) og find enhedens offentlige mappe. 5. Dobbeltklik på Offentlig mappe for at få vist undermapperne Shared Music (Delt Musik), Shared Pictures (Delte billeder) og Shared Videos (Delte videoer). Du kan nu trække og droppe filer ind i (og fra) de delte mediemapper vha. Windows Stifinder.

Hvis operativsystemet er …	Så …
Windows Vista/Windows 7	1. Klik på eller **Start > Computer > Network > WD My Cloud device** (se "Tillæg D: WD My Cloud-enhedens URL'er og navne" på side 114 for en liste over enhedsnavne), og indtast dine share-brugeroplysninger efter behov. Enhedens offentlige og private mapper (shares) vises. 2. Dobbeltklik på Offentlig mappe for at få vist undermapperne Shared Music (Delt Musik), Shared Pictures (Delte billeder) og Shared Videos (Delte videoer). Du kan nu trække og droppe filer ind i (og fra) de delte mediemapper vha. Windows Stifinder.
Mac OS X (Yosemite, Maverick, Mountain Lion, Lion)	1. Klik i et Finder-vindue på WD My Cloud-enheden (se "Tillæg D: WD My Cloud-enhedens URL'er og navne" på side 114 for en liste over enhedsnavne) under de delte emner i sidelinjen. 2. Hvis der vises en godkendelsesside, skal du indtaste dit brugernavn og adgangskode eller vælge **Guest** (Gæst) og klikke på **Connect** (Opret forbindelse) for at få vist Offentlige share. 3. Dobbeltklik på mappen Offentlig for at få vist undermapperne: Shared Music (Delt musik), Shared Pictures (Delte billeder) og Shared Videos (Delte videoer). Nu kan du trække filer ind i de delte mapper vha Finder. 4. Hvis du vil oprette et delt drev-ikon permanent på skrivebordet skal du oprette et alias. Der er to måder at gøre dette på: **Bemærk:** Klik, før du opretter et alias, på **Finder > Preferences** (Præferencer) **> General** (Generelt) og sørg for at **Connected Servers** (Tilsluttede servere) er markeret. - Klik på det emne, du vil oprette et alias for (f.eks. Shared Music (Delt musik)), hold museknappen samt **Cmd** og **Option**-knapperne nede samtidigt, og træk det emne, hvortil du vil oprette alias, til det sted, hvor du vil have, at det skal vises. Fremfor at flytte det oprindelige emne opretter denne handling et alias på det nye sted. - ELLER - - Højreklik på det emne, hvortil du vil oprette alias (f.eks. Shared Music (Delt musik) og klik på **File** (Fil) **> Make Alias** (Opret Alias).

Sådan tilknyttes offentlig mappe (Windows)

For at tilknytte WD My Cloud offentlig mappe for hurtig adgang i fremtiden:

1. Klik, i Windows Stifinder, under Netværk, på WD My Cloud device (WD My Cloud-enhed) (se “Tillæg D: WD My Cloud-enhedens URL'er og navne” på side 114 for en liste over enhedsnavne).
2. Højreklik på den offentlige mappe, og vælg **Map Network Drive** (Tilknyt netværksdrev) fra menuen.
3. Vælg et tilgængeligt bogstav fra rullemenuen **Drive** (Drev).
4. Vælg afkrydsningsfeltet **Reconnect at login** (Opret forbindelse igen ved logon).
5. Klik på **Finish**(Udfør). Det offentlige drev er nu tilknyttet.

4 Overblik over Dashboard

Sådan startes Dashboard
Dashboard-startside
Oplysningsikoner
Navigationsikoner
Sådan vises Enhedsstatus og Sådan foretages opdateringer på Startsiden
Sådan administreres alarmer
Opnåelse af kundesupport
Sådan logger du af og lukker enheden ned
Almindelige opgaver

Anvend WD My Cloud-dashboard til at konfigurere indstillingerne og til at administrere enheden, som du vil.
Du kan f.eks. konfigurere brugerkonti og begrænse adgang til filerne på WD My Cloud-enheden, indstille mapper til at gemme filer, aktivere fjernadgang og at tilpasse enheden til dine behov.

Bemærk: Er det første gang, du åbner dashboard, se “Konfiguration af enheden” på side 11.

Sådan startes Dashboard

Anvend en af følgende metoder til at åbne dashboard.

Bemærk: WD Quick View™ og WD SmartWare™ er nyttige WD-apps, som du kan hente fra online Learning Center Downloads-siden på *http://wd.com/setup/*

Hvis du vil starte fra . . .	SÅ . . .
Ikonet Desktop (Skrivebord) (Dette ikon er installeret på dit skrivebord, når du bruger installationssoftwaren)	Dobbeltklik på dashboard-ikonet for at starte WD My Cloud-dashboard.
En webbrowser eller Windows Stifinder	**Sådan anvendes Enhedsnavn**: 1. Indtast WD My Cloud-enhedens navn i browserens adresselinje (se “Tillæg D: WD My Cloud-enhedens URL'er og navne” på side 114 for en liste over enhedsnavne): - **http://<device name>** (Windows) (Eksempel: http://wdmycloud) - **http://<device name>.local** (Mac) (Eksempel: http://wdmycloud.local) 2. Klik på **Go** (Start). **Sådan anvendes IP-adresse**: 1. Indtast WD My Cloud-enhedens IP-adresse i browserens adressefelt: **http://<IP-adresse>**. Du kan finde IP-adressen fra routerens brugergrænseflade. - For 4-bay WD My Cloud-enheder er IP-adressen at finde på Status-LCD'en foran på enheden. 2. Klik på **Go** (Start).

Hvis du vil starte fra . . .	SÅ . . .
Windows 8/Windows 8.1	1. Indtast på Startsiden **Computer**. 2. Klik på **Computer**. 3. Klik i venstre rude på **Network** (Netværk). 4. Find i højre panel WD My Cloud-enhed under Storage (Lager). 5. Dobbeltklik på enheden eller højreklik og vælg **View device webpage** (Vis enhedens webside) fra den viste menu.
Windows 7/ Windows Vista	1. Click **> Computer**. 2. Vælg i venstre panel, **Network** (Netværk). 3. Find i højre panel WD My Cloud-enhed under Storage (Lager). 4. Dobbeltklik på enheden eller højreklik og vælg **View device webpage** (Vis enhedens webside) fra den viste menu.
Mac OS X	1. Klik på **Safari-ikonet > bogmærke-ikonet > Bonjour**. 2. Dobbeltklik på WD My Cloud-enheden på netværket.
Mobile enheder	**iOS-enheder:** 1. Åbn et browservindue. 2. Indtast i adresselinjen **http://<enhedsnavn>.local**. **Android-enheder:** 1. Åbn et browservindue. 2. Indtast i adresselinjen **http://<enhedsnavn>**.
Ikonet WD Quick View	1. Klik på WD Quick View-ikonet. 2. Vælg WD My Cloud-enhed og derefter **Dashboard**.
WD SmartWare	1. Vælg på WD SmartWare-app'en WD My Cloud-enheden. 2. Klik på fanen **Settings** (Indstillinger) for at få vist siden Main Settings (Hovedindstillinger). 3. Klik på **Setup Drive** (Konfigurer drev).

Dashboard-startside

WD My Cloud-startsiden har en oplysningslinje øverst til højre, en navigationsikonlinje henover siden, et øjeblikkeligt overblik over status for enhedens vigtigste funktioner og links til at opdatere indstillinger.

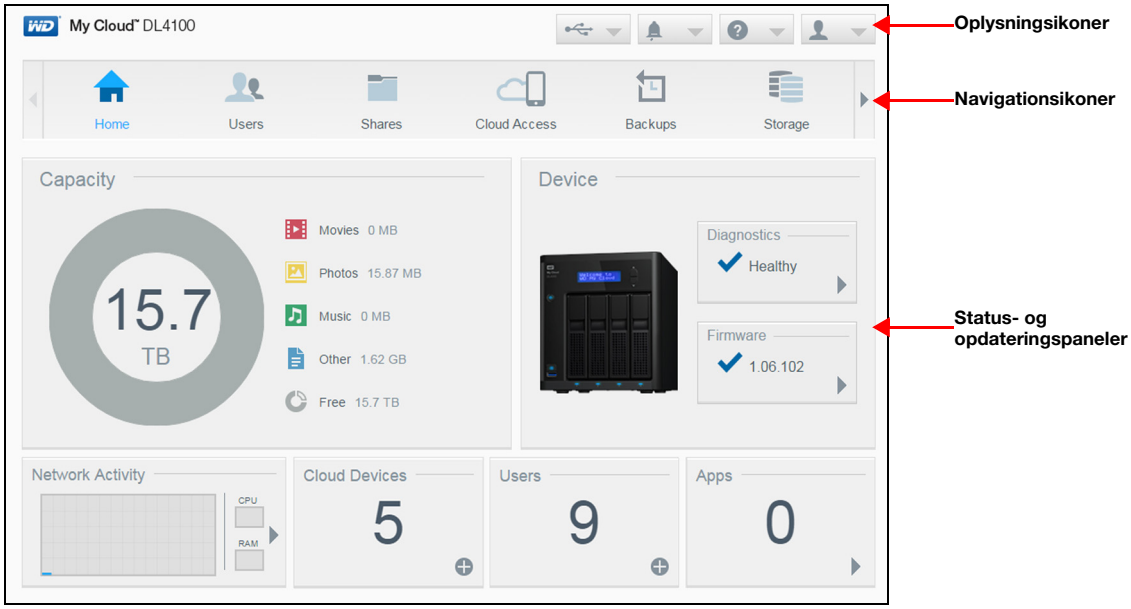

Oplysningsikoner

Oplysningsikonerne, øverst på siden, giver hurtig adgang til:

- Tilkoblede USB-enheder
- Enhedsalarmer
- Online hjælp og support
- Brugeroplysninger.

Ikon	Navn	Handlinger
	USB-enhed tilsluttet WD My Cloud-enheden	Klik for at få vist antal tilsluttede USB-enheder. Ikonet er nedtonet, hvis der ikke er tilsluttet
	Alarmnotifikationer	Klik for at få vist de seneste alarmer om ny firmware og netværksproblemer.
	Hjælp	Klik for at få adgang til My Cloud guiden Sådan kommer du i gang), online hjælp, support og Om-oplysninger.
	Bruger	Klik for at se brugernavnet for den bruger, som er logget på My Cloud-enheden i øjeblikket. Du kan også foretage Nedlukning, Genstart eller Log af på My Cloud-enheden.

Navigationsikoner

Navigationsikonerne giver adgang til WD My Cloud-enhedens forskellige funktioner og indstillinger.

Ikon	Navn	Handlinger
	Hjem	Et øjeblikkeligt overblik over status for enhedens vigtigste funktioner og links til at opdatere de indstillinger.
	Brugere	Opret, ændr og slet brugerkonti. Giver brugere fuld eller begrænset adgang til bestemte shares.
	Shares	Opret, ændr og slet shares, og giv specifikke brugere fuld, begrænset eller ingen adgang til bestemte shares.
	Cloud Access (Skyadgang)	Konfigurer, ændr og fjern fjernadgang til sky til særlige shares. Overvåg status for fjernadgang.
	Sikkerhedskopieringer	Opret sikkerhedskopieringer til: • Et USB-drev. • En anden WD My Cloud-enhed på eller uden for dit netværk. • En anden placering på WD My Cloud-enheden. • WD My Cloud-enheden fra et kamera.
	Apps	Tilføj eller fjern forskellige apps, der lader dig at bruge enheden mere produktivt.
	Indstillinger	Konfigurer avancerede indstillinger for WD My Cloud-enheden, herunder: • Generelle enhedsindstillinger. • Netværkskonfiguration. • Medieindstillinger. • Enhedsværktøjsopgaver. • Indstillinger for notifikation. • Indstillinger for firmwareopdatering.
	Lagring	Vælg og specificér, hvordan du vil have, at WD My Cloud-enheden skal gemme dine data.

Sådan vises Enhedsstatus og Sådan foretages opdateringer på Startsiden

Startsidens hoveddel viser enhedens status og dens funktioner og har genveje til de mest nødvendige opgaver.

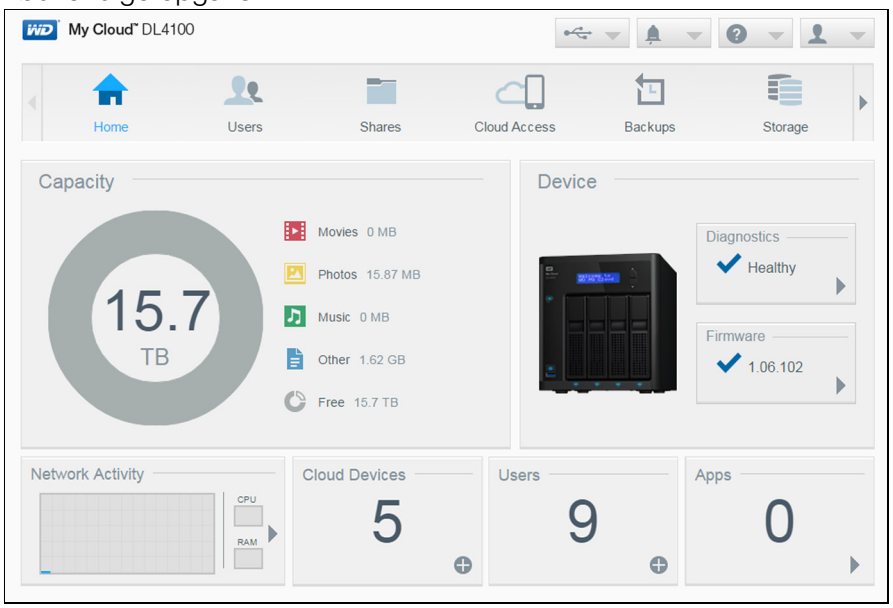

Kapacitet

Kapacitetspanelet viser mængden af lagerplads, der er tilbage på WD My Cloud-enheden, og hvordan lagerpladsen tildeles.

Bemærk: Oplysninger om tildeling af lagerplads vises kun, når indstillingen Cloud Services (Skytjenester) er sat til ON (TIL). Se “Cloud Access (Skyadgang)” på side 80 for trin til at aktivere skytjenester.

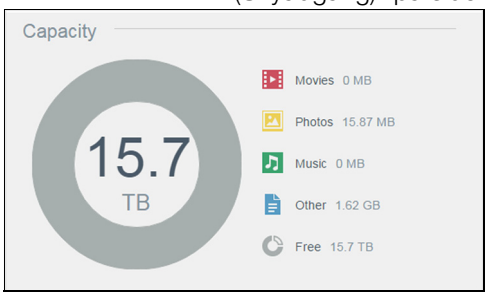

Enhed

Afsnittet Device (Enhed) identificerer systemets generelle tilstand, indikerer den aktuelle firmwareversion og informerer dig, når firmwareopdateringer er tilgængelige.

Diagnosticering

Afsnittet Diagnostics (Diagnosticering) viser et øjebliksbillede af systemets komponenter og identificerer WD My Cloud-enhedens overordnede tilstand.

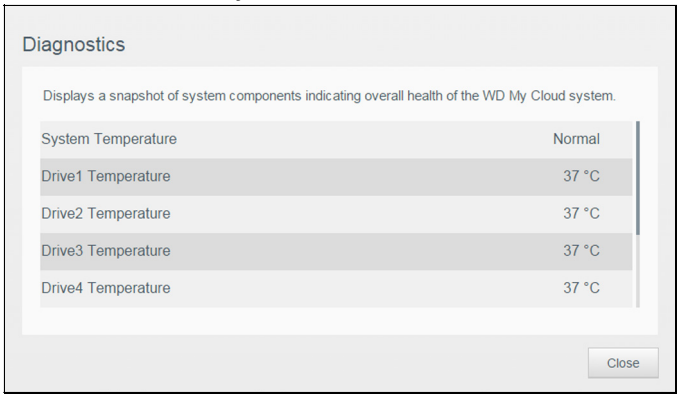
Diagnostics
Displays a snapshot of system components indicating overall health of the WD My Cloud system.
System Temperature Normal
Drive1 Temperature 37 °C
Drive2 Temperature 37 °C
Drive3 Temperature 37 °C
Drive4 Temperature 37 °C
Close

1. Klik, for at få vist oplysninger om systemkomponenters status, på pilen i området Device (Enhed).
2. Klik, for at komme tilbage til Startsiden, på **Close** (Luk).

Firmware

Afsnittet Firmware viser den nuværende firmwareversion indlæst på WD My Cloud-enheden. Et grønt flueben indikerer at firmwaren er opdateret.

1. Klik, for at få vist en opdateret version af firmwaren er tilgængelig, på pilen til højre for at få vist tilgængelighed af firmware.
2. Klik, hvis der er en opdatering, på **Install and Reboot** (Installer og genstart) for at opdatere enheden.
3. Klik, for at komme tilbage til Startsiden, på **OK** eller **Cancel** (Annuller).

Netværksaktivitet

Panelet Network Activity (Netværksaktivitet) viser systemaktiviteterne og - processerne, der kører på WD My Cloud-enheden. I et overblik kan du se netværks-, CPU- og RAM-aktivitet.

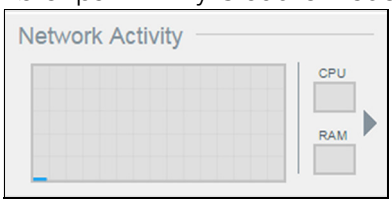

Klik, for at få vist en liste over alle systemaktiviteterne og -processerne, der kører på WD My Cloud-enheden, på pilen i området Network Activity (Netværksaktivitet).

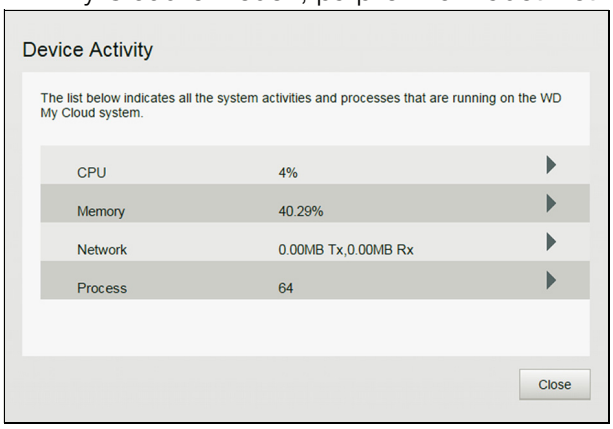
Device Activity
The list below indicates all the system activities and processes that are running on the WD My Cloud system.
CPU 4%
Memory 40.29%
Network 0.00MB Tx,0.00MB Rx
Process 64
Close

- **CPU**: Klik på pilen til højre for få vist CPU-aktiviteten. Klik på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til ruden Device Activity (Enhedsaktivitet). Klik på **Close** (Luk) for at vende tilbage til Startsiden.

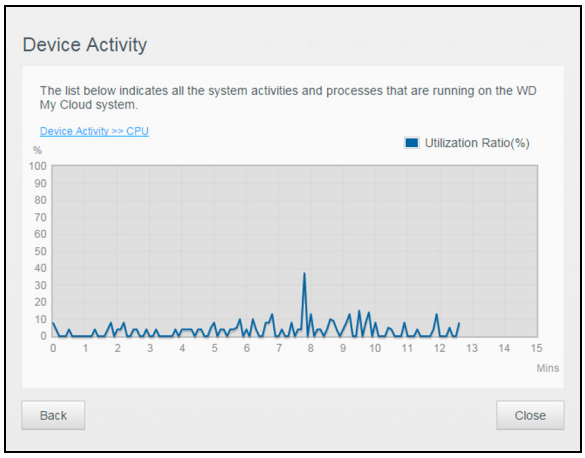

- **Hukommelse**: Klik på pilen til højre for få vist Hukommelsesaktiviteten. Klik på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til ruden Device Activity (Enhedsaktivitet). Klik på **Close** (Luk) for at vende tilbage til Startsiden.

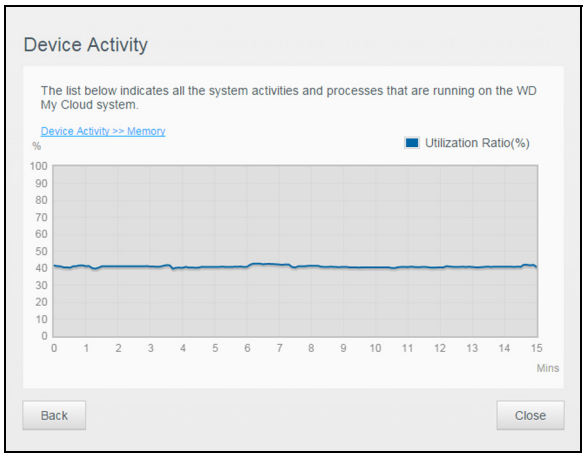

- **Netværk**: Klik på pilen til højre for få vist netværksaktiviteten. Klik på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til ruden Device Activity (Enhedsaktivitet). Klik på **Close** (Luk) for at vende tilbage til Startsiden.

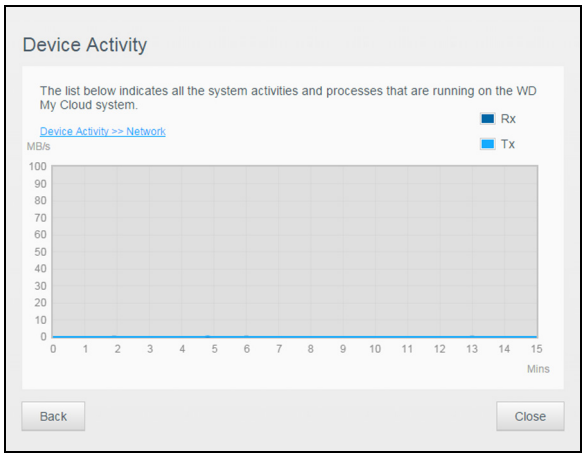

- **Proces**: Klik på pilen til højre for få vist procesoplysninger, herunder listen over aktive processer og mængden af CPU- og hukommelsesforbrug for hver proces. Klik på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til ruden Device Activity (Enhedsaktivitet). Klik på **Close** (Luk) for at vende tilbage til Startsiden.

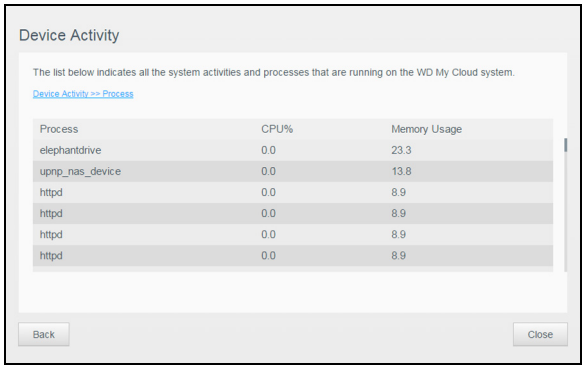
Device Activity
The list below indicates all the system activities and processes that are running on the WD My Cloud system.
Device Activity >> Process
Process CPU% Memory Usage
elephantdrive 0.0 23.3
upnp_nas_device 0.0 13.8
httpd 0.0 8.9
httpd 0.0 8.9
httpd 0.0 8.9
httpd 0.0 8.9
Back
Close

Skyenheder

Panelet Cloud Devices (Skyenheder) viser antallet af sky- og smart-enheder, der i øjeblikket er har adgang til WD My Cloud-enheden via fjernadgang.

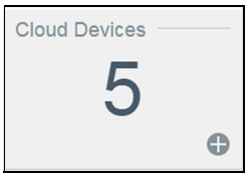

1. Klik, for at tilføje skyadgang til en bruger, på plustegnet (**+**) nederst til højre i panelet.

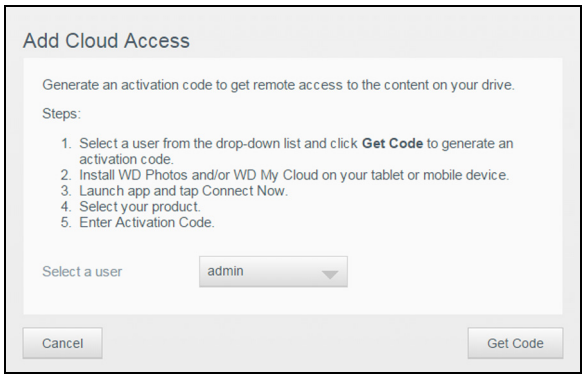
Add Cloud Access
Generate an activation code to get remote access to the content on your drive.
Steps:
1. Select a user from the drop-down list and click Get Code to generate an activation code.
2. Install WD Photos and/or WD My Cloud on your tablet or mobile device.
3. Launch app and tap Connect Now.
4. Select your product.
5. Enter Activation Code.
Select a user
admin
Cancel
Get Code

2. Vælg, for at generere en aktiveringskode, på **Get Code** (Hent kode).
3. Følg vejledningen på siden for at oprette forbindelse for din tablet eller mobilenhed til WD My Cloud-enheden.

Brugere

Panelet Users (Brugere) viser antallet af brugere, der i øjeblikket er konfigureret til at bruge WD My Cloud-enheden.

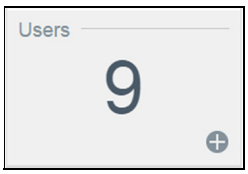

1. Klik, for at tilføje en bruger, på (**+**)-tegnet nederst til højre i panelet.

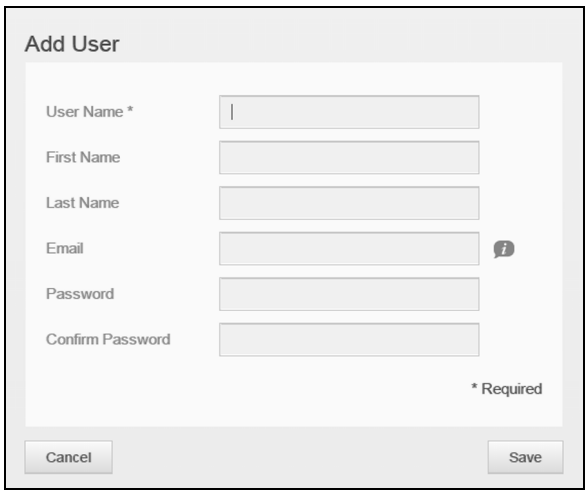

Bemærk: Når du indtaster e-mailadressen på skærmen Add User (Tilføj bruger), oprettes en ny konto til skyadgang. Når den er oprettet, modtager brugeren en e-mail med instruktioner om, hvordan de opretter og aktiverer en adgangskode til skyadgang.

2. Angiv de krævede oplysninger, og klik på **Save** (Gem).

Apps

Panelet Apps viser de apps, der i øjeblikket er installeret på WD My Cloud-enheden.

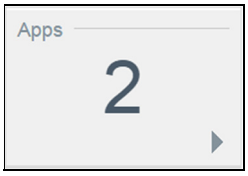

1. Klik, for at få vist installerede apps, på pilen i panelets nederste højre hjørne.

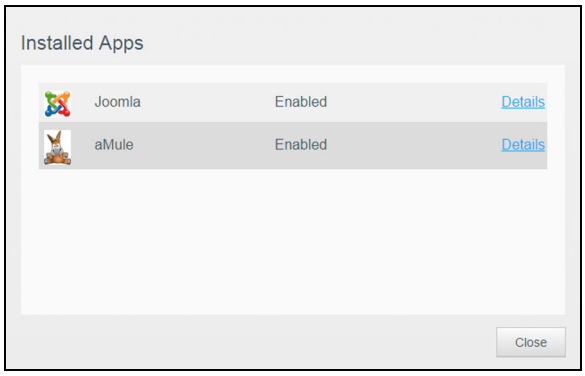

Bemærk: For at installere en app, se “Sådan administreres apps på WD My Cloud” på side 68.

2. Klik på **Details** (Detaljer) ved siden af app'en for at se app-detaljerne.
   - Klik på **Back** (Tilbage) for at gå tilbage til skærmen Installed Apps (Installerede apps).
3. Klik, for at komme tilbage til Startsiden, på **Close** (Luk).

Sådan administreres alarmer

Alarmer viser systemmeddelelser, der indeholder relevante oplysninger om WD My Cloud-enhedens status. Der vises tre alarmtyper øverst til højre på dashboard.

Alarmikon	Alarmtype	Beskrivelse
	Informativ	Informative alarmer holder dig opdateret med ikke vitale systemoplysninger. Eksempel: Genstart er nødvendig
	Advarsel	Advarsler viser en tilstand, der kan forårsage et problem i fremtiden. Eksempel: Netværksforbindelse afbrudt
	Kritisk	Denne advarsel præsenterer en fejl eller et problem, der er opstået, som regel en systemfejl. Eksempel: Overhedet drev

Sådan får du vist alarmoplysninger

1. Klik på ikonet Alarm i øverste højre hjørne.
2. Klik fra listen Alert (Alarm) på pilen ved siden af alarmen du vil have vist, eller klik på **View All** (Vis alle) for at gennemgå oplysninger om alle dine alarmer.

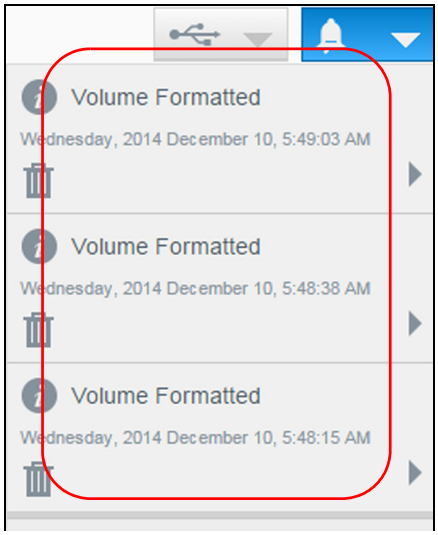
Volume Formatted
Wednesday, 2014 December 10, 5:49:03 AM
Volume Formatted
Wednesday, 2014 December 10, 5:48:38 AM
Volume Formatted
Wednesday, 2014 December 10, 5:48:15 AM

- Klik på pilen ved siden af alarmen for at få vist alarmoplysninger.

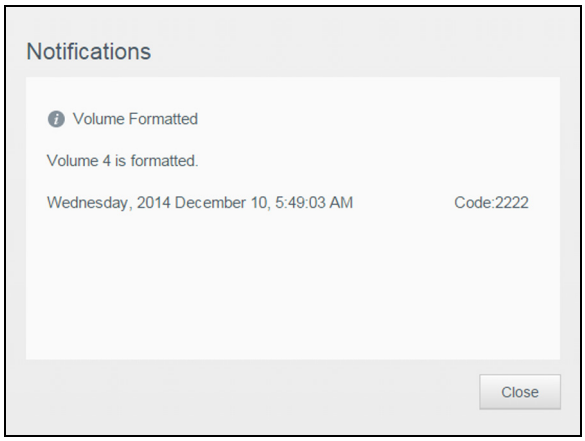

- Klik for at lukke alarmmeddelelsen på **Close** (Luk).

Sådan afvises en alarm

1. Klik på ikonet Alarm i øverste højre hjørne.
2. Vælg ikonet Slet ved siden af den alarm, du vil afvise.
3. Klik, for at afvise alle alarmer, på **View All** (Vis alle), og derefter på **Dismiss All** (Afvis alle).

Opnåelse af kundesupport

Sådan åbner du supportsiden:

1. Klik på ikonet **Help** (Hjælp) på enhver side for at få vist menuen Help (Hjælp).
2. Klik på **Support** for at få vist følgende side:

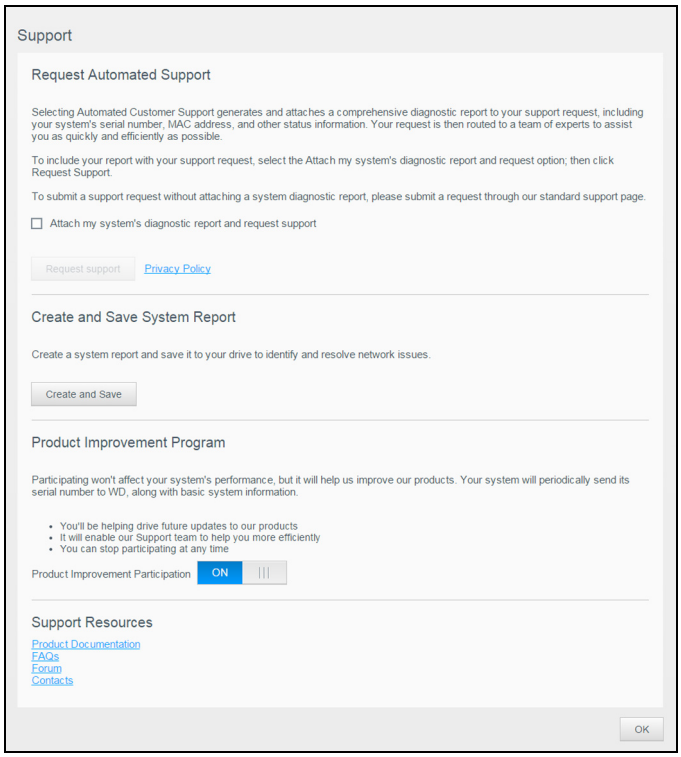
Support
Request Automated Support
Selecting Automated Customer Support generates and attaches a comprehensive diagnostic report to your support request, including your system's serial number, MAC address, and other status information. Your request is then routed to a team of experts to assist you as quickly and efficiently as possible.
To include your report with your support request, select the Attach my system's diagnostic report and request option; then click Request Support.
To submit a support request without attaching a system diagnostic report, please submit a request through our standard support page.
Attach my system's diagnostic report and request support
Request support
Privacy Policy
Create and Save System Report
Create a system report and save it to your drive to identify and resolve network issues.
Create and Save
Product Improvement Program
Participating won't affect your system's performance, but it will help us improve our products. Your system will periodically send its serial number to WD, along with basic system information.
You'll be helping drive future updates to our products
It will enable our Support team to help you more efficiently
You can stop participating at any time
Product Improvement Participation
ON
Support Resources
Product Documentation
FAQs
Forum
Contacts
OK

Hvis der opstår problemer med WD My Cloud-enheden, har WD Technical Support brug for oplysninger om enheden til fejlsøgning og for at bestemme den bedste løsning. Der er to måder til at få enhedsoplysninger og anmode om support:

- Kør en systemrapport automatisk og send det til WD.
- Kør en systemrapport manuelt og send det til WD.

Siden Support er også, hvor du kan hjælpe med at forbedre WD-produkter ved at deltage i Produktforbedringsprogrammet.

Sådan anmoder du om automatiseret support

I afsnittet Request Automated Customer Support (Anmod om automatiseret kundesupport):

1. Klik på linket **Privacy Policy** (Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger) for at gennemse WD's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
2. Klik på afkrydsfeltet **Attach my device's diagnostic report and request support** (Vedhæft min enheds diagnostiske rapport og anmod om support).
3. Klik på knappen **Request Support** (Anmod om support).

Sådan oprettes og gemmes en systemrapport

1. Klik i afsnittet Create and Save System Report (Opret og gem systemrapport) på **Create and Save** (Opret og gem). Dette gemmer filen på computeren.
2. Hvis det ønskes, kan rapporten sendes i en e-mail til WD Technical Support.

Produktforbedringsprogram

Deltagelse i WD's Produktforbedringsprogram hjælper os med at forbedre vores produkter. Anvend følgende trin for at deltage i produktforbedringsprogrammet.

1. Gennemgå i området Product Improvement Program (Produktforbedringsprogram) oplysningerne på skærmen.
2. Klik på Til/Fra-knappen for at aktivere Produktforbedringsprogrammet.

Opnåelse af anden support

Afsnittet Support Resources (Supportressourcer) indeholder links til yderligere ressourcer.

- Klik, for at få den seneste opdaterede brugervejledning, på linket **Product Documentation** (Produktdokumentation).
- Klik, for at se svarene på ofte stillede spørgsmål og vejledninger, på linket **FAQ** (Ofte stillede spørgsmål).
- Klik, for at diskutere WD My Cloud-enheden med andre brugere, på linket **Forum**.
- Klik, for at se WD telefonnumre og andre kontaktoplysninger, på linket **Contacts** (Kontakter).

Sådan logger du af og lukker enheden ned

Sådan lukkes enheden ned

Anvend følgende trin til at sikkert at lukke WD My Cloud-enheden ned.

1. Klik på ikonet User (Bruger) i øverste højre hjørne på skærmen.
2. Klik på **Shutdown** (Nedlukning).
3. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen, klik derefter på **OK**. WD My Cloud lukker sikkert ned.

Bemærk: Du kan også lukke WD My Cloud-enheden ned ved at holde strømknappen foran på enheden nede i ca. 4 sekunder og derefter slippe den.

Sådan genstartes enheden

1. Klik på ikonet User (Bruger) i øverste højre hjørne på skærmen.
2. Klik på **Reboot** (Genstart).
3. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen, klik derefter på **OK**. WD My Cloud genstarter sikkert.

Sådan logger du af enheden

1. Klik på ikonet User (Bruger) i øverste højre hjørne på skærmen.
2. Klik på **Logout** (Log af). WD My Cloud logger dig af enheden.

Almindelige opgaver

De næste få kapitler fører dig igennem procedurerne til at konfigurere og anvende WD My Cloud-enheden. Følgende tabel har genveje til vejledninger til nogle almindelige opgaver.

Hvordan kan jeg …	Se …
Konfigurer enheden på mit netværket	side 11
Anvend medieservere	side 70
Aktivér DLNA (Digital Living Network Alliance) og iTunes	side 72
Sluk og genstart WD My Cloud-enheden	side 29 & 97
Opdater firmware	side 103
Få adgang til indhold fra enheden (offentlige og private shares)	side 13
Tilføj bruger	side 31
Opret shares	side 39
Overfør og sikkerhedskopier indhold til enheden	side 49
Sikkerhedskopier enheden	side 49
Aktivér eller deaktiver fjernadgang for dig og personer, du vil dele med	side 43
Hent WD-mobilapps	side 44
Administrér lagerplads på enheden	side 60

5 Administration af brugere og grupper

Om brugere
Om grupper

Om brugere

Administratoren, der normalt er enhedens ejer, er ansvarlig for at konfigurere enheden. Som WD My Cloud-enhedens ejer har du en særlig brugerkonto (administrator), der giver dig administratorrettigheder. Med disse rettigheder kan du indstille og konfigurere enheden til dine specifikke behov, og tilføje andre brugere til din personlige sky. Du har også beføjelse til at bestemme præcist, hvad andre brugere kan få adgang til på enheden.

Som standard har administratorbrugernavnet ikke nogen adgangskode. Du kan oprette en når som helst (se “Sådan opdateres en brugeradgangskode” på side 34).

Bemærk: Kun én person ad gangen kan anvende Administratorens logon-id til at logge på webbrowserapp'en. Sørg derfor for at logge af WD My Cloud-enhedens webbrowserapp, når du ikke bruger det. Dette giver andre brugere, der er autoriseret til at bruge Administratorens logon-id, adgang til webbrowserapp'en. Se “Energisparer” på side 82 for automatisk at logge ud af app'en efter et indstillet tidsrum.

Skærmen Users (Brugere) viser en liste med de nuværende brugere og lader Administratoren få vist brugeroplysninger, oprette nye brugere, oprette grupper og give en bruger adgang til bestående shares og grupper.

Sådan får du vist brugere

1. Klik på navigationslinjen, på **Users** (Brugere) for at få vist skærmen Set Up Users (Konfigurér brugere).

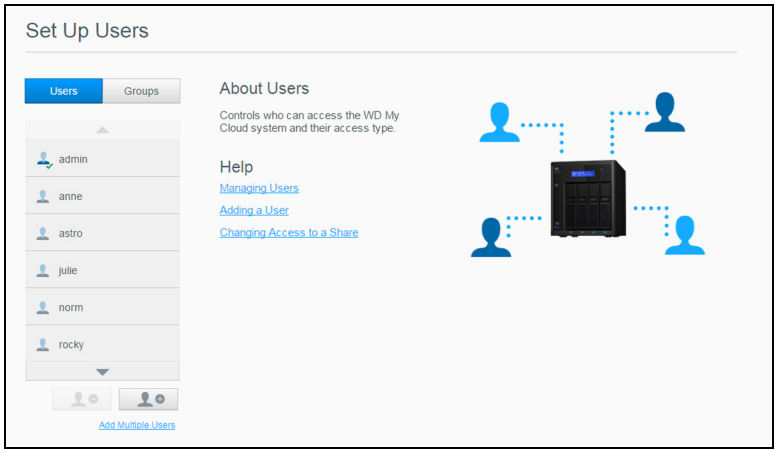

2. For at få vist brugeroplysninger klik på et brugernavn i venstre rude. Brugerens profil og shareadgangsoplysninger vises. En bruger kan have skrivebeskyttet, læse/skrive eller ingen adgang til en share. Se “Om Shares” på side 39 for yderligere oplysninger om shares.

   Bemærk: Sharene i afsnittet Share Access (Shareadgang), der ikke kræver tilladelse for adgang er nedtonet. Når du gør en share privat, vises sharen på listen, og du kan redigere den. (Se “Sådan redigeres shareindstillinger” på side 40.)

Sådan tilføjes enkelt bruger

Administratoren tilføjer brugerkonti og konfigurerer parametre for de shares, som en bruger kan få adgang til. Anvend følgende trin til at tilføje en enkelt brugerkonto.

Bemærk: Du kan tilføje op til 512 brugere til enheden.

1. Klik, for at tilføje en bruger, på ikonet **Add User** (Tilføj bruger) nederst til venstre på skærmen.
2. Indtast oplysningerne på skærmen, og klik derefter på **Save** (Gem).

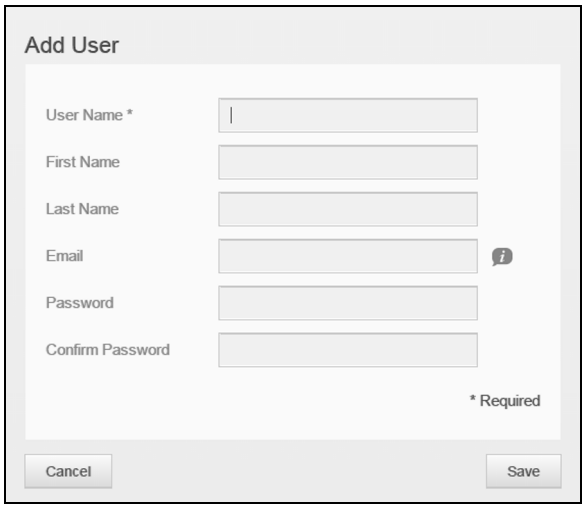

Den nye brugerkonto er oprettet og vises på skærmen.

- Når du indtaster e-mailadressen på skærmen Add User (Tilføj bruger), oprettes en ny konto til skyadgang. Når den er oprettet, modtager brugeren en e-mail med instruktioner om, hvordan de opretter og aktiverer en adgangskode til skyadgang.

Sådan tilføjes flere brugere

Brug følgende trin til at tilføje flere brugerkonti.

1. Klik, for at tilføje flere brugere, på **Add Multiple Users** (Tilføj flere brugere) i skærmens nederste venstre side.

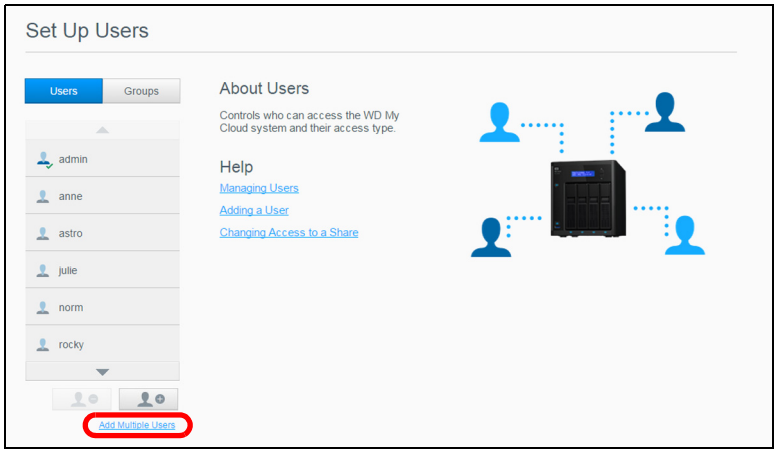

2. Vælg en indstilling, og klik derefter på **Next** (Næste).
   - **Create Multiple Users** (Opret flere brugere): Lader dig indtaste brugere manuelt. Se “Oprettelse af flere brugere” på side 33.

- **Import Users** (Importér brugere): Lader dig importere en lister med bruger i enheden. Fortsæt til “Import Multiple Users (Importér flere brugere)” på side 33.

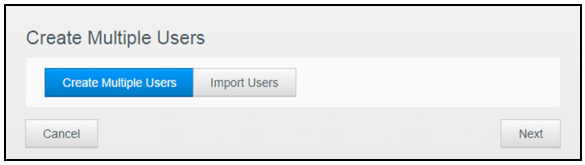

Oprettelse af flere brugere

1. Angiv følgende oplysninger på skærmen Create Multiple Users (Opret flere brugere), klik derefter på **Next** (Næste):
   - **Præfiks for brugernavn**: Indtast et præfiks for brugernavnet. Dette vil blive tilføjet til Account Prefix (Præfiks for konto) for at oprette brugernavnet (eksempel: HR).
   - **Account Prefix** (Præfiks for konto): Indtast et numerisk præfiks for konto. Dette vil blive tilføjet til User Name Prefix (Præfiks for brugernavn) for at oprette brugernavnet (eksempel: 143).
   - **Number of Users** (Antal brugere): Indtast antallet af brugerkonti, du vil oprette. Det maksimale antal, du kan du tilføje, vises til højre.
   - **Password** (Adgangskode): Indtast en adgangskode for brugerkontiene.
   - **Confirm Password** (Bekræft adgangskode): Bekræft adgangskoden for brugerkontiene.
   - **Overwrite Duplicate Accounts** (Overskriv duplikerede konti) (valgfrit): Markér dette afkrydsningsfelt for at overskrive alle enhedens eksisterende duplikerede konti.
2. Klik, for at tildele nye brugere til en gruppe, på afkrydsningsfeltet ved siden af en gruppe, og klik derefter på **Next** (Næste).
3. Indtast Quota Amount (Kvotemængde), eller lad felterne være tomme for ubegrænset plads, og klik derefter på **Next** (Næste). (Se “Kvoter til en bruger” på side 34.)
4. Dine nye brugerkonti vises på skærmen. Klik på **Save** (Gem) for at gemme dem på enheden.

Import Multiple Users (Importér flere brugere)

1. Klik på **Download** (Hent) for at hente en .txt-fil, der identificerer formatet, du skal konfigurere din brugers importfil.
2. Opret og gem din importfil. Se “Tillæg E: Sådan oprettes en brugers importfil” på side 115 for oplysninger om, hvordan du opretter og formaterer din brugers importfil.
3. Klik på **Import User List** (Importér Brugerliste), og vælg den importfil, du oprettede.
4. Klik på **Next** (Næste).
5. Vælg den eller de grupper, du vil have, at de nye brugerkonti skal have adgang til, og klik derefter på **Next** (Næste).
6. Klik på **Save** (Gem). Dine nye brugerkonti gemmer til din personlige sky.

Sådan redigeres brugerindstillinger

1. Vælg på skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere), hvis brugeroplysninger du vil redigere. Panelerne User Profile (Brugerprofil) og Share Access (Shareadgang) vises.
2. Modificér de nødvendige og valgfrie indstillinger som ønsket.
3. Tildel et adgangsniveau for private shares i området Share Access (Share-adgang). (Se “Sådan gøres en share privat” på side 41 for oplysninger om at oprette en privat share).

Sådan opdateres en brugeradgangskode

Når der vises oplysninger om en bruger, kan Administratoren tilføje eller ændre brugerens adgangskode (ingen adgangskode er standardindstillingen).

Brug følgende trin til at opdatere en brugeradgangskode.

1. Vælg på skærmen Set Up Users (Konfigurér brugere) en bruger fra listen i venstre rude.
2. Klik, i området User Profile (Brugerprofil), på til/fra-knappen, hvis der ikke tidligere er blevet oprettet en adgangskode, og fortsæt så til Trin 4 herunder.
3. Klik på **Configure** (Konfigurér) til højre for til/fra-knappen for at få vist skærmen Edit Password (Rediger adgangskode).
4. Indtast den nye adgangskode i både Password (Adgangskode)- og Confirm Password (Bekræft adgangskode)-felterne.

5. Klik på **Save** (Gem).

Sådan tildeles en bruger til en gruppe

Brug følgende trin til at tildele en brugerkonto til en brugergrupper. Se “Om grupper” på side 36 for information om brugergrupper.

1. Vælg på skærmen Set Up Users (Konfigurér brugere) en bruger fra venstre rude.
2. Klik i feltet Group Membership (Gruppemedlemskab) på **Configure** (Konfigurér).
3. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af den gruppe, du vil have, at brugeren skal deltage i, og klik derefter på **Save** (Gem).

Kvoter til en bruger

En kvote bestemmer mængden af diskplads, der er allokeret til brugeren på WD My Cloud-enheden. Fremsat nedenfor er reglerne for tildeling af kvoter til brugere og trinene til at tildele en kvote til en brugerkonto.

Quota Rules (Kvoteregler)

Ved at tildele brugekvoter kan du bedre styre diskplads tildelt en bruger eller en gruppe. Der er forskellige regler, som dikterer hvilken kvote, der har forrang over en anden.

Bemærk: Hvis brugertilladelser og gruppetilladelser er forskellige, har den mest restriktive tilladelse forrang.

- Brugerkvoten skal være mindre end eller lig med gruppekvoten (f.eks., hvis gruppen har en kvote på 20 GB, og du forsøger at konfigurere brugerkvoten til en kvote på 30 GB, vil du blive bedt om at reducere brugerens kvote til at være lig med eller mindre end gruppens kvote).
- Hvis brugerens kvote ikke er konfigureret, er gruppens kvote tildelt til brugeren.

- Når en brugerkvote er konfigureret inden deltagelse i en gruppe og en gruppe er tildelt:
  - Hvis brugerkvoten er større end gruppekvoten, reduceres den individuelle brugerkvote automatisk til gruppekvotens mængde.
  - Hvis brugerkvoten er mindre end eller lig med gruppekvoten, er den individuelle brugerkvote uændret.

Sådan tildeles kvoter til en bruger

1. Vælg på skærmen Set Up Users (Konfigurér brugere) en bruger fra venstre rude.
2. Klik i feltet Quotas (Kvoter) på **Configure** (Konfigurer).
3. Indtast den mængde plads, der skal tildeles til brugeren på WD My Cloud-enheden.
   - For at tildele ubegrænset plads efterlades feltet Quota Amount (Kvotemængde) tomt.

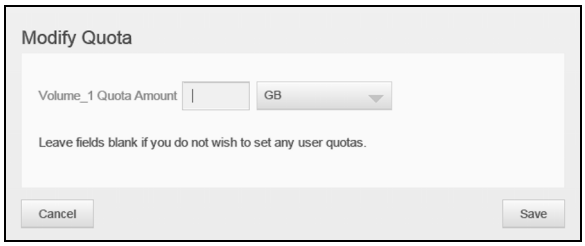

4. Klik på **Save** (Gem).

Sådan fjernes en bruger

Anvend følgende trin til at slette brugere fra WD My Cloud-enheden.

Bemærk: Administratorkontoen kan ikke slettes.

1. Vælg på skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere), i venstre rude, den bruger, du vil slette.
2. Klik på ikonet **Remove User** (Fjern bruger).
3. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. Brugerkontoen fjernes fra enheden og vises ikke længere på brugerkontolisten.

Om grupper

En gruppe letter styring af flere brugere. De tilladelser, og rettigheder du tildeler gruppekonti bestemmer handlinger, der den pågældende gruppe kan foretage.

Sådan får du vist grupper

1. Klik på navigationslinjen, på **Users** (Brugere) for at få vist skærmen Set up User (Konfigurér bruger).
2. Klik på **Groups** (Grupper).

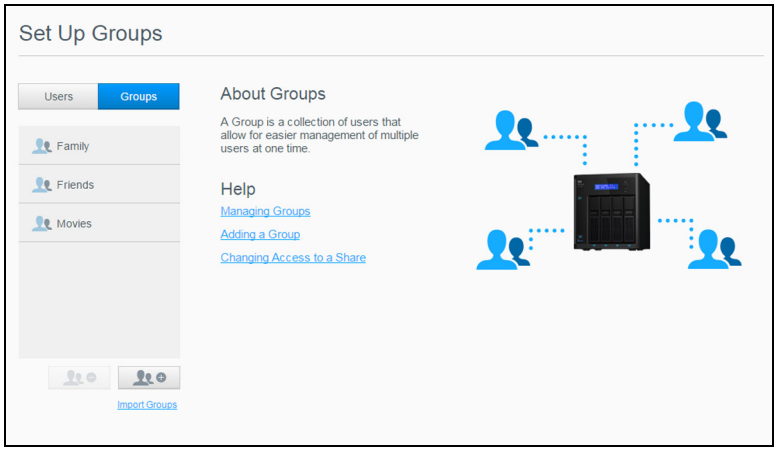

3. Klik, for at få vist gruppeoplysninger, på et gruppenavn i venstre rude. Gruppeprofilen vises.

Sådan tilføjes en gruppe

1. Klik, for at tilføje en gruppe, på ikonet **Add Group** (Tilføj gruppe) nederst til venstre på skærmen Set Up Groups (Konfigurér grupper).
2. Indtast et gruppenavn.
3. Klik på afkrydsningsfeltet ved siden af de brugere, du vil tilføje til den nye gruppe, og klik derefter på **Save** (Gem).

Sådan redigeres gruppeindstillinger

1. Vælg på skærmen Set Up Groups (Konfigurer grupper), gruppen, hvis oplysninger du vil redigere. Panelerne Group Profile (Gruppeprofil) og Share Access (Shareadgang) vises.
2. Modificér de nødvendige og valgfrie indstillinger som ønsket. For at opdatere gruppens adgang til shares se “Sådan tildeles shareadgang til grupper” på side 37.

Sådan tildeles shareadgang til grupper

Når en gruppekonto er oprettet, kan du tildele adgang til de forskellige shares på WD My Cloud-enheden vha. af følgende trin.

1. Vælg på skærmen Set Up Groups (Konfigurér grupper), gruppen, som du vil tildele en share.

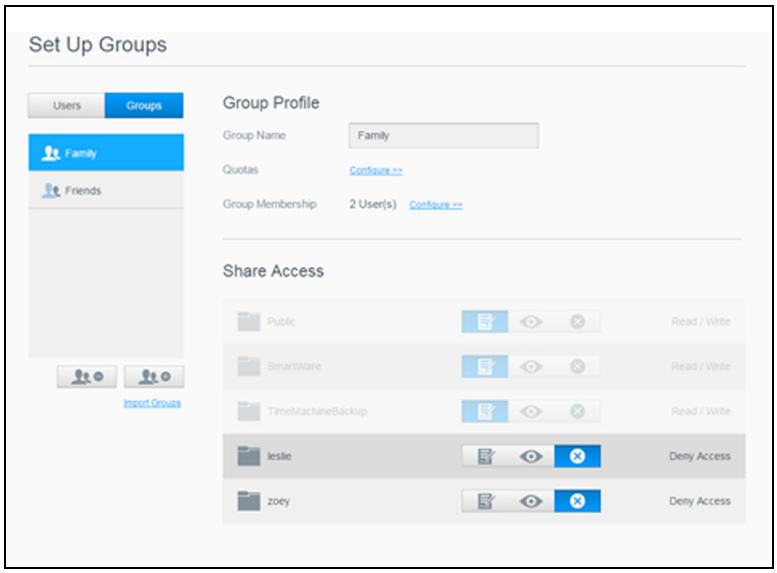

Bemærk: En share skal først gøres privat på skærmen Shares. Alle offentlige shares er nedtonede. Se “Om Shares” på side 39 for yderligere oplysninger.

2. Klik i området Share Access (Shareadgang) på et af følgende ikoner for at indikere adgangstypen for sharen:
   - **Read/Write Access** (Læse/skriveadgang): Vælg denne indstilling for at give guppekontoen læse/skriveadgang til den valgte share. Gruppemedlemmerne kan få vist og opdatere sharen.
   - **Read Only Access** (Skrivebeskyttet): Vælg denne indstilling for kun at give gruppekontoen adgang til at læse den valgte share. Gruppemedlemmet kan få vist sharen, men kan ikke opdatere den.
   - **Deny Access** (Afvis adgang): Gruppen ikke har adgang til denne share.

   Gruppen er opdateret med dine valg af shareadgang.

Sådan tildeles kvoter til en gruppe

Brug følgende trin til at tildele en kvote til en Gruppe. En kvote bestemmer mængden af plads, der er tildelt til brugeren på WD My Cloud-enheden. (Se “Kvoter til en bruger” på side 34 for oplysninger om kvoter).

1. Vælg på skærmen Set Up Groups (Konfigurér grupper), gruppen fra venstre rude.
2. Klik i feltet Quotas (Kvoter) på **Configure** (Konfigurér).
3. Indtast den mængde plads, du vil tildele til gruppen på WD My Cloud-enheden. Lad, for at tildele ubegrænset plads, felterne Quota Amount (Kvotemængde) være tomme.
4. Klik på **Save** (Gem).

Sådan fjernes en gruppe

Anvend følgende trin til at slette en gruppe fra WD My Cloud-enheden.

Bemærk: Brugerkonti vender tilbage til deres individuelle indstillinger, når en gruppe, som de tilhørte, slettes.

1. Vælg på skærmen Set Up Group (Konfigurer gruppe), gruppen du vil slette på venstre rude.
2. Klik på ikonet **Remove Group** (Fjern gruppe).
3. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. Gruppekontoen fjernes fra enheden og vises ikke længere på brugerkontolisten.

6 Administration af shares

Om Shares

Om Shares

En share er et område på WD My Cloud-enheden til at gemme filer (svarende til en mappe eller et bibliotek).

En share kan være offentlig, så alle brugere kan have adgang til indholdet, eller privat for at begænse adgangen til udvalgte brugere. Ikonet **Shares** på navigationspanelet viser en liste med shares på WD My Cloud-enheden og giver administratoren mulighed for at administrere shares og brugeradgang.

Sådan får du vist en liste over shares

Klik på ikonet **Shares** på navigationslinjen for at få vist en liste med shares på WD My Cloud-enheden. For hvert sharenavn vises beskrivelsen, media serving og status for offentlig adgang.

Anvend følgende trin til at få vist en liste over shares.

1. Klik på navigationslinjen på **Shares** for at få vist siden About Shares (Om Shares).

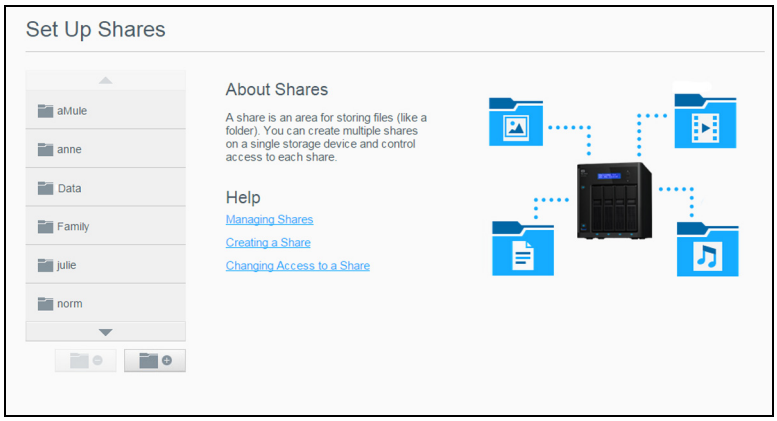

2. Klik på en share for at få vist dens profil og oplysninger om shareadgang.

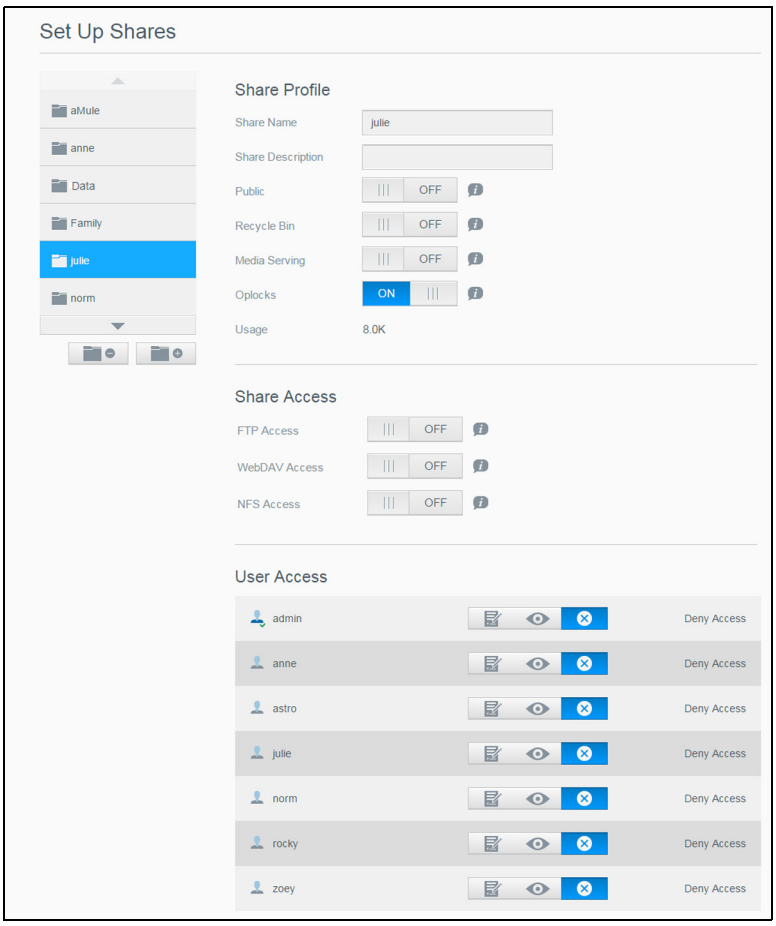

Bemærk: Du kan kun konfigurere tilladelser, hvis en share er privat. Offentlige shares har altid læse/skrive-adgang og er nedtonede.

Oprettelse af en ny share

Du kan oprette en share og betegne den offentlig eller privat. Hvis sharen f.eks. indeholder økonomiske oplysninger, kan du ønske at gøren sharen privat. Eller, hvis der er fotos, du vil vise til en ven, kan du gøre sharen offentlig for den ven.

1. Klik på ikonet **Shares** på navigationslinjen for at få vist skærmen Set Up Shares (Konfigurér shares).
2. Klik på ikonet **Add a Share** (Tilføj en share).
3. Indtast sharenavnet og sharebeskrivelsen (valgfrit), og klik derefter på **Save** (Gem).

Sådan redigeres shareindstillinger

1. Vælg på skærmen Set Up Shares (Konfigurer shares), sharen du vil redigere. Panelet Share Profile (Shareprofil) vises.
2. Modificér de felter, du vil redigere, som du vil.

Sådan gøres en share privat

Hvis du beslutter, at der er en grund til at begrænse adgangen til en offentlig share, så anvend følgende trin til at konvertere den til en privat share.

1. Vælg på skærmen Set Up Shares (Konfigurer shares) den share, du vil gøre privat.
2. Klik i området Share Profile (Shareprofil) den **offentlige** Til/fra- knap til OFF (FRA).
3. Vælg, for hver bruger vist i afsnittet **User Access** (Brugeradgang), adgangsniveauet ved at klikke på ikonet for sharen (read/write (læs/skriv), read only (skrivebeskyttet), eller no access (ingen adgang).

Sådan slettes en share

ADVARSEL! Sletning af en share sletter alle filer og mapper på den share.

1. Vælg på skærmen Set Up Shares (Konfigurer shares) den share, du vil slette.
2. Klik på ikonet **Delete Share** (Slet sharen) på venstre panel.
3. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen skal du klikke på **OK**.

Sådan får du lokal adgang til indholdet af en share

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om at få adgang til indholdet af en share via fjernadgang i “Sådan får du adgang til din Sky via fjernadgang” på side 43.

For en privat share skal brugen have:

- Et brugernavn og en adgangskode tildelt til sharenavnet.
- Skrivebeskyttet eller fuld adgang til sharen.

HVIS du vil åbne en share vha . . .	SÅ . . .
Windows 8/Windows 8.1	1. Klik i værktøjslinjen på **Stifinder**-ikonet . 2. Vælg i det venstre panel **Network** (Netværk), og dobbeltklik på WD My Cloud-enhedsnavnet (se “Tillæg D: WD My Cloud-enhedens URL'er og navne” på side 114 for en liste over enhedsnavne). 3. Dobbeltklik på en offentlig eller privat share på enheden.
Windows Vista/Windows 7	1. Klik på eller **Start > Computer**. 2. Vælg i venstre panel **Network** (Netværk). 3. Klik på WD My Cloud-enhedsnavnet (se “Tillæg D: WD My Cloud-enhedens URL'er og navne” på side 114 for en liste over enhedsnavne). 4. Dobbeltklik på den offentlige eller private shares på enheden.

HVIS du vil åbne en share vha . . .	SÅ . . .
Mac OS X	1. Åbn en Finder-vindue og find WD My Cloud-enheden under overskriften Shared (Delt) i sidelinjen. - Hvis der vises en godkendelsesside skal du enten indtaste dit brugernavn og adgangskode eller vælge **Guest** (Gæst), og derefter klikke på **Connect** (Opret forbindelse). 2. Klik på enheden for at vise de offentlige eller private shares på enheden.
WD Quick View	WD Quick View-app'en er et Windows-/Mac-program, som hurtigt lader dig foretage My Cloud-funktioner. Du kan hente WD Quick View og lære mere om programmet fra online Learning Center på *http://wd.com/setup*.

7 Sådan får du adgang til din Sky via fjernadgang

Sådan aktiveres skyadgang til WD My Cloud-enheden
Sådan konfigureres skyadgang for en bruger
Adgang Dine filer med iOS- og Android Mobile-apps

Dette kapitel forklarer hvordan du konfigurerer WD My Cloud-enheden til fjernadgang og beskriver nogle af de måder du kan udnytte dets mange funktioner.

Sådan aktiveres skyadgang til WD My Cloud-enheden

Før du kan anvende WD My Cloud-enheden via fjernadgang, skal det være aktiveret til skyadgang (aktiveret er standard). For at bekræfte at WD My Cloud-enheden er aktiveret til fjernadgang og til at tjekke status for dens fjernforbindelse(r), se “Cloud Access (Skyadgang)” på side 80.

Der er 3 måder til at aktivere skyen på dine smart-enheder:

- Registrering på dit lokalnetværk (LAN): Hvis du er på dit LAN, vil skyadgangssoftware automatisk registrere og liste din enhed. Når den er registreret, kan du fuldføre de trin, som er nødvendige for at blive tilsluttet skyen.
- E-mail: Hvis du omfatter en e-mailadresse, når du tilføjer en ny bruger til din My Cloud-enhed, modtager den nye bruger en e-mail med instruktioner til oprettelse og aktivering af en adgangskode til skyadgang (se “WDMyCloud-adgang” på side 43).
- Aktiveringskode: Hvis du eller dine brugere ikke er på dit LAN, kan du generere en aktiveringskode til at give adgang til skyen (se“Skyenhedsadgang” på side 44),

Sådan konfigureres skyadgang for en bruger

Når du har aktiveret skyadgang på WD My Cloud-enheden, skal du bruge følgende trin til at give fjernadgang til enhedens brugere.

WDMyCloud-adgang

Anvend følgende trin til at oprette adgang til WDMyCloud.

1. På navigationslinjen klik på ikonet **Cloud Access** (Skyadgang).

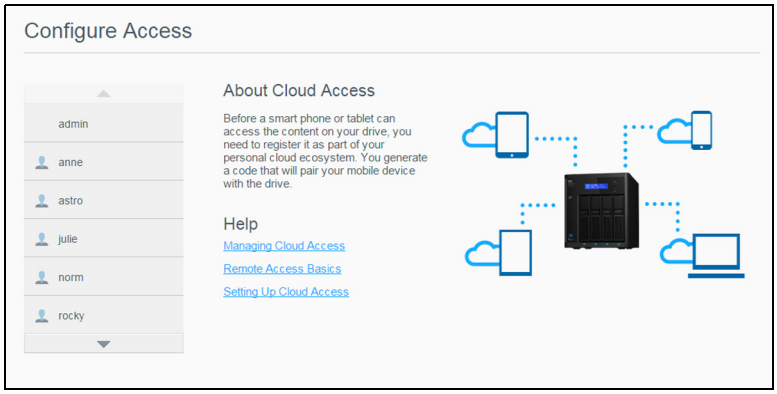
Configure Access
admin
anne
astro
julie
norm
rocky
About Cloud Access
Before a smart phone or tablet can access the content on your drive, you need to register it as part of your personal cloud ecosystem. You generate a code that will pair your mobile device with the drive.
Help
Managing Cloud Access
Remote Access Basics
Setting Up Cloud Access

2. Vælg i venstre rude den bruger, du vil konfigurere til WDMyCloud-adgang.

3. Klik, i WDMyCloud.com området Login til <user name> (brugernavn), på **Sign Up** (Tilmelding).
4. Indtast brugerens e-mailadresse i dialogen Update WDMyCloud Login (Opdater WDMyCloud-logon). Denne e-mailadresse bruges til at sende oplysninger om bekræftelse fra brugeren og vejledning om at konfigurere og aktivere en adgangskode til skyadgang.
5. Klik på **Save** (Gem).

Skyenhedsadgang

For at generere en aktiveringskode til brugerens mobile enheder og My Cloud Desktop app.

Vigtigt! Koder er gyldige 48 timer fra anmodningstidspunktet og kan kun anvendes en gang.

1. På navigationslinjen klik på ikonet **Cloud Access** (Skyadgang).
2. Vælg i venstre rude den bruger, du vil konfigurere til skyenhedsadgang.
3. Klik, i skyenhedernes område til <user name> (brugernavn), på **Get Code** (Få kode). Du skal generere en kode for hver mobile enhed og app du vil aktivere. Du skal også bruge en kode til at aktivere WD My Cloud for desktop-app'en. En dialogboks viser brugerens aktiveringskoden og dens udløbsdato og klokkeslæt.

   Bemærk: Sørg for at notere adgangskoderne du genererer.

4. Klik på **OK**. Skyenhedernes område til <user name> (brugernavn) viser din genererede kode og dens udløbsdato. Når du anvender koden (koderne), viser dette område de skyenheder, hvortil brugeren nu har adgang.

Adgang Dine filer med iOS- og Android Mobile-apps

WD My Cloud- og WD Photos™-mobilapps giver dig adgang til alt indholdet på din personlige sky fra enhver enhed.

Bemærk: WD Photos er kun til fotovisning.

WD My Cloud-mobilapp

Spar værdifuld plads på din mobile-enheder med nem foto- og video-overførsler direkte til din personlige sky, få derefter sikker adgang til og del dine minder.

Med WD My Cloud-mobilapp'en kan du også nemt overføre filer mellem din personlige sky, Dropbox™ og andre offfentlige skykonti.

Du kan finde oplysninger om funktioner og instruktioner på siden Help, Guide Me (Hjælp, guide mig) og Quick Tips (Hurtige tips) i WD My Cloud-mobilapp eller ved at gå til *http://wdphotos.wd.com*.

Krav

- WD My Cloud-lagring på den personlige sky med den seneste firmware, forbundet til internet.
- Adgang til skytjenester kræver WD My Cloud-app.
- En smart-enhed, som kører et af følgende operativsystemer:
  - iOS iPhone eller iPad kører version 6.0 eller senere software.
  - Android-smartphone eller -tablet kører version 2.3 eller senere software.

Sådan installeres WD My Cloud-mobilapp

1. Hent WD My Cloud-mobilapp fra Apple App Store, Google Play-butikken eller Amazon Appstore for Android, og installer den på din mobile enhed.
2. Start app'en.
3. Læs Western Digital slutbrugeraftalen igennem, og klik derefter på **Accept** (Acceptér).
4. Tap på **Connect Now** (Opret forbindelse nu).

5. Vælg en af følgende forbindelsesindstillinger for WD My Cloud-enheden:
   - **Cloud Sign in** (Sky-logon): Tap på ⊕, og log på din personlige sky vha. din WDMyCloud- eller andre offentlige skykonti.
   - **Add Manually** (Tilføj manuelt): Hvis den mobile enhed ikke er på det samme lokalnetværk eller Wi-Fi-netværk som WD My Cloud-enheden:
     - I afsnittet Add Manually (Tilføj manuelt) tap på WD Device (WD-enhed).
     - Indtast aktiveringskoden genereret på WD My Cloud, og tap på **Activate** (Aktivér). (For oplysninger om at få en aktiveringskode, se “Sådan konfigureres skyadgang for en bruger” på side 43.)

Bemærk: Du skal generere en kode for hver enhed, du vil aktivere. Koder er gyldige 48 timer fra anmodningstidspunktet og kan kun anvendes en gang.

6. Tap på enheden for at få vist dens share(s):

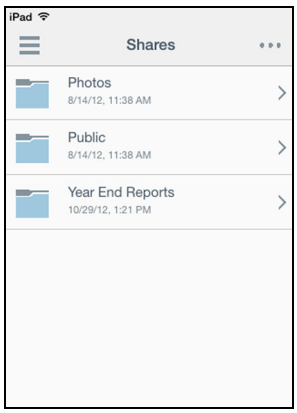

7. Tap på en share for at få vist dens undermapper.
8. Tap på en undermapper for at få vist en liste med filer.
9. Tap på en fil for at få adgang til den.

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om funktioner og vejledninger, på app'ens onlineside Guide Me (Guide mig), Help (Hjælp), FAQs (Ofte Stillede Spørgsmål) og tips, og på *http://wd.setup/wd.mycloudapps*. Besøg *http://wd.com/setup/wmycloudmobileapps*, hvis du har problemer med at installer app'en.

WD Photos-mobilapp

Vigtigt! Med WD Photos kan du kun få vist fotos i .jpg-format.

Gør din mobilenhed til det ultimative fotoalbum. WD Photos er kompatibel med førende Apple-mobilenheder og mange populære Android-enheder. Fotos optimeres automatisk til den visning på din mobile enhed.

Du kan finde oplysninger om funktioner og instruktioner til at anvende WD Photos på dens online side Guide Me (Guide mig) og Quick Tips (Hurtige tips) ved at gå til *http://wdphotos.wd.com*.

Sådan installeres WD Photos-mobilapp på den mobile enhed

Vigtigt! WD Photos lader dig kun få vist fotos i .jpg-format.

Krav

- WD My Cloud-lagring på den personlige sky med den seneste firmware, forbundet til internet.
- En smart-enhed, som kører et af følgende operativsystemer:
  - iOS iPhone eller iPad kører version 6.0 eller senere software.
  - Android-smartphone eller -tablet kører version 2.3 eller senere software.

Sådan installeres WD Photos-mobilapp

1. Hent WD Photos-mobilapp fra Apple App Store eller Google Play-butikken, og installer den på din mobile enhed.
2. Start app'en
3. Læs Western Digital slutbrugeraftalen igennem, og klik derefter på **Accept** (Acceptér).

4. Tap på **Connect Now** (Opret forbindelse nu).

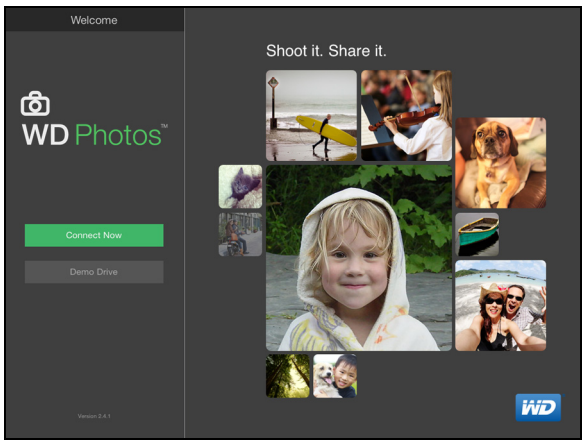

5. Vælg en af følgende forbindelsesindstillinger for WD Photos:
   - **Found in Network** (Fundet på netværket): Hvis den mobile enhed er forbundet med Wi-Fi til det samme lokalnetværk (LAN) som WD My Cloud-enheden:
     - Tap på ⊕ VED SIDEN af **WDMyCloud**.
     - Vælg din brugerkontos navn.
     - Indtast din My Cloud-adgangskode.
   - **Cloud Sign in** (Sky-logon): Tap på ⊕, og log på din personlige sky vha. din WDMyCloud-konto.
   - **Add Manually** (Tilføj manuelt): Hvis den mobile enhed ikke er på det samme lokalnetværk eller Wi-Fi-netværk som WD My Cloud-enheden:
     - I afsnittet Add Manually (Tilføj manuelt) tap på **WD Device** (WD-enhed).
     - Indtast aktiveringskoden genereret på dashboard'et på WD My Cloud'ens og tap på **Activate** (Aktivér). (For oplysninger om at få en aktiveringskode, se “Sådan konfigureres skyadgang for en bruger” på side 43.)

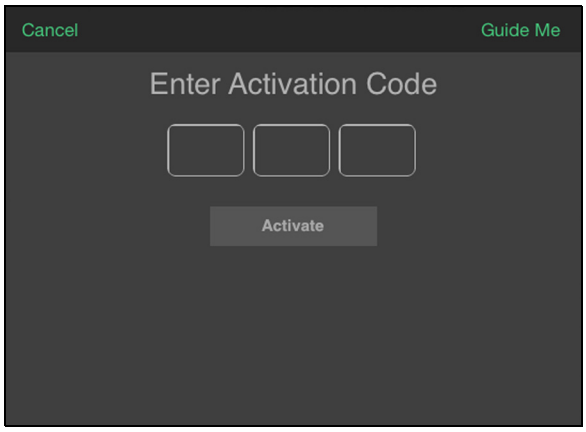

Bemærk: Du skal generere en kode for hver enhed, du vil aktivere. Koder er gyldige 48 timer fra anmodningstidspunktet og kan kun anvendes en gang.

6. Tap på WD My Cloud-enheden for at få vist dine album(mer), og tap derefter på et album for at få vist fotos i det.

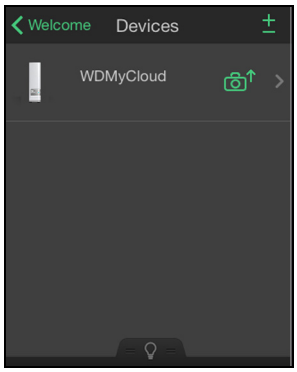

Bemærk: Besøg *http://wd.com/setup/wdphotos*, hvis du har problemer med at installere WD Photos. Du kan finde oplysninger om funktioner og instruktioner på app'ens online side Guide Me (Guide Mig) og tips ved at gå til *http://wdphotos.wd.com*.

8 Sådan sikkerhedskopieres og hentes filer

Om sikkerhedskopieringer
Sådan administreres en USB-enhed og USB-sikkerhedskopieringer
Fjernsikkerhedskopieringer
Interne sikkerhedskopieringer
Sådan får du vist detaljer om sikkerhedskopiering
Sådan ændres et sikkerhedskopieringsjob
Sådan slettes et sikkerhedskopieringsjob
Sikkerhedskopiering til sky
Sikkerhedskopieringer af kamera

Om sikkerhedskopieringer

Der er forskellige måder at sikkerhedskopiere dine data på WD My Cloud-enheden. Disse omfatter:

- **USB Backup** (USB-sikkerhedskopiering) – Lader dig sikkerhedskopiere WD My Cloud-enhedens data til en USB-enhed eller sikkerhedskopiere din USB-enheds data til WD My Cloud-enheden.
- **Remote Backup** (Fjernsikkerhedskopiering) – Lader dig sikkerhedskopiere WD My Cloud-enhedens data til en anden WD My Cloud-enhed.
- **Internal Backup** (Intern sikkerhedskopiering) – Lader dig sikkerhedskopiere data fra en share til en anden på WD My Cloud-enheden.
- **Cloud Backup** (Sikkerhedskopiering til) – Lader dig sikkerhedskopiere WD My Cloud-enhedens data til en ekstern sikkerhedskopieringstjeneste i skyen.
- **Camera Backup** (Sikkerhedskopiering af kamera) – Lader dig sikkerhedskopiere dit kamera til WD My Cloud-enheden.

Sådan administreres en USB-enhed og USB-sikkerhedskopieringer

Når du tilslutter et USB-drev til WD My Cloud-enheden, gør du USB-drevet til et delt netværksdrev. Når USB-drevet er tilsluttet har det følgende egenskaber:

- Når du tilslutter et eksternt USB-drev, såsom en WD Passport™, en memory stick, eller et kamera til WD My Cloud-enheden, kan du få adgang til den med Windows Explorer eller Mac Finder.
- USB-drevet kan tjene som et mål for sikkerhedskopieringer.
- Du har muligheden for at tilknytte drevet som en brugershare-drev.
- Hvis et eksternt WD-drev er blevet låst, når det er fastgjort til WD My Cloud-enheden, opretholder den sikkerheden. Vha. Dashboard, kan du låse op eller låse igen efter behov.

Sådan tilsluttes et USB-drev

Tilslut en USB-harddisk til en USB-port bag på WD My Cloud-enheden for ekstra lagerplads and muligheder for sikkerhedskopiering. USB-drevet vises som en Share på WD My Cloud dashboard. Du kan få vist detaljer om USB-drevet når som helst ved at klikke på USB-ikonet øverst på siden.

WD My Cloud-enheden understøtter følgende formater til eksternt tilsluttede USB-drev:

- FAT32
- NTFS (læse- og skrivefunktion)
- HFS+J

ADVARSEL!	**Tilslutning eller udskubning af et USB-drev, mens de udfører en NFS- eller AFP-filoverførsel afbryder filoverførselsprocessen.**

Sådan oprettes en USB-sikkerhedskopiering

Du kan lave en USB-sikkerhedskopiering med din My Cloud-enhed på to måder:

- **USB-port (bagerst) - sikkerhedskopieringer:** Anvend portene på bagsiden af din WD My Cloud-enhed til at sikkerhedskopiere din USB-ports data til WD My Cloud-enheden eller sikkerhedskopiere WD My Cloud-enheden til den isatte USB-port. (Se “Oprettelse af sikkerhedskopieringer med USB-port (bagerst)” på side 50.)
- **USB-port (forrest) med knappen USB Copy (USB-kopiering):** Sikkerhedskopierer alle oplysninger på den isatte USB-enhed til WD My Cloud-enheden. (Se “Oprettelse af sikkerhedskopieringer med USB-port (forrest) med knappen USB Copy” på side 51.)

Oprettelse af sikkerhedskopieringer med USB-port (bagerst)

Anvend følgende trin til at sikkerhedskopiere dine data på WD My Cloud-enheden til en USB-enhed eller sikkerhedskopiere din USB-enheds data til WD My Cloud-enheden.

Bemærk: Disse oplysninger gælder kun for USB-portene bag på WD My Cloud-enheden. Se “Oprettelse af sikkerhedskopieringer med USB-port (forrest) med knappen USB Copy” på side 51 for oplysninger om oprettelse af en USB-sikkerhedskopi vha USB-porten foran på din enhed.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).

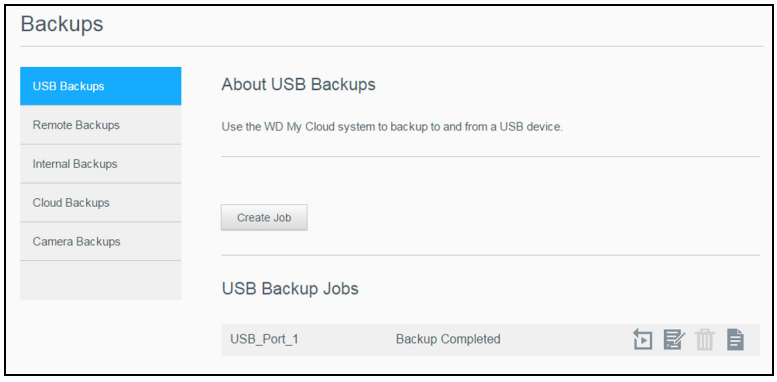

2. Klik på **USB Backups** (USB-sikkerhedskopieringer), hvis ikke allerede valgt.
3. Klik på **Create Job** (Opret job).
4. Indtast følgende oplysninger for at oprette en USB-sikkerhedskopieringsjob:

Job Name (Jobnavn)	Indtast et Jobnavn for sikkerhedskopieringen.

Retning	Angiv sikkerhedskopieringens retning fra rullemenuen. Indstillinger omfatter: • **USB to NAS** (USB til NAS): Sikkerhedskopierer data på USB-enheden til WD My Cloud-enheden. • **NAS to USB** (NAS til USB): Sikkerhedskopierer data på WD My Cloud-enheden til en USB-enhed.
Kildemappe	Klik på **Browse** (Gennemse) og vælg mappen du vil sikkerhedskopiere op.
Destinationsmappe	Klik på **Browse** (Gennemse) og vælg destinationsmappen til sikkerhedskopieringen.

Sikkerhedskopieringstype	Angiv den sikkerhedskopieringstype, du vil udføre. • Copy (Kopiér) • Synkroniser
Start automatisk, når de er forbundet	Denne indstilling starter automatisk jobbet, når enheden er forbundet. Klik på Til/Fra-knappen for at slå indstillingen til og fra.

5. Klik på **Create** (Opret).
6. Klik i området USB-sikkerhedskopieringsjobs, på ikonet **Start Backup** (Start sikkerhedskopiering) for at begynde sikkerhedskopieringen.

   Status for sikkerhedskopieringen vises i området for USB-sikkerhedskopieringsjobs.

Oprettelse af sikkerhedskopieringer med USB-port (forrest) med knappen USB Copy

Anvend følgende trin for at oprette et sikkerhedskopieringsjob og kopiere et USB-drevs indhold til WD My Cloud-enheden.

1. Sæt din USB-enhed i den forreste USB-port (port 1) på enheden.
2. Tryk på knappen USB Copy (USB-kopiering) over USB-porten i cirka 5 sekunder. Dette skaber et sikkerhedskopieringsjob for din USB-enhed.
3. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).
4. Klik på **USB Backups** (USB-sikkerhedskopieringer), hvis ikke allerede valgt.
5. I området for USB-sikkerhedskopieringsjobs viser sikkerhedskopieringsjobbet for din enhed (USB_Port_1).
6. Klik på knappen **Start Backup** (Start sikkerhedskopiering) for at kopiere USB-enhedens indhold til WD My Cloud-enheden. Status for sikkerhedskopieringen vises i området for USB-sikkerhedskopieringsjobs.

   Når kopieringen er foretaget, kan du få adgang til dit sikkerhedskopierede indhold i **Public>USB Port** mappen.

Fjernsikkerhedskopieringer

Denne indstilling lader dig sikkerhedskopiere WD My Cloud-enheden til en anden WD My Cloud-enhed.

Sørg, inden du fortsætter med en fjernsikkerhedskopiering, for følgende:

- Du har en WD My Cloud-fjernenhed til at sikkerhedskopiere enheden til. Bestående shares og data fra denne enhed bliver kopieret til målenheden i tillæg til den tidligere bestående data.
- Indstillinger for fjernserver er slået til på WD My Cloud-fjernenheden.
- Adgangskoden til sikkerhedskopiering for WD My Cloud-fjernenheden er aktiveret.
- Du har aktiveret portvideresendelse for at se WD My Cloud-fjernenheden over internettet.

Du kan finde flere oplysninger om fjernsikkerhedskopieringeri vidensbasens svar-id 11807.

Sådan oprettes en fjernsikkerhedskopiering

Anvend følgende trin til at sikkerhedskopiere din WD My Cloud til en fjernenhed.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).
2. Klik på **Remote Backups** (Fjernsikkerhedskopieringer).

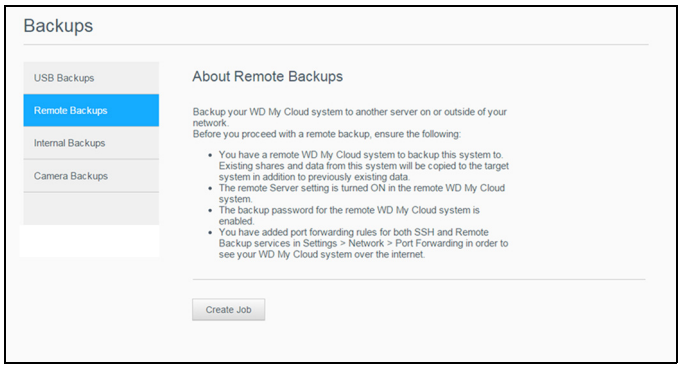
Backups
USB Backups
Remote Backups
Internal Backups
Camera Backups
About Remote Backups
Backup your WD My Cloud system to another server on or outside of your network.
Before you proceed with a remote backup, ensure the following:
You have a remote WD My Cloud system to backup this system to. Existing shares and data from this system will be copied to the target system in addition to previously existing data.
The remote Server setting is turned ON in the remote WD My Cloud system.
The backup password for the remote WD My Cloud system is enabled.
You have added port forwarding rules for both SSH and Remote Backup services in Settings > Network > Port Forwarding in order to see your WD My Cloud system over the internet.
Create Job

3. Klik på **Create Job** (Opret job).
4. Indtast følgende oplysninger for at oprette en Fjernsikkerhedskopieringsjob:

Job Name (Jobnavn)	Indtast et Jobnavn for sikkerhedskopieringen.
Remote Server (Fjernserver)	Vælg fjernservertypen. • NAS-server (en My Cloud-enhed på dit lokale netværk) • WD My Cloud <enhedens navn> (en My Cloud-enhed, som ikke er på dit lokale netværk)
Fjern-IP-adresse	Indtast serverens IP-adresse. (Eksempel: 192.168.1.16)
Adgangskode	Indtast fjernsikkerhedskopieringsserverens adgangskode.
SSH-brugernavn	Indtast Secured Shell-protokol (SSH) brugernavnet til fjernenheden.
SSH-adgangskode	Indtast SSH-adgangskoden til fjernenheden.

Kildemappe	Klik på **Browse** (Gennemse), og vælg den mappe, du vil sikkerhedskopiere.
Destinationsmappe	Klik på **Browse** (Gennemse) og vælg destinationsmappen til sikkerhedskopieringen.
Sikkerhedskopieringstype	Angiv den sikkerhedskopieringstype, du vil udføre. • Copy (Kopiér) • Synkroniser
Tilbagevendelse	Hvis du vil anvende funktionen Recurring Backup (Tilbagevendende sikkerhedskopiering): 1. Klik på til/fra-knappen for at aktivere funktionen Recurring Backup (Tilbagevendende sikkerhedskopiering). 2. Vælg sikkerhedskopieringens frekvens: Dagligt, Ugentligt, Månedligt 3. Vælg et tidspunkt (time, morgen/eftermiddag) fra rullemenuen.

5. Klik på **Create** (Opret).
6. Klik i området USB-sikkerhedskopieringsjobs, på ikonet **Start Backup** (Start sikkerhedskopiering) for at begynde sikkerhedskopieringen.
   Status for sikkerhedskopieringen vises i området for USB-sikkerhedskopieringsjobs.

Sådan gendannes en fjernsikkerhedskopiering

Anvend følgende trin til at gendanne data gemt på en fjernserver. Denne proces gendanner de data, du har gemt på fjernserveren til din lokale server.

1. Klik, på skærmen Remote Backup (Fjernsikkerhedskopiering), under Remote Backup Jobs (Fjernsikkerhedskopieringsjobs), på ikonet **Recover** (Genopret) ved siden af det job, du vil have vist.
2. Klik på skærmen Recover (Gendan) på **OK**. Datagendannelsen begynder.

Interne sikkerhedskopieringer

Med intern sikkerhedskopieringer kan du foretage sikkerhedskopieringer af bestående indhold fra en lagerplacering til en anden på WD My Cloud-enheden.

Sådan oprettes en intern sikkerhedskopiering

Anvend følgende trin til at sikkerhedskopiere din WD My Cloud internt.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).

2. Klik på **Internal Backups** (Interne sikkerhedskopieringer), hvis ikke allerede valgt.

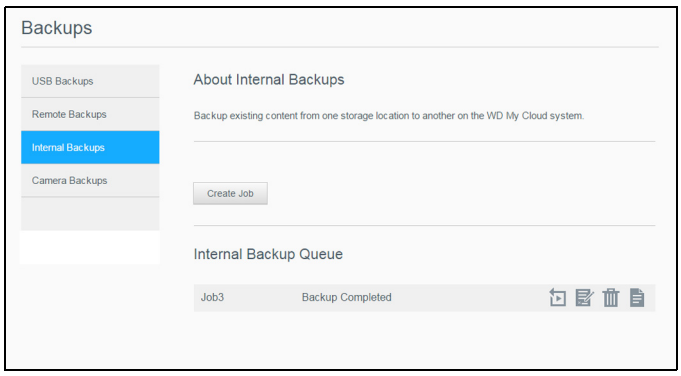

3. Klik på **Create Job** (Opret job).
4. Indtast følgende oplysninger for at oprette et internt sikkerhedskopieringsjob:

Job Name (Jobnavn)	Indtast et Jobnavn for den interne sikkerhedskopiering.
Kildemappe	Klik på **Browse** (Gennemse), og vælg den mappe, du vil sikkerhedskopiere.
Destinationsmappe	Klik på **Browse** (Gennemse) og vælg destinationsmappen til sikkerhedskopieringen.
Sikkerhedskopieringstype	Angiv den sikkerhedskopieringstype, du vil udføre. • Copy (Kopiér) • Trinvis
Tilbagevendende sikkerhedskopiering	Hvis du vil anvende funktionen Recurring Backup (Tilbagevendende sikkerhedskopiering): 1. Klik på til/fra-knappen for at aktivere funktionen Recurring Backup (Tilbagevendende sikkerhedskopiering). 2. Vælg sikkerhedskopieringens frekvens: Dagligt, Ugentligt, Månedligt 3. Vælg et tidspunkt (time, morgen/eftermiddag) fra rullemenuen.

5. Klik på **Create** (Opret). Jobbet vises i Internal Backup Queue (Kø for intern sikkerhedskopiering) og begynder at sikkerhedskopiere på det angivne tidspunkt.

Sådan initieres en øjeblikkelig intern sikkerhedskopiering.

- Vælg på skærmen Internal Backups (Intern sikkerhedskopieringer) under Internal Backup Queue (Intern sikkerhdskopieringskø), jobbet du vil modificere, klik derefter på knappen **Begin Now** (Begynd nu). Den interne sikkerhedskopiering begynder.

Sådan får du vist detaljer om sikkerhedskopiering

Anvend følgende trin til at få vist detaljerne for et USB-, fjern- eller internt sikkerhedskopieringsjob.

1. På skærmen Internal Backups (Interne sikkerhedskopieringer) vælges enten USB-, fjern- eller interne sikkerhedskopieringsjobs, hvis ikke allerede valgt.
2. Vælg, i afsnittet Backup Job/Backup Queue (Sikkerhedskopieringsjob/ sikkerhedskopieringskø), det job, du vil se, og klik så på ikonet **Job Details** (Jobdetaljer).

3. Gennemgå detaljerne for det interne sikkerhedskopieringsjob, klik derefter på **Close** (Luk).

Sådan ændres et sikkerhedskopieringsjob

Anvend følgende trin til at ændre et USB-, fjern- eller internt sikkerhedskopieringsjob.

1. På skærmen Internal Backups (Interne sikkerhedskopieringer) vælges enten USB-, fjern- eller interne sikkerhedskopieringsjobs, hvis ikke allerede valgt.
2. Vælg, i afsnittet Backup Job/Backup Queue (Sikkerhedskopieringsjob/sikkerhedskopieringskø), det job, du vil ændre, og klik så på ikonet **Modify Job** (Ændr job).
3. Foretag i dialogen Modify (Ændr) de nødvendige ændringer i jobbet, klik derefter på **Save** (Gem).

Sådan slettes et sikkerhedskopieringsjob

Anvend følgende trin til at slette et USB-, fjern- eller internt sikkerhedskopieringsjob.

1. På skærmen Internal Backups (Interne sikkerhedskopieringer) vælges enten USB-, fjern- eller interne sikkerhedskopieringsjobs, hvis ikke allerede valgt.
2. Vælg, i Backup Job/Backup Queue (Sikkerhedskopieringsjob/sikkerhedskopieringskø), det job, du vil slette, og klik så på ikonet **Delete Job** (Slet job).
3. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. Det valgte Backup job (Sikkerhedskopieringsjob) er nu slettet og fjernet fra listen Backup Jobs (Sikkerhedskopieringsjob).

Sikkerhedskopiering til sky

WD My Cloud-enhed anvender følgende Sky-tjenester til at oprette fjernsikkerhedskopieringer:

- **ElephantDrive**: ElephantDrive er en sikkerhedskopieringstjeneste i skyen, der giver sikre og automatisk fjernsikkerhedskopieringer af dine filer.
- **Amazon S3**: Amazon Simple Storage Service (S3) er et online webtjeneste til fillager, der kan anvendes til at gemme og hente enhver mængde af data, når som helst og hvor som helst på internettet.

Sådan aktiveres ElephantDrive Cloud Backup

ElephantDrive er en sikkerhedskopieringstjeneste i skyen, der giver sikre og automatisk fjernsikkerhedskopieringer af dine filer. Når oprettet, synkroniserer ElephantDrive automatisk med enheden. Du kan finde flere oplysninger på *http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/*.

Anvend følgende trin til at aktivere en sikkerhedskopiering til sky vha. ElephantDrive.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).

2. Klik på **Cloud Backups** (Sikkerhedskopieringer til sky), hvis ikke allerede valgt**.**

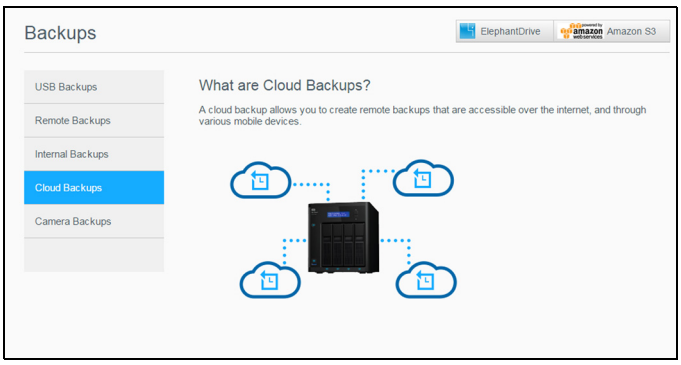

3. Tryk på **ElephantDrive** øverst på skærmen.

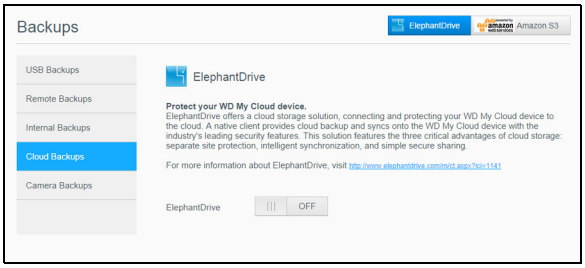
Backups
ElephantDrive
Amazon S3
USB Backups
Remote Backups
Internal Backups
Cloud Backups
Camera Backups
ElephantDrive
Protect your WD My Cloud device.
ElephantDrive offers a cloud storage solution, connecting and protecting your WD My Cloud device to the cloud. A native client provides cloud backup and syncs onto the WD My Cloud device with the industry's leading security features. This solution features the three critical advantages of cloud storage: separate site protection, intelligent synchronization, and simple secure sharing.
For more information about ElephantDrive, visit
ElephantDrive
OFF

4. Klik i feltet ElephantDrive på til/fra-knappen for at slå ElephantDrives-sikkerhedskopiering til sky til.
5. Klik på **Register** (Registrer). Skærmen Register (Registrer) vises.
6. Indtast følgende oplysninger klik på **Register** (Registrer):
   - **Email address** (E-mail-adresse): Indtast e-mail-adressen du vil anvende til at hente oplysninger fra ElephantDrive.
   - **Password** (Adgangskode): Indtast en adgangskode for den nye konto
   - **Verify Password** (Bekræft adgangskode): Indtast igen adgangskoden.
7. Du har nu aktiveret din ElephantDrive-sikkerhedskopiering til sky.

Sådan sikkerhedskopieres med ElephantDrive

Når du har aktiveret ElephantDrive, anvend følgende trin til at oprette en sikkerhedskopiering til sky.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).
2. Klik på **Cloud Backups** (Sikkerhedskopieringer til sky), hvis ikke allerede valgt.
3. Klik på **ElephantDrive** øverst til højre på skærmen.
4. Klik i feltet Access Backups (Få adgang til sikkerhedskopieringer) på **Login** (Logon).
5. Indtast den e-mail og adgangskode, du brugte, da du registrerede med ElephantDrive i Trin 6 på side 56. Klik på **Login** (Logon).
6. Klik i feltet Elephant på **New device backup wizard link** (Ny enhed link til sikkerhedskopieringsguide).
7. Følg trinene i guiden ElephantDrive-sikkershedskopiering til at oprette sikkerhedskopieringen til sky.

Sådan aktiveres en Amazon S3 Cloud Backup

Bemærk: Før du opretter Sikkerhedskopierig til sky, skal du tilmelde dig Amazon S3 service på *http://aws.amazon.com/s3*.

Når du har konfigureret Amazon S3-kontoen, anvend følgende trin til at oprette en sikkerhedskopiering til sky.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).
2. Klik på **Cloud Backups** (Sikkerhedskopieringer til sky), hvis ikke allerede valgt.
3. Klik på knappen **Amazon S3** øverst på skærmen.

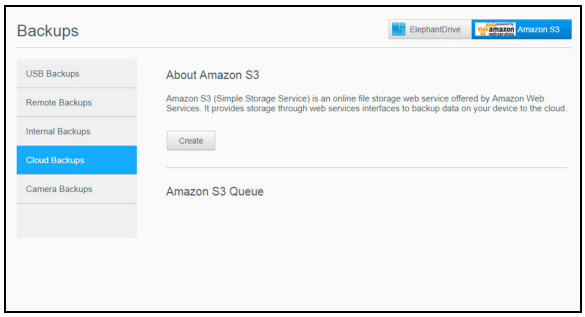
Backups
ElephantDrive
Amazon S3
USB Backups
Remote Backups
Internal Backups
Cloud Backups
Camera Backups
About Amazon S3
Amazon S3 (Simple Storage Service) is an online file storage web service offered by Amazon Web Services. It provides storage through web services interfaces to backup data on your device to the cloud.
Create
Amazon S3 Queue

4. Klik på **Create** (Opret).
5. Indtast et Job Name (Jobnavn) for sikkerhedskopiering til sky klik på **Next** (Næste).
6. Indtast følgende oplysninger fra Amazon S3:
   - **Region** (Region): Vælg Regionen anvendt til din sky fra rullemenuen.
   - **Access Key** (Adgangsnøgle): Indtast access key (adgangsnøglen) som Amazon S3 har givet til dig.
   - **Private Key** (Privat nøgle): Indtast private key (den private nøgle) som Amazon S3 har givet til dig.
   - **Remote Path** (Sti til fjernadgang): Indtast stien til fjernadgang til din sky. Dette er normalt dit bucket-navn.
7. Klik på **Next** (Næste).
8. Indtast følgende oplysninger klik på **Next** (Næste):

Type	Vælg en af følgende indstillinger: • **Upload** (Overfør): Sikkerhedskopierer dine WD My Cloud-data til din Amazon S3-bucket. • **Download** (Hent): Sikkerhedskopierer din Amazon S3-bucket til WD My Cloud-enheden.
Sikkerhedskopieringstype	Vælg sikkerhedskopieringstypen, du vil udføre fra rullemenuen. Indstillinger omfatter: • **Overwriting existing file(s)** (Overskrivning af bestående filer): Overskriver filer i destinationsmappen, der har det samme navn som kildefilen. • **Full Backup** (Fuld sikkerhedskopiering): Opretter en separat mappe, der indeholder alle de sikkerhedskopierede data hver gang der udføres en sikkerhedskopiering. • **Incremental Backup** (Trinvis sikkerhedskopiering): Overskriver filer, med kildefiler, der er nyere end målfilerne.

9. Indtast i feltet Local Path (Lokal sti) en sti til sikkerhedskopiering af WD My Cloud-serveren.
   - Klik på **Browse** (Gennemse) for at gennemse til placeringe af din sikkerhedskopiering på enheden.
     (Eksempel Diskenhed_1/sikkerhedskopi)
10. Klik på til/fra-knappen for at aktivere funktionen Autoupdate (Automatisk opdatering). Dette opdaterer automatisk sikkerhedskopien baseret på en tidsplan, som du opretter.
    - Hvis du opdaterer funktionen Autoupdate (Automatisk opdatering):
      - Vælg tidsplan for Autoupdate (Automatisk opdatering): Daglig, Ugentligt eller Månedligt
      - Vælg Autoupdate Time (Tidspunkt for automatisk opdatering fra rullemenuen (Daglig indstilling).
    - Vælg Autoupdate Date and Time (Dato og klokkeslæt for automatisk opdatering fra rullemenuerne (Ugentligt eller Månedligt indstilling).
11. Hvis du ikke vælger Autoupdate (Automatisk opdatering) i feltet Backup Now (Sikkerhedskopier nu), indiker om du vil begynde sikkerhedskopieringen nu.
    - Vælg **Yes** (Ja) for at begynde fjernsikkerhedskopieringen nu.
12. Klik på **Næste.**
13. Gennemgå dine indstillinger og klik på **Finish** (Udfør). Din Amazon S3 Clouds-sikkerhedskopiering er oprettet. Det nye job vises i afsnittet Amazon S3 Queue af siden Amazon S3-sikkerhedskopiering.
14. Få adgang til din Amazon S3 Cloud-sikkerhedskopierings-bucket for at vist dine enhedssikkerhedskopieringer.

Sikkerhedskopieringer af kamera

Camera Backup (Sikkerhedskopiering af kamera) lader dig sikkerhedskopiere dit kamera til WD My Cloud-enheden. Efter download kan brugere navigere til det sted, hvor kameraets data blev gemt, for adgang til dataene, hvis de har adgang til den share.

Oprettelse af sikkerhedskopiering af kamera

Anvend følgende trin til at sikkerhedskopiere dit kamera til My Cloud-enheden.

1. Sørg for, at dit kamera er tilsluttet My Cloud-enheden.
2. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).
3. Klik på **Camera Backups** (Sikkerhedskopieringer af kamera), hvis ikke allerede valgt.

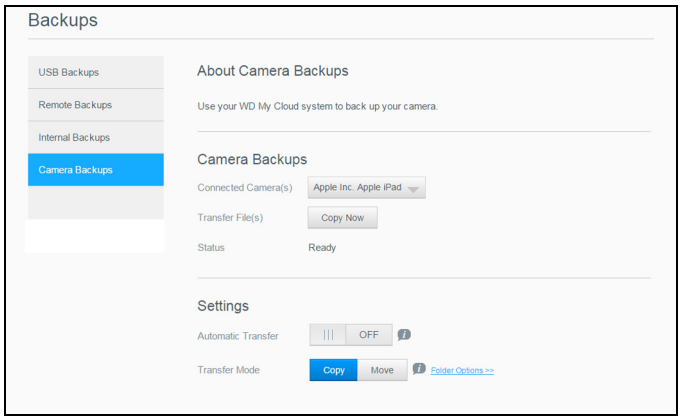

4. Sørg for, at området for (de) tilsluttede kamera(er) identificerer dit kamera.
5. Indtast i området Settings (Indstillinger) følgende oplysninger vedrørende sikkerhedskopiering af dataene på dit kamera:

Automatisk overførsel	Anvend til/fra-knappen til automatisk at overføre data dit kamera til My Cloud-enheden.
Overførselstilstand	Vælg, hvordan du vil have, at kameraets data overføres. Indstillinger er: • **Copy** (Kopiér): Kopierer oplysningerne dit kamera til My Cloud-enheden. Dette vil efterlade de originale data på dit kamera. • **Move** (Flyt): Flytter filerne på dit kamera til My Cloud-enheden, hvormed filerne fjernes fra dit kamera.
Mappeindstillinger	Vælg denne indstiling til at identificere en destination til de overførte kamerafiler. 1. På skærmen Camera Folder Options (Kameraets mappeindstillinger): - **Transfer Folder** (Overfør mappe): Klik på **Browse** (Gennemse) for at tilgå det sted på enheden, hvortil du vil overføre dine data, og derefter på **OK**. - **Folder Name** (Mappenavn): Vælg en mappenavnstype fra rullemenuen. - Hvis du vælger Brugerdefineret mappenavn, indtastes et mappenavn i feltet Enter Folder Name (Indtast mappenavn). 2. Klik på **Save** (Gem).

6. Klik i feltet Transfer File(s) (Overfør fil(er)) på **Copy/Move Now** (Kopiér/flyt nu) for at starte filoverførslen, hvis automatisk overførsel er slået fra.
7. Når fuldført indikerer feltet Status, at sikkerhedskopieringen er fuldført for den tilsluttede enhed samt dag, dato og klokkeslæt for den fuldførte download.

9

Sådan administreres lager på WD My Cloud

Om lager
RAID-lager
Diskstatus
iSCSI-lager
Virtualisering af diskenhed

Om lager

Med siden Storage (Lager) kan du konfigurere lageret inden i enheden og få vist status og kapacitet for dets diske. Dette kapitel indeholder oplysninger om at administrere lager på WD My Cloud-enheden.

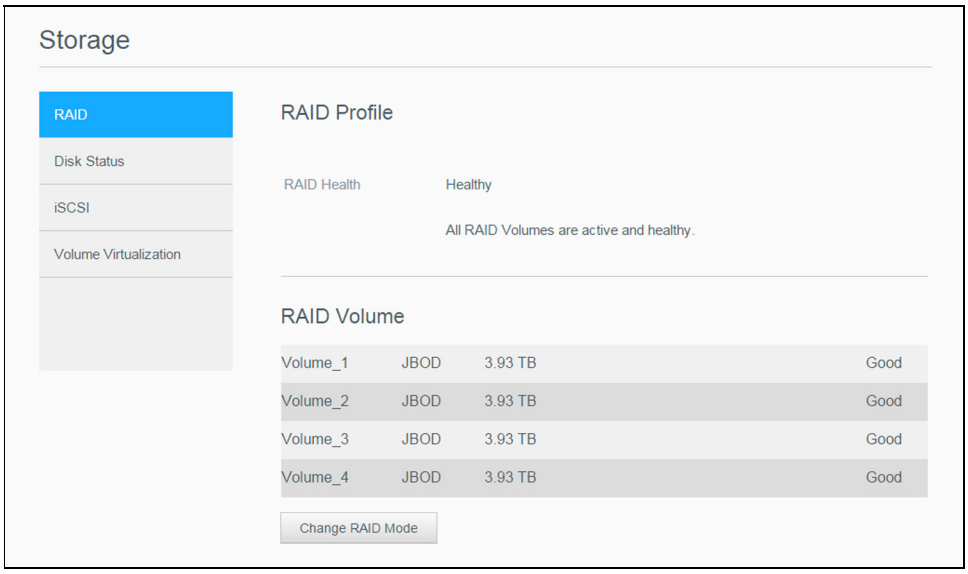

RAID-lager

Med RAID (Redundant Array of Independent Disks) kan du gemme de samme data på forskellige steder på flere harddiske, det giver den nødvendige redundans, bedre ydelse og dataintegritet. Der er flere forskellige niveauer af RAID, som hver især giver en anden metode til at dele eller distribuerer data mellem drevene. Med WD My Cloud-enheden kan du vælge fra følgende lagertilstande:

Bemærk: Forskellen mellem et drev og en diskenhed er, at en diskenhed kan være en enkelt drev eller flere drev.

RAID-tilstand	Beskrivelse
JBOD	Brugen af et eller flere drev, der ikke er i en RAID-konfiguration, men adminsitreret som separate logiske diskenheder.
Spanning (Udbredelse)	Kombinationen af drev på en lineær måde for at skabe en stor, logisk diskenhed.
RAID 0	RAID 0-tilstand diske stribes på tværs af alle drev i RAID-drevgruppe. RAID 0 giver ikke dataredundans, men giver den bedste ydelse af alle RAID-niveauer. RAID 0 bryder data op i mindre segmenter og striber datasegmenter på tværs af hvert drev i drevgruppen. Bemærk, at hvis en harddisk fejler, vil alle dine data gå tabt.
RAID 1 (standard)	I RAID 1-tilstand duplikerer RAID-controlleren alle data fra et drev til et andet drev i drevgruppen. RAID 1 giver komplet dataredundans, men skærer den krævede lagerkapacitet til det halve.
RAID 5	RAID 5-tilstanden giver overlegen ydelse og beskyttelse ved at stribe data på tværs af 3 eller flere drev og dedikerer en fjerdedel af hvert drev til fejltolerance. Hvis en af harddiskene fejler, vil de andre fortsætte med at læse/skrive data, indtil den fejlbehæftede harddisk er udskiftet. **Denne indstilling er kun tilgængelig på 4-bay My Cloud-enheder.**
RAID 10	RAID 10-tilstanden er en RAID-protokol, hvor data skrives i striber på tværs af primær diske, der er blevet spejlet i de sekundære diske. Hvis en af harddiskene fejler, vil de andre fortsætte med at læse/skrive data, indtil den fejlbehæftede harddisk er udskiftet. **Denne indstilling er kun tilgængelig på 4-bay My Cloud-enheder.**

Sådan får du vist den nuværende RAID-tilstand

Anvend følgende trin til at få vist RAID-tilstanden, der i øjeblikket anvendes på enheden.

1. Klik på navigationslinjen, på **Storage** (Lager) for at få vist skærmen Storage (Lager).
2. Klik på **RAID**, hvis ikke allerede valgt.
3. I RAID Profile (RAID-profil) viser følgende oplysninger:
   - RAID-tilstand.
   - Auto-Rebuild-status (hvad enten Auto Rebuild er aktiveret eller ej)
   - RAID Volume (RAID-diskenhed) viser hvor mange diskenheder RAID eller JBOD er konfigureret til.

Sådan ændres RAID-tilstand

Anvend følgende trin for at ændre den nuværende RAID-tilstand på WD My Cloud-enheden.

ADVARSEL! **Ændringer foretaget i RAID-tilstanden sletter alle data og brugerindstillingerne. Se “Sådan gemmes en konfigurationsfil” på side 97 for oplysninger om at gemme dine indstillinger.**

1. Klik på navigationslinjen, på **Storage** (Lager) for at få vist skærmen Storage (Lager).
2. Klik på **RAID**, hvis ikke allerede valgt.
3. Klik på **Change RAID Mode** (Ændr RAID-tilstand) nederst på skærmen.
4. Gennemgå advarselsmeddelelsen, og klik på **OK**.

5. Vælg den RAID-tilstand, du vil anvende til WD My Cloud-enheden. Indstillinger omfatter:

JBOD	Brugen af e t eller flere drev, der ikke er i en RAID-konfiguration, men adminsitreret som separate logiske diskenheder.
Spanning (Udbredelse)	Kombinationen af drev på en lineær måde for at skabe en stor, logisk diskenhed.
RAID 0	Data stribes over flere harddiske, og tillader accellereret læsning og optagelse af data ved kombination af to eller flere drev for at øge ydelsen. Bemærk, at hvis en harddisk fejler, vil alle dine data gå tabt.
RAID 1 (strandard)	Der registreres to momentane kopier af data på separate harddiske, så hvis en af de m fejler, fortsætter det andet med at læse/skrive data indtil det fejlbehæftede harddisk er udskiftet.
RAID 5	Giver overlegen ydelse og beskyttelse ved at stribe data på tværs af 3 eller flere drev og dedikerer en fjerdedel af hvert drev til fejltolerance. Hvis en af harddiskene fejler, vil de andre fortsætte med at læse/skrive data, indtil den fejlbehæftede harddisk er udskiftet. **Denne indstilling er kun tilgængelig på 4-bay My Cloud-enheder.**
RAID 10	RAID-protokol, hvor data skrives i striber på tværs af primær diske, der er blevet spejles i de sekundære diske. Hvis en af harddiskene fejler, vil de andre fortsætte med at læse/skrive data, indtil den fejlbehæftede harddisk er udskiftet. **Denne indstilling er kun tilgængelig på 4-bay My Cloud-enheder.**

6. Vælg den lagerindstilling, du vil bruge, og markér derefter afkrydsningsfeltet **Switch to <Storage Mode>** (Skift til <Lagertilstand>), og klik på **Next** (Næste). Der foretages en selvtest af drevet.
7. Gennemgå, når testen er fuldført, harddiskens status og klik på **Next** (Næste).
8. Gennemgå diskenhedens status og klik på **Next** (Næste).
9. Vælg, hvis skyderen Volume vises, mængden af plads, du vil dedikere til den valgte RAID-tilstand.
   - Hvis du vælger ikke at anvende hele diskenheden til dit RAID-valg, kan du konfigurere den resterende diskplads som Spanning (udbredelse) ved at markere afkrydsningsfeltet **Configure the remaining disk space as Spanning** (Konfigurer den resterende diskplads som Spanning (Udbredelse)).
10. For RAID 5 kan du konfigurere RAID 5+spare, hvilket gør “Disk4” til hot spare. Markér afkrydsningsfeltet Create Spare Disk (Opret spare-disk) for at konfigurere RAID 5+Spare. Fjern markeringen ud for Create Spare Disk (Opret spare-disk), hvis du ikke vil oprette en RAID 5+spare.
11. Klik på **Next** (Næste) for at fortsætte.
12. Klik, hvis du automatisk vil genopbygge RAID, når disken genkendes, til/fra-knappen til **ON** (TIL), og klik derefter på **Next** (Næste).
13. Hvis du krypterer en diskenhed, skal du klikke på ikonet **Secure Volume** (Sikker diskenhed) og derefter klikke på **Next** (Næste).

14. Gennemgå oversigten over dine valg, og klik på **Next** (Næste).
15. Gennemgå advarselsskærmen og klik på **Finish** (Udfør). De harddiskændringer der er anmodet om begynder. Sluk ikke WD My Cloud-enheden, mens ændringerne foretages.
16. Klik, når processen er udført, igen på **Finish** (Udfør).

Diskstatus

Skærmen Disk Status (Diskstatus) identificerer diskdrevenes tilstand samt status og oplysninger om hvert drev, der bruges i WD My Cloud-enheden.

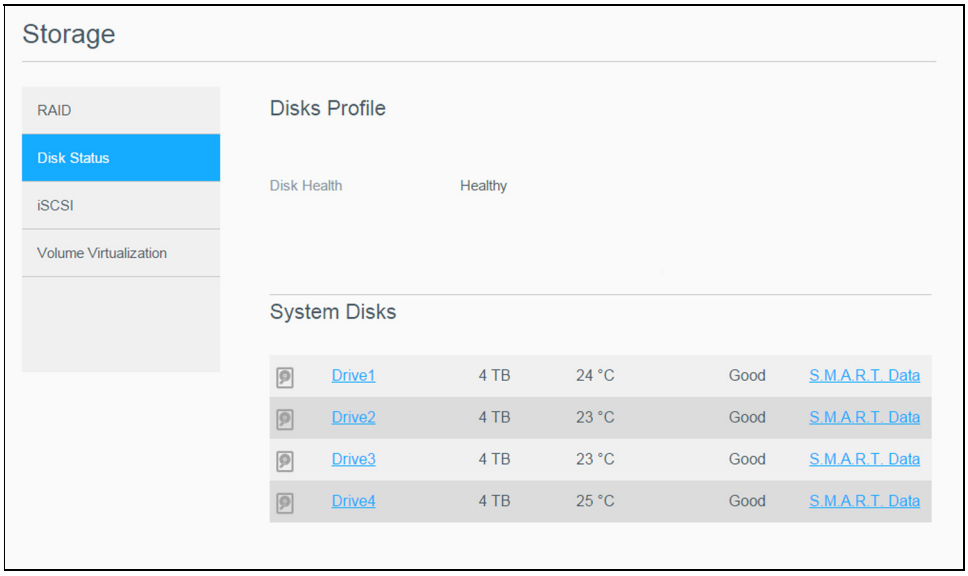

Skærmen Disk Status (Diskstatus) består af følgende områder:

- **Disks Profile** (Diskprofil): Dette område viser den generelle status over alle de enhedens diskdrev.
- **System Disks** (Systemdiske): Dette område identificerer enhedens drev, status for hvert drev og mængden af plads på det drev.

  Bemærk: Hvis drevet ikke understøttes, er status **not compatible** (ikke kompatibel).

Sådan får du vist oplysninger om harddisk

Anvend følgende trin for at få vist status af diskene på WD My Cloud-enheden.

1. Klik på siden Storage (Lager) på **Disk Status** (Diskstatus), hvis ikke allerede valgt.
2. Vælg **Drive <drive #>** (Drev <drevnr.>) ved siden af den disk, hvis oplysninger du vil have vist.
3. Gennemgå oplysningerne om harddisk klik på **Close** (Luk). Skærmen Hard Drive Information (Oplysningerne om harddisk) vises følgende data.

Vendor (Leverandør)	Leverandøren som harddisk blev erhvervet fra.
Model	Den valgte harddisks modelnummer.
Serial Number (Serienummer)	Den valgte harddisks serienummer.
Kapacitet	Den valgte harddisks kapacitet.
Firmwareversion	Det valgte drevs nuværende firmwareversion.

iSCSI-lager

Internet SCSI (iSCSI) er en industristandard udviklet for at muliggøre transmission af iSCSI-bloklagerkommandoer og data over et eksisterende IP-netværk vha. TCP/IP-protokollen. De indkapslede iSCSI-kommandoer og data kan overføres via et lokalt netværk (LAN) eller et WAN (Wide Area Network). Som med traditionelle iSCSI, kræver en iSCSI-lagerløsning mindst en "initiator" på klientcomputeren, og mindst en "destination" på lagerserveren.

Når forbindelsen er etableret mellem iSCSI-initiatoren og iSCSI-destinationen, operativsystemet på iSCSI-initiatoren ser lageret som en lokal lagerenhed, der kan formateres, læses og skrives på den sædvanlige måde.

Din WD My Cloud-enhed lader dig oprette og administrere iSCSI-destinationer. ISCSI-destinationen giver lager, svarende til en lokal harddisk, men der er adgang til via et netværk i stedet for lokalt. ISCSI-destinationen er beskyttet af WD My Cloud-enhedens underliggende RAID-struktur.

iSCSI-roller

- **Initiator**: En klientcomputer, der har adgang til lagerenheder anvender iSCSI-kommandoer over et IP-netværk.
- **Destination**: En netværkstilsluttet lagerenhed, der giver adgang til logiske diske (som kan oprettes på WD My Cloud-enheden).

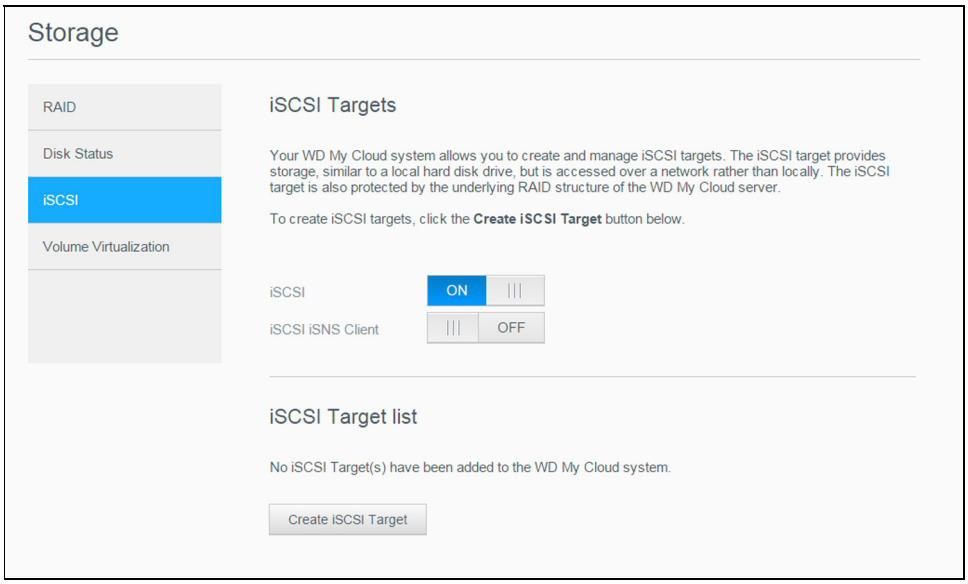
Storage
RAID
Disk Status
iSCSI
Volume Virtualization
iSCSI Targets
Your WD My Cloud system allows you to create and manage iSCSI targets. The iSCSI target provides storage, similar to a local hard disk drive, but is accessed over a network rather than locally. The iSCSI target is also protected by the underlying RAID structure of the WD My Cloud server.
To create iSCSI targets, click the Create iSCSI Target button below.
iSCSI
ON
iSCSI iSNS Client
OFF
iSCSI Target list
No iSCSI Target(s) have been added to the WD My Cloud system.
Create iSCSI Target

Sådan oprettes en iSCSI-destination

Anvend følgende trin til at oprette en iSCSI-destination

1. På siden Storage (Lager) klik på **iSCSI**, hvis ikke allerede valgt.
2. Under iSCSI-destinationer klik til/fra-knappen til **ON** (TIL) for at aktivere iSCSI.
3. Klik på **Create iSCSI Target** (Opret iSCSI-destination) nederst på skærmen.
4. Indtast på skærmen Create iSCSI Target (Opret iSCSI-destination) følgende oplysninger:
   - **Alias**: Alias skal være et beskrivende navn for destinationen.
   - **Created On** (Oprettet den): Vælg enheden, hvor du vil have at iSCSI-destination skal være.
   - **Size** (Størrelse): Destinationens størrelse og informationsenheden for den størrelse (f.eks. GB, TB)

5. Klik på **Next** (Næste).
   - Klik, hvis du vil tildele sikkerhed til destinationen, på **CHAP**.
     - Indtast et bestående Brugernavn og Adgangskode, bekræft derefter Adgangskoden.
6. Klik på **Save** (Gem). Den nye iSCSI-destination er oprette og vises i listen iSCSI Target (iSCSI-destination).

Sådan aktiveres/deaktiveres en iSCSI-destination

Anvend følgende trin til at aktivere eller deaktivere en iSCSI-destination

Sådan aktiveres en iSCSI-destination

1. Klik på siden Storage (Lager), på **iSCSI**.
2. Klik under listen iSCSI Target (iSCSI-destination) på **Details** (Detaljer) ved siden af destinationen du vil aktivere.
3. Klik på **Enable** (Aktivér). Den valgte destination er ikke aktiveret.

Sådan deaktiveres en iSCSI-destination

1. Klik på siden Storage (Lager), på **iSCSI**.
2. Klik under listen iSCSI Target (iSCSI-destination), på **Details** ved siden af destinationen du vil deaktivere.
3. Klik på **Disable** (Deaktiver). Den valgte destination er nu deaktiveret.

Sådan modificeres en iSCSI-destination

Anvend følgende trin til at modificeres en iSCSI-destination.

1. Klik på siden Storage (Lager), på **iSCSI**.
2. Klik under listen iSCSI Target (iSCSI-destination), på **Details** ved siden af destinationen du vil modificere.
3. Foretag alle nødvendige ændringer, og klik derefter på **Save** (Gem).

Sådan aktiveres iSCSI iSNS-klient

Protokollen iSNS (Internet Storage Name Service) anvendes til interaktion mellem iSNS-servere og iSNS-klienter. iSNS klienter er computere, også kendt som initiatorer, der forsøger at registrere lagerenheder, også kendt som destinationer på et Ethernet-netværk. Anvend følgende trin til at konfigurere iSCSI iSNS-klienten.

Bemærk: iSNS anvendes primært til at oprette forbindelse til en Windows-server.

1. Klik på **iSCSI**, hvis ikke allerede valgt.
2. Klik på til/fra-knappen for at aktivere iSCSI.
3. Klik i feltet iSCSI iSNS Client (iSCSI iSNS-klient) til/fra-knappen til **ON** (TIL).
4. Klik på **Configure** (Konfigurér).
5. Indtast iSNS-klientens serveradresse (normalt Windows-serverens IP-adresse), og klik derefter **Save** (Gem).

Sådan slttes en iSCSI-destination

Anvend følgende trin til at slette en iSCSI-destination.

1. Klik på siden Storage (Lager), på **iSCSI**.
2. Klik under listen iSCSI Target (iSCSI-destination), på **Details** ved siden af destinationen du vil slette.
3. Sikr at det er destinationen, du vil slette, klik derefter på **Delete** (Slet). Den valgte destinaton slettes og fjernes fra listen iSCSI Target (iSCSI-destination).

Virtualisering af diskenhed

Virtualisering af diskenhed forenkler skalerbarhed ved at lade dig tilknytte iSCSI-destinationer på andre netværkslagringsenheder og præsentere dem som diskenheder på WD My Cloud-enheden.

Storage
RAID
Disk Status
iSCSI
Volume Virtualization
About Volume Virtualization
Volume virtualization simplifies scalability by enabling you to map to other iSCSI targets and present them as volumes on your WD My Cloud system.
Create

Sådan oprettes en virtualiseret diskenhed

Anvend følgende trin til at oprette en virtualiseret diskenhed på enheden.

1. Klik på siden Storage (Lager) på **Volume Virtualization** (Virtualisering af diskenhed), hvis ikke allerede valgt.
2. Klik på **Create** (Opret).
3. Indtast i feltet Device IP (Enhedens IP) IP-adressen på enheden, hvor iSCSI-destinationen befinder sig, og klik derefter på **Next** (Næste).
4. Vælg en iSCSI-destination fra den hentede liste, og klik derefter på **Next** (Næste).
5. Klik, for at tilføje godkendelse til destinationen, til/fra-knappen til **ON** (TIL), indtast et brugernavn og en adgangskode, og klik derefter på **Next** (Næste).
   - Deaktiveret godkendelse er standard. For at beholde standarden skal du sikre, at til/fra-knappen til Authentication (Godkendelse) er sat til Off (Fra) og derefter klikke på **Next** (Næste).
6. Vælg en LUN (Local Unit Number) fra listen, klik derefter på **Next** (Næste).
7. Indtast et navn for sharemappen, klik derefter **Next** (Næste).
8. Gennemgå oversigten Volume Virtualization (Virtualisering af diskenhed) for at sikre, at dine indstillinger er korrekte, klik derefter på **Save** (Gem). En virtuel diskenhed er oprettet.

Sådan oprettes forbindelse for en virtualiseret diskenhed til en destination

Anvend følgende trin til at oprette forbindelse for en virtualiseret diskenhed på enheden.

1. Klik på siden Storage (Lager) på **Volume Virtualization** (Virtualisering af diskenhed), hvis ikke allerede valgt.
2. Klik på **Job Details** (Joboplysninger) ved siden af den virtuelle diskenhed, du vil oprette forbindelse til.
3. Klik på **Connect** (Opret forbindelse). Når der er oprettet forbindelse til destinationen, formaterer systemet automatisk LUN, hvis det ikke er blevet gjort før.
4. Klik, når den virtuelle diskenhed formateret, på **Close** (Luk). Diskenhedens tilstand er ændret til Connected (Forbindelse oprettet). Den nye virtuelle diskenhed er nu tilgængelig på WD My Cloud-enheden.

Sådan modificeres en virtualiseret diskenhed

Anvend følgende trin til at modificere en virtualiseret diskenhed på enheden.

1. Klik på siden Storage (Lager) på **Volume Virtualization** (Virtualisering af diskenhed), hvis ikke allerede valgt.
2. Vælg den diskenhed, du vil modificere, og klik derefter på **Modify** (Modificér).
3. Foretag de nødvendige ændringer på diskenheden, klik derefter **Save** (Gem). Når de modificerde indstillinger er gemt, har den virtuelle diskenhed igen oprettet forbindelse.

10

Sådan administreres apps på WD My Cloud

Om Apps
Sådan administreres Apps

Om Apps

Apps er små selvstændige programmer, der anvendes til at forbedre din enheds eller tjenestes funktioner. WD My Cloud-enheden har forskellige apps, der lader dig anvende enheden mere produktivt.

Bemærk: WD anbefaler, at du fuldt ud forstår karakteren af enhver app, før du installerer det på enheden.

Bemærk: Opnå suport fra hver app gennem den individuelle leverandør.

WD My Cloud leveres med forskellige apps installeret.

Sådan administreres Apps

Skærmen Apps viser en liste med den nuværende installerede apps. Fra denne skærm kan du anvende de installerede apps, tilføje nye apps eller fjerne apps, du ikke længere vil anvende.

Bemærk: Du kan ikke fjerne installerede apps.

Sådan får du vist apps

1. Klik på navigationslinjen, på **Apps** for at få vist skærmen Apps.

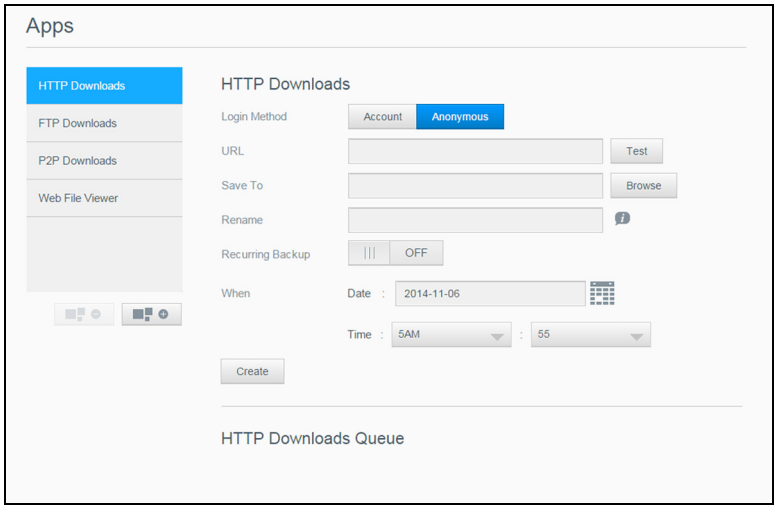

2. Klik, for at vælge en app, på app'ens navn i venstre rude. App'en vises i højre rude.

Sådan tilføjes en app

Anvend følgende trin for at tilføje en app til WD My Cloud-enheden.

1. Klik på navigationslinjen, på **Apps** for at få vist skærmen Apps.
2. Klik på ikonet **Add an App** (Tilføj en app) nederst til venstre på skærmen.
   Første gang du tilføjer en app vises skærmen Terms of Service (Vilkår for brug). Læs og forstå aftalen.
3. Klik for detaljer om app'en på **Details** (Detaljer). Luk skærmen Details (Detaljer).
4. Sæt et flueben ved siden af app'ene du vil tilføje til enheden, klik derefter på **Install** (Installer). De valgte apps er tilføjet til enheden.

Sådan tilføjes en App manuelt

Anvend, hvis du har en app, du vil tilføje, der ikke er i listen på skærmen Add an App (Tilføj en App), følgende trin for manuelt at tilføje app'en til WD My Cloud-enheden.

> **Bemærk:** WD anbefaler, at du fuldt ud forstår karakteren af enhver app, før du installerer det på enheden.

1. Klik på navigationslinjen, på **Apps** for at få vist skærmen Apps.
2. Klik på ikonet **Add an App** (Tilføj en app) nederst til venstre på skærmen.
3. Klik på linket **To install manually, click here** (Klik her for at installere manuelt).
4. Naviger til app'en, du vil installere på enheden.
5. Vælg den app, du vil installere, og klik derefter på **Open** (Åbn).
   Den valgte app installeres og tilføjes til enheden.

Sådan slettes en app

Anvend følgende trin til at slette en app fra WD My Cloud-enheden.

> **Bemærk:** Du kan ikke slette installerede apps.

1. Klik på navigationslinjen, på **Apps** for at få vist skærmen Apps.
2. Vælg fra listen Apps i venstre rude, app'en du vil slette fra enheden.
3. Klik på ikonet **Remove an App** (Fjern en app) nederst til venstre på skærmen.
4. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. App'en fjernes fra enheden og vises ikke længere på brugerkontolisten.

Sådan opdateres en app

Anvend følgende trin for at opdatere en app, du har tilføjet til WD My Cloud-enheden.

1. Klik på navigationslinjen, på **Apps** for at få vist skærmen Apps.
2. Hvis der er en opdatering til en af de apps, du har tilføjet til enheden, vises et link Updates available (Opdateringer tilgængelige) i øverste højre hjørne af skærmen.
3. Klik på linket **Updates Available** (Tilgængelige opdateringer) for at få vist skærmen Updates Available (Tilgængelige opdateringer).
4. Vælg app'en du vil opdatere fra listen og klik på **Update** (Opdater).
   - Klik, hvis du vil have vist detaljer om opdateringen, på **Details** (Detaljer).
   - Klik på **Back** (Tilbage) for at gå tilbage til skærmen Update (Opdater)

11 Sådan afspilles/streames videoer, billeder & musik

Medieservere
Medielagring
Sådan aktiveres DLNA og iTunes
Adgang til din My Cloud-enhed vha. medieafspillere
Adgang til din My Cloud-enhed vha. iTunes

Medieservere

WD My Cloud-enheden er designet til at fungere som dit hjems medieserver. Det giver dig mulighed for at streame fotos, musik og videoer til dine DLNA-kompatible enheder og musik til iTunes-kompatible enheder.

Både DLNA-kompatible og iTunes-kompatible enheder søge efter medier gemt på enhver Offentlig share, der har media serving aktiveret. Som standard er DLNA-medier deaktiveret. Når du har aktiveret det på siden Settings (Indstillinger) > Media Server (Medieserver), er media serving for den offentlige share også automatisk aktiveret. For alle andre shares forbliver media serving deaktiveret.

Hvis du ikke vil have at DLNA skal vise specifikke mediefiler, skal du placere dem i private shares, der er indstillet til at deaktivere mediedeling. (Se “Sådan redigeres shareindstillinger” på side 40.)

Media Server oversigt

WD My Cloud-enheden anvender TwonkyMedia som sin DLNA-medieserver. Den streamer din musik, dine fotos og dine videoer til kompatible enheder i hjemmet. Det er nemt af afspille medier på en kompatibel enhed.

Media-serveren søger efter alle medier lageret på den offentlig share på WD My Cloud-enheden, der har oprettet forbindelse til dit hjemmenetværk. Efter du har aktiveret media serving for enheden (se “Sådan aktiveres DLNA og iTunes” på side 72), kan du blot overføre multimedieindhold til den offentlige share på WD My Cloud-enheden, og du er klar til at streame og at se indhold på dit hjemmeunderholdningscenter, spillekonsol (f.eks. Xbox 360® eller PlayStation® 3), WD TV Live™ media player eller DLNA® 1.5 digital media adapters) og andre pc-computere på hjemme- eller kontornetværket. Du kan finde flere oplysninger om DLNA på *http://www.dlna.org*.

iTunes Oversigt

Du eller enhver med oprettet forbindelse til WD My Cloud-enheden kan anvende iTunes til at afspille gemte musikfiler. iTunes opretter et virtuelt musikbibliotek på enheden og behandler det som et iTunes-depot, der gør det muligt at streame musikfiler fra WD My Cloud-enheden til Windows eller Mac-computere med iTunes.

iTunes scanner enhver share, der har aktiveret indstillingen Media Serving, herunder som standard Offentlig share.

Understøttede mediatyper

Lydfiler	Videofiler	Billedfiler
3GP	3GP	BMP
AAC	ASF	JPEG
AC3	AVI	PNG
AIF	DivX	TIF
ASF	DV	
FLAC	DVR-MS	
LPCM	FLV	
M4A	M1V	
M4B	M2TS	
MP1	M4P	
MP2	M4V	
MP3	MKV	
MP4	MOV	
MPA	MP1	
OGG	MP4	
WAV	MPE	
WMA	MPEG1	
	MPEG2	
	MPEG4	
	MPG	
	MTS	
	QT	
	QTI	
	QTIF	
	RM	
	SPTS	
	TS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

Bemærk: Nogle enheder understøtter måske ikke afspilning af alle disse filer. Se enhedens brugervejledning for at se hvilke formater der understøttes.

Medietyper understøttet af iTunes

Bemærk: iTunes 10.4 eller senere understøtter kun musikfiler. Se videnbasens svar-id 8412 for at finde yderligere oplysninger om iTunes understøttede versioner.

iTunes Media Server understøtter følgende filtypenavne: FLAC, M4A, MP3, MP4A og WAV.

Bemærk: Nogle enheder understøtter måske ikke afspilning af alle disse filer. Se enhedens brugervejledning for at se hvilke formater der understøttes.

Medielagring

Du kan tilgå og gemme medieindhold på WD My Cloud-enheden via netværksshares.

Enheden er prækonfigureret med Public network share, som indeholder følgende mapper til medielagring:

- **Shared Music** (Delt musik) – Lagrer musikfiler, du vil dele med andre brugere.
- **Shared Pictures** (Delte billeder) – Lagrer musikfiler, du vil dele med andre brugere.
- **Shared Videos** (Delte Videoer) – Lagrer videofiler, du vil dele med andre brugere.

Bemærk: Du vil bemærke, at den Offentlige shares Delt Musik og Delte billeder shares indeholder spejlet og overførte undermapper. Disse mapper er nødvendige for Twonky 7.2. Du kan nu overføre alle medietyper til overførsels undermappen fra en DLNA-klient med “overførsel”-funktionalitet.

Gå til Twonky-konfigurationswebstedet (NAS_IP: 9000) at samle indhold fra alle netværkstilsluttede enheder med DLNA-funktionalitet på netværket til den spejlede mappe. Overførsel og spejling er bedst overladt til erfarne brugere, da disse funktioner ikke understøttes af WD-kundesupport.

Sådan aktiveres DLNA og iTunes

Med mediesiden på Settings Screen (Indstillingskærm) kan du aktivere eller deaktivere de DLNA- og iTunes -medieservere. Medieserver-hjælpeprogrammer til genscanning af netværkstilsluttede enheder eller komplet genopbygning af DLNA-databasen er også på mediesiden.

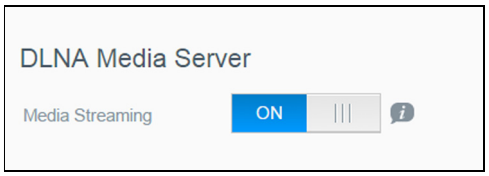

Sådan aktiveres DLNA

1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger) klik i venstre panel på **Media** (Medier).
2. Klik i området DLNA Media Server (DLNA-medieserver), feltet Media Streaming (Mediestreaming) Til/fra-knappen toggle til **ON** (TIL).

Bemærk: Mediastreaming er som standard slået FRA. Medieserveren skal være aktiveret, før du kan media serve til en share. (Se “Oprettelse af en ny share” på side 40 for vejledning i hvordan media serving aktiveres på en share).

Sådan aktiveres iTunes

1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger) og klik derefter på **Media** i det venstre panel.

2. Klik i området iTunes, feltet iTunes på Til/fra-knappen for at aktivere iTunes (hvis ikke allerede aktiveret).

   Bemærk: iTunes er slået til (ON) (Til) som standard. Klik, for at deaktivere den, til/fra-knappen til OFF (FRA).

3. Klik på **Advanced Options** (Avancerede indstillinger) for at vise yderligere indstillinger til iTunes.
   - Hvis iTunes er OFF (FRA), vises dette felt ikke på skærmen.
4. Hvis du vil bruge en adgangskode, når tager dig adgang til WD My Cloud-enheden på iTunes:
   - Klik Til/Fra-knappen til **ON** (TIL).
   - Indtast en adgangskode.
5. Vælg for Auto Refresh (Automatisk opdatering) frekvensen af medieopdateringen for iTunes fra rullemenuen.
6. Klik på **Save** (Gem) for at gemme indstillingerne.

Sådan opdateres iTunes

Anvend følgende trin for at opdatere iTunes-biblioteket. Dette lader iTunes hente eventuelle nye medier.

1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger) og klik derefter på **Media** i det venstre panel.
2. Klik i feltet iTunes database på **Refresh** (Opdater).

Sådan tilføjes medieindhold til mapper

1. Åbn **Windows Stifinder** eller **Mac Finder**.

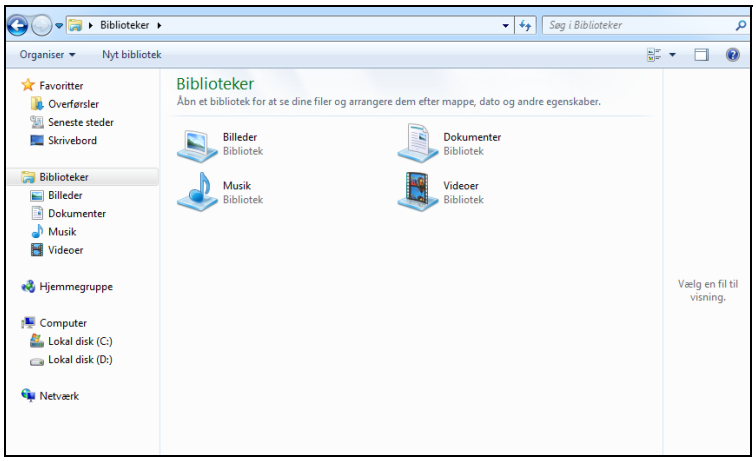

Windows Stifinder

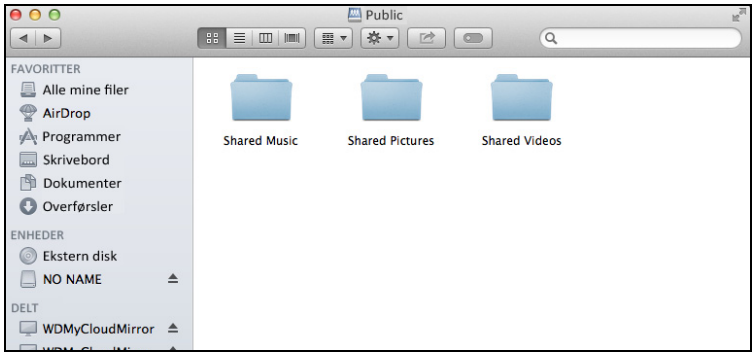

Mac Finder

2. Navigér til mappen Shared Music (Delt musik) på WD My Cloud-enheden, og kopiér derefter dine musikfiler til mappen Shared Music (Delt musik).
3. Følg samme proces til at placere dine videoer og billeder i deres respektive mapper Shared Pictures (Delte billeder) og Shared Video (Delt video).

Adgang til din My Cloud-enhed vha. medieafspillere

Nu du har kopieret dine filer til en af de delte mapper, kan du bruge en række medieafspillere at streame medier. Følgende filtyper understøttes:

- WD TV Live Media Players
- Windows Media Player 11 (leveret sammen med Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (leveret sammen med Windows 7 og Windows 8)
- Xbox 360
- PlayStation 3
- Andre medieafspillere:
  - BluRay-afspillere
  - Netværkstilsluttede tv
  - Digital Picture Frames (Digital fotoramme)
  - Network Music Player
- DLNA-enheder

Bemærk: For specifikke oplysninger om at anvende og opdatere medieafspilleren, skal du gå til det relevante supportwebsted.

WD Media Players

Du kan tilslutte forskellige WD TV og WD Media Players til hjemmenetværket for at få adgang til medieindhold gemt på et netværksdrev f.eks. WD My Cloud-enheden. Du kan finde yderligere oplysninger om at anvende en WD Media Player til at få adgang til filer på enheden i vidensbasens svar-id 9769 eller se brugervejledningen til WD Media Player.

Andre medieafspillere

Det følgende er generelle trin til at indstille enheder f.eks. digitale billedrammer, Blu Ray-afspillere, netværkstilsluttede tv og digitale medieadaptere.

1. Sørg for at WD My Cloud er tændt og tilsluttet dit hjems lokale netværk.
2. Følg brugervejledningerne som fulgte med medieafspilleren for at gå gennem evt. indledende opsætning eller installation af drivere.
3. Brug navigationsfunktionen på afspilleren, scan og registrer WD My Cloud på dit netværk.
4. Afhængig af hvilket mærke afspilleren, kan det være nødvendigt at gå til brugergrænsefladens side Settings/Network Setup (Indstillinger/Netværksopsætning) for at oprette en forbindelse, så afspilleren kan forbindes til WD My Cloud-enheden. Se venligst afspillerens brugervejledning for specifikke instruktioner.

DLNA-enheder

Se den specifikke DLNA-medieenheds brugervejledning for oplysninger om at tilslutte en DLNA-enhed til det lokale netværk, så du kan tilgå indholdet på WD My Cloud-enheden. Gå til *http://www.dlna.org* for en liste med DLNA-certificerede enheder og flere oplysninger.

Adgang til din My Cloud-enhed vha. iTunes

Du eller enhver, der har oprettet forbindelse til WD My Cloud-enheden kan bruge iTunes til at afspille lagrede musikfiler. Denne tjeneste et virtuelt musikbibliotek på enheden og behandler det som et iTunes-depot, hvilket gør det muligt at streame musikfiler fra WD My Cloud-enheden til Windows- eller Mac-computere med iTunes. Liste over understøttede medieformater findes på, Se “Understøttede mediatyper” på side 71.

Bemærk: iTunes 10.4 eller senere understøtter kun musikfiler. Se videnbasens svar-id 8412 for at finde yderligere oplysninger om iTunes understøttede versioner.

Bemærk: iTunes scanner enhver share, der har aktiveret indstillingen Media Serving, herunder som standard Offentlig share.

Du kan trække og slippe mediefiler til de tilsvarende mapper i den offentlige share (f.eks. musikfiler til WDMyCloud/Public/Shared Music standardshare).

Sådan streames Medier i iTunes

iTunes er som standard aktiveret i instrumentbrættet. Se “Sådan aktiveres iTunes” på side 73 for flere oplysninger om at konfigurere iTunes.

1. Start iTunes på computeren.
2. Klik på **WDMyCloud<model#>** under afsnittet Shared (Delt) i venstre rude. Hvis du har kopieret musik til mappen /Public/Shared Music eller en video til/Public/Shared Videos, og den ligger i et format, der understøttes af iTunes, står den på listen i højre vindue.
3. Dobbeltklik på en mediefil du vil afspille.

12

Sådan konfigureres indstillinger

Generelt
Netværk
Medier
Hjælpeprogrammer
Notifikationer
Firmware Update (Firmwareopdatering)

Med indstillingen Settings (Indstillinger) på navigationslinjen kan Administratoren se og tilpasse WD My Cloud-enhedens system, netværk, medier, hjælpeprogrammer, beskeder og firmwareindstillinger. Dette kapitel forklarer, hvordan du konfigurerer forskellige indstillinger for WD My Cloud-enheden.

Generelt

På siden General (Generelt) kan du:

- Få vist og ændre enhedens navn og beskrivelse.
- Vælge det sprog, hvorpå brugergrænsefladen skal vises.
- Indstille enhedens dato, klokkeslæt og tidszone.
- Aktivere skyadgang for enheden.
- Indstille energibesparende indstillinger.
- Aktivere og konfigurere Time Machine-sikkerhedskopiering til din Mac.
- Aktivere diverse services for enheden.
- Administrere kameraindstillinger.

ADVARSEL!	**Ved at omdøbe WD My Cloud-enheden tvinges alle netværkscomputerne til at tilknytte deres delte netværksressourcer på ny, hvilket vil forårsage problemer med evt. igangværende sikkerhedskopieringer (som f. eks. Time Machine). Skift kun enhedsnavn, når det er nødvendigt.**

Sådan åbnes skærmen General (Generelt)

Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger). Siden General (Generelt) vises.

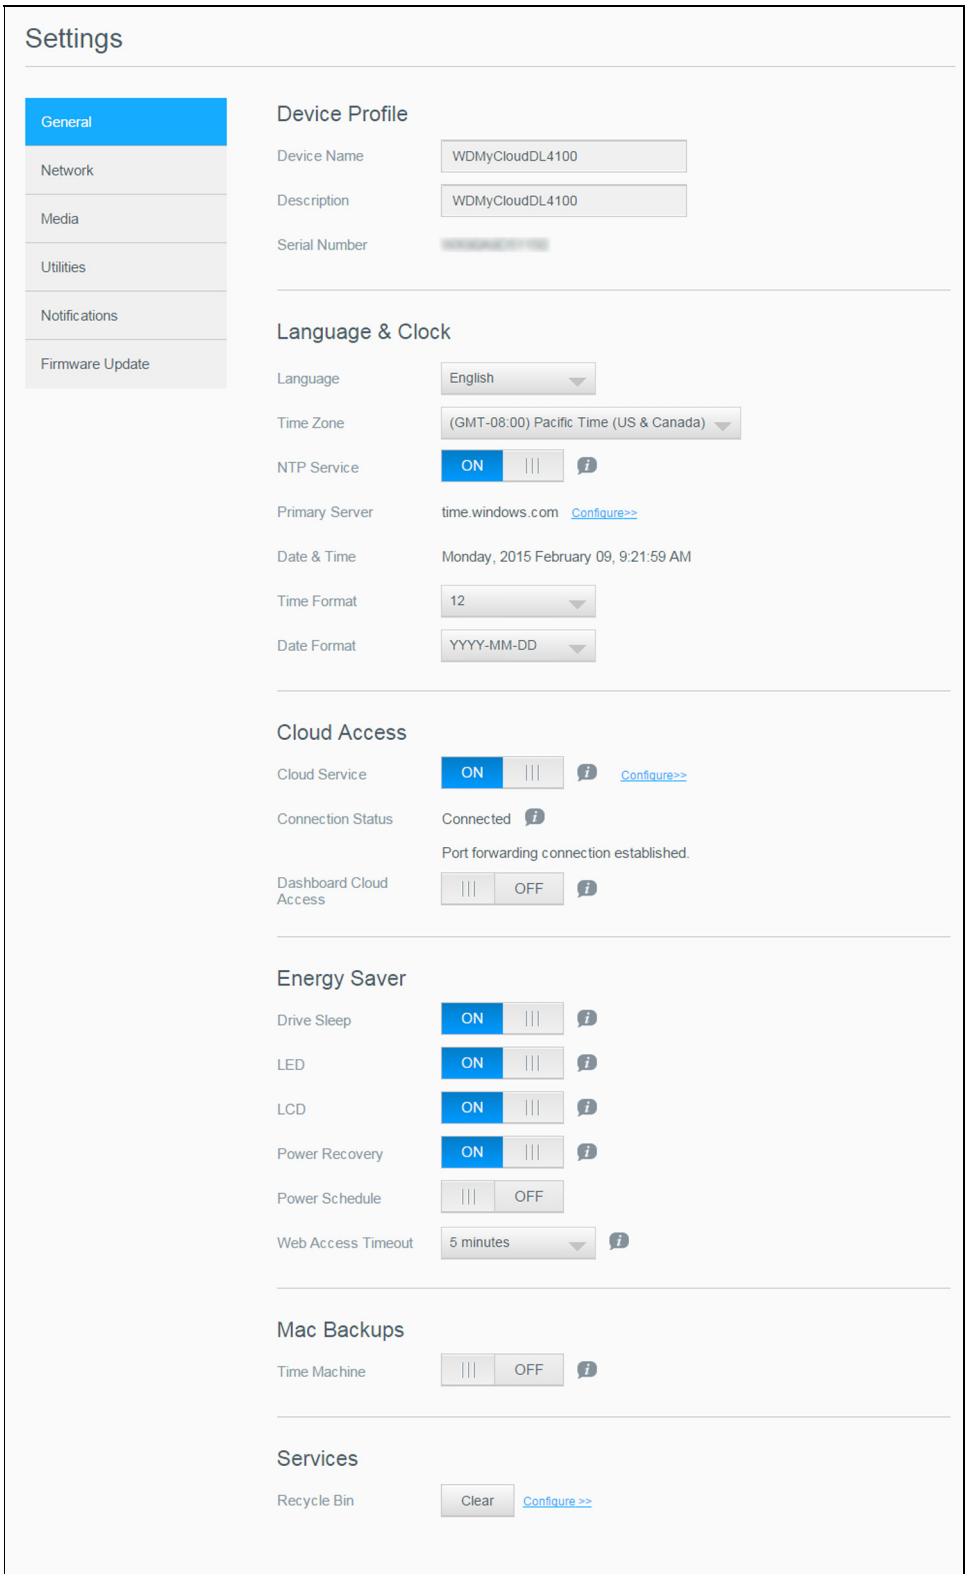

Device Profile (Enhedsprofil)

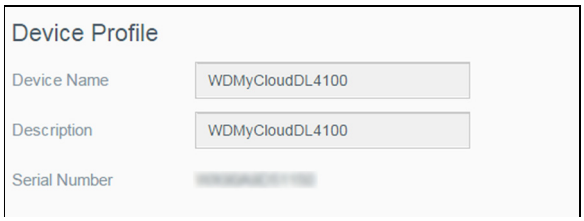

1. I afsnittet Device Profile (Enhedsprofil) på siden General (Generelt), kan du få vist eller ændre følgende indstillinger:

Enhedsnavn	Angiv et entydigt navn til enheden for at identificere det på netværket. Enhedsnavnet kan være op til 15 tegn langt og kan ikke indeholde specialtegn (f.eks., @, #, $ osv.).
Beskrivelse	Standardbeskrivelsen er WDMyCloud<model# >. Du kan evt. indtaste en anden beskrivelse for enheden. Enhedsbeskrivelsen kan være op til 32 tegn lang og kan ikke indeholde specialtegn (f.eks., @, #, $ osv.).
Serial Number (Serienummer)	Viser det WD-tildelte nummer, der identificerer den specifikke enhed. Dette felt kan ikke opdateres.

2. Klik, hvis du foretog nogen ændringer, på **Save** (Gem) (vises ved siden af det opdaterede felt, når en ændring er foretaget).

Bemærk: Overalt i WD My Cloud-dashboard, vises knapperne **Save** (Gem) og **Cancel** (Annuller) kun hvis du foretager ændringer.

Language and Clock (Sprog og ur)

I dette afsnit af skærmen General (Generelt) kan du ændre det sprog, der vises på WD My Cloud-enhedens grænseflade, og indstille dato og klokkeslæt. Dato og klokkeslæt synkroniseres som standard med NTP (Network Time Protocol)-serveren. Du kan lade dato og klokkeslæt indstille manuelt eller lade NTP få adgang til internettet for automatisk at indstille tiden. Hvis du ikke har oprettet forbindelse til Internettet, skal du angive dato og klokkeslæt manuelt.

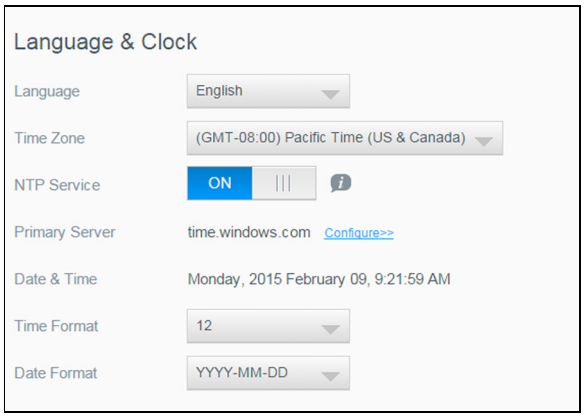

1. I afsnittet Language & Clock (Sprog og ur) kan du få vist og ændre følgende indstillinger:

Sprog	Vælg fra rullelisten det sprog, du vil have vist på WD My Cloud-enhedens websider. Standardsproget er engelsk.
Tidszone	Vælg fra rullelisten tidszonen hvor enheden befinder sig.
NTP-tjeneste	Aktivér eller deaktivér den Network Time Protocol (NTP)-tjeneste, der automatisk synkroniserer enheden for at opdatere klokkeslæt og dato.
Primary Server (Primær server)	Skift den primære server, der bruges til NTP-tjenesten. • Klik, for at skifte den primære server, der bruges til NTP-tjenesten, på **Configure** (Konfigurer), • Klik på **Add User NTP** (Tilføj bruger-NTP), og indtast den nye primær servers URL-adresse. • Klik på **Save** (Gem).
Dato og klokkeslæt	Viser enhedens dato og klokkeslæt. Disse oplysninger synkroniseres som standard med NTP-serveren.
Tidsformat	Vælg fra rullelisten **12** (12-hour clock) (12-timers ur) eller **24** (24-hour clock) (24-timers ur).
Datoformat	Vælg fra rullelisten det datoformat, du vil bruge til at få vist datoen på din enhed.

2. Klik på **Save** (Gem) for hver ændring du foretager.

Cloud Access (Skyadgang)

Anvend følgende trin til at slå skyadgang til eller fra for alle brugere (dvs., styre om computere og mobile enheder har adgang til indhold på WD My Cloud-enheden).

Bemærk: Denne handling slår skyadgang til for hele enheden. For at slå adgang til for en individuel bruger, se “Sådan konfigureres skyadgang for en bruger” på side 43.

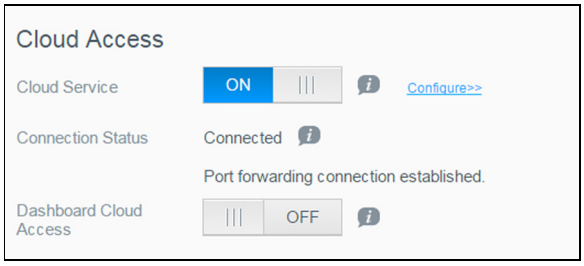

1. Rul ned til området Cloud Access (Skyadgang) på skærmen General (Generelt).
2. Sørg for, i feltet Cloud Service (Skytjeneste), at Til/fra-knappen står på ON (TIL). Connection Status (Forbindelsesstatus) skifter til Connected (Port forwarding connection established) (Forbindelse oprettet (Forbindelse til portvideresendelse etableret)).

3. Klik på **Configure** (Konfigurér) for at skifte den forbindelsestype, du anvender til skyadgang.

   På skærmen Cloud Access Connection Options (Indstillinger for forbindelse til skyadgang), er der tre indstillinger for adgang:

   - **Auto**: Auto anvender uPnP (Universal Plug and Play) til at forsøge at åbne porte på routeren. Hvis det lykkedes, etableres en direkte forbindelse mellem enheden og apps.
   - **Manuel**: Etablerer en forbindelse gennem de to valgte porte. Hvis en af portene ikke er tilgængelig, etableres en relæforbindelse. Indstillingen kræver en manuel routerkonfiguration. Du kan finde flere oplysninger om at konfigurere routeren til manuel installation i vidensbasens svar-id 8526.
   - **Win XP**: Etablerer en forbindelse via port 80 og 443. Hvis disse porte ikke er tilgængelige, etableres en relæforbindelse. Denne indstilling er nødvendig, hvis du anvender Windows XP.

     Bemærk: Som standard etablerer WD My Cloud-enheden automatisk en direkte forbindelse mellem de mobile enheder og router.

4. Klik, i feltet Content Database (Indholdsdatabase), på Rebuild (Genopbyg) for at genopbygge din WDMyCloud.

   Bemærk: Udfør kun denne indstilling til fejlfinding, hvis du har mistanke om databasebeskadigelse.

5. Klik på **Save** (Gem). Feltet Connection Status (Forbindelsesstatus) indikerer, at enheden har oprettet forbindelse.

Dashboard til skyadgang

Denne indstilling lader dig aktivere adgang til dashboard fra skyen via fjernadgang

1. Klik, i feltet Dashboard Cloud Access (Dashboard til skyadgang), på til/fra-knappen for at aktivere adgang til Dashboard fra skyen via fjernadgang.

   Bemærk: Ved at vælge denne indstilling har du mulighed for at udføre administratorfunktioner via fjernadgang.

2. Gennemgå oplysningerne på skærmen, indtast og genindtast en adgangskode til administratorkontoen, og klik derefter på **Save** (Gem).
   - Gennemgå, hvis administratorkontoen allerede har en adgangskode tilknyttet, skærmen Dashboard Cloud Access (Dashboard skyadgang), klik derefter på **OK**.

     Bemærk: Hvis du konfigurerer Cloud Setting (Skyindstillinger) til Manual (Manuel), skal du have fjernadgang til enheden vha, de porte, du valgte under den manuelle skykonfiguration. Eksempel: Hvis du konfigurerer din manuelle HTTP-port som 5040, skal du anvende følgende adresse til at få adgang til enheden: http://<Device IP Address>:5040.

Energisparer

Med Energy Saver (Energisparer)-felterne kan du reducere den energi, der kræves for at køre din WD My Cloud-enhed. Anvend følgende oplysninger til at konfigurere WD My Cloud-enhedens energibesparende indstillinger.

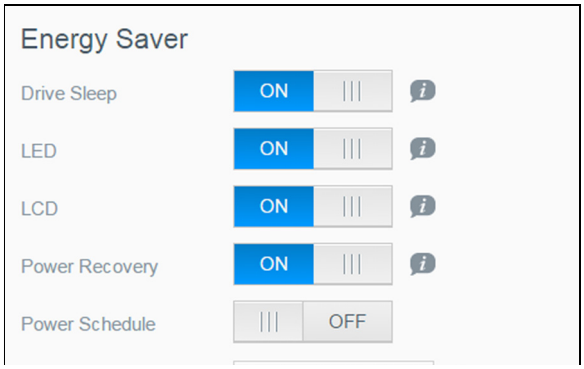

Se eller ændr følgende indstillinger:

Drive Sleep (Drevets slumretilstand)	Ved aktivering af funktionen går harddiskene i standbytilstand for at spare strøm efter en fastlagt periode uden aktivitet. Drive Sleep er som standard aktiveret til at slumre efter cirka 10 minutter. • Klik, for at aktivere/deaktivere Drive Sleep (Drevets slumretilstand), på til/fra-knappen.
LED	Ved aktivering af funktionen går enhedens LED'er i standbytilstand for at spare strøm. LED er som standard aktiveret. • Klik, for at aktivere/deaktivere LED, på til/fra-knappen.
LCD	Ved aktivering af funktionen går enhedens LCD i standbytilstand for at spare strøm efter en fastlagt tidsperiode. LCD er som standard aktiveret til at gå i standbytilstand efter 10 minutter. • Klik, for at aktivere/deaktivere LCD, på til/fra-knappen. **Denne indstilling er kun tilgængelig på 4-bay WD My Cloud-enheder.**
Gendannelse ved strøm	Genstarter automatisk enheden fra en tidligere uventet nedlukning på grund af strømsvigt. Gendannelse ved strøm er som standard aktiveret. *Bemærk:* Hvis du deaktiverer funktionen, vil enheden ikke automatisk starte op efter en uventet lukning. • Klik, for at aktivere/deaktivere Power Recovery (Gendannelse ved strøm), på til/fra-knappen.

Power Schedule (Strømplan)	Med Power Schedule (Strømplan) kan du planlægge nedlukninger af WD My Cloud-enheden. 1. Klik, for at aktivere/deaktivere Power Schedule (Strømplan), på til/fra-knappen. 2. Klik på **Configure** (Konfigurér) for at brugertilpasse din strømplan. 3. Brug skyderen ved siden af hver af ugens dage til at konfigurere enhedens start-og stoptider. • Klik på strømknappen ved siden af skyderen for at lukke enheden ned i 24 timer. 4. Klik på **Save**(Gem). *Bemærk:* Du kan anvende WD Quick View til at aktivere systemet.
Timeout for Webadgang	Logger dig automatisk ud af systemet efter et bestemt tidsrum. • Vælg fra rullemenuen Web Access Timeout (Timeout for Webadgang), et tidsrum du vil anvende til timeout for systemet. Systemet opdateres automatisk.

Mac-sikkerhedskopieringer

Dette afsnit på skærmen General (Generelt) aktiverer eller deaktiver Mac-computeres Time Machine-sikkerhedskopieringer.

Vigtigt!	Du skal angive en adgangskode til Administratorkontoen for at gendanne Time Machine-sikkerhedskopieringerne.

For at konfigurere indstillinger for sikkerhedskopiering:

1. Klik i området Mac Backups (Mac-sikkerhedskopieringer) på til/fra-knappen for at aktivere Time Machine-sikkerhedskopieringer, hvis ikke tidligere aktiveret.
2. Klik på linket **Configure** (Konfigurer) for at få vist dialogen Time Machine Settings (Time Machine-indstillinger).
3. Vælg fra rullelisten **Select a Share** (Vælg en share) en share du vil anvende til at sikkerhedskopiere dine Mac-data.
4. Flyt i feltet Maximum size (Maksimumstørrelse) skyderen for at indikere den maksimale værdi, du vil anvende til sikkerhedskopieringen.

Bemærk: Øgelse af den maksimale sikkerhedskopieringsværdi efter den indledende sikkerhedskopiering har ingen effekt på eksisterende sikkerhedskopieringer. WD anbefaler, at du lader denne indstilling være på den maksimale værdi for den indledende sikkerhedskopiering. Når den første sikkerhedskopiering er fuldført, kan du ændre sikkerhedskopieringsstørrelsen ved at trække skyderen Maximum Size (Maksimumstørrelse).

5. Klik på **Save** (Gem).

Vigtigt!	Når Time Machine begynder at sikkerhedskopiere til den valgte share, anbefaler vi at du fortsætter med at sikkerhedskopiere til den share. Skift af share genererer en ny sikkerhedskopieringsfil, der ikke indeholder tidligere gemte oplysninger.

Services

Dette afsnit af skærmen General (Generelt) aktiverer eller deaktiverer Genbrugstjenesten, som er tilgængelig på WD My Cloud-enheden.

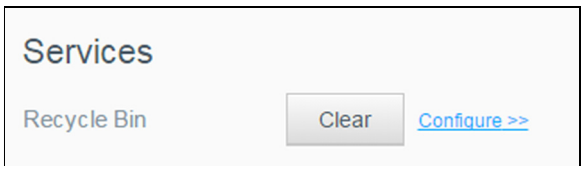

Sådan tømmes papirkurven

Anvend følgende trin til at tømme enhedens papirkurv.

Tøm automatisk papirkurven:

1. Klik, i området Services > Recycle Bin (Papirkurv), på **Configure** (Konfigurér).
2. Klik, i feltet Auto clear Recycle Bin (Tøm automatisk papirkurven), på til/fra-knappen for at aktivere funktionen Auto clear (Automatisk tømning).
3. Indtast, i feltet File Retention Time (Filopbevaringstidspunkt), det antal dage, du vil opbevare dataene, inden de slettes.
4. Klik på **Save** (Gem).

Tøm papirkurven manuelt:

- Klik, for at tømme enhedens papirkurv manuelt, på **Clear** (Tøm).

Netværk

Skærmen **Network** (Netværk) viser enhedens MAC- og IP-adresser og lader dig konfigurere netværksindstillinger f.eks. FTP-adgang, fjernservere og arbejdsgrupper.

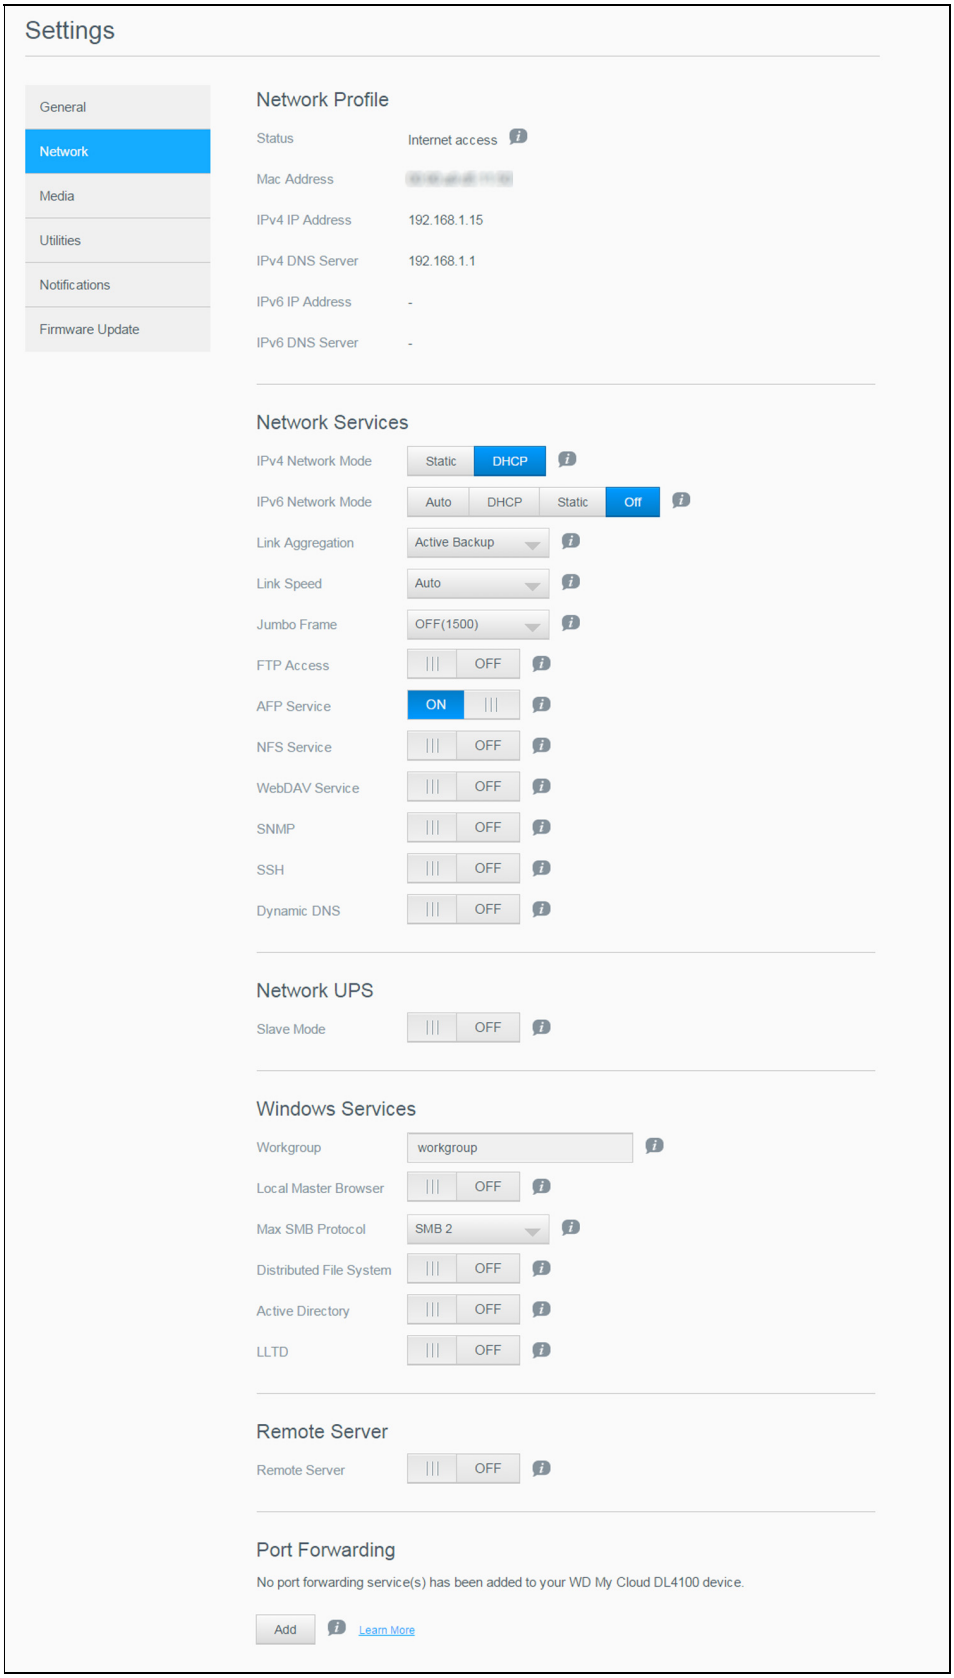

Netværksprofil

Afsnittet Network Profile (Netværksprofil) på skærmen Network (Netværk) viser netværkets oplysninger for WD My Cloud-enheden.

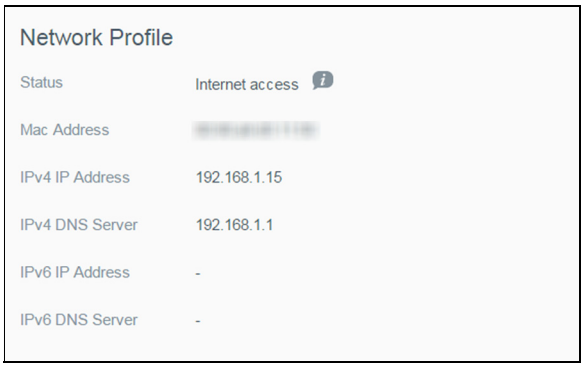

Afsnittet Network Profile (Netværksprofil) viser følgende oplysninger:

Status	Den aktuelle status for internetforbindelsen.
MAC-adresse	Enhedens MAC (Media Access Control)-adresse.
IPv4 IP-adresse	IP version 4-adressen for denne enhed.
IPv4 DNS-server	IP version 4 DNS-serveradressen for denne enhed.
IPv6 DNS IP-adresse	IP version 6-adressen for denne enhed.
IPv6 DNS-server	IP version 6 DNS-serveradressen for denne enhed.

Network Services (Netværkstjenester)

I afsnittet Network Services (Netværkstjenester) på skærmen Network (Netværk) kan du aktivere eller deaktivere tjenester, der er tilgængelig på WD My Cloud-enheden.

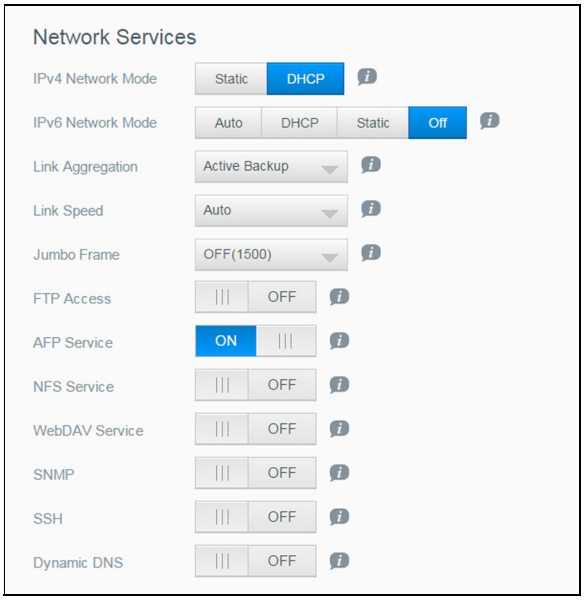

Du kan gennemse eller opdatere følgende felter:

IPv4 Network Mode (IPv4-netværkstilstand)	Som standard er netværkstilstand konfigureret til DHCP, hvilket betyder, at WD My Cloud-enheden automatisk får IP-adressen og andre indstillinger fra netværket. 1. Vælg metoden til at tildele enhedens entydig IPv4-adresse: • **Statisk**: Statisk IP-adresse lader dig have den samme IP-adresse hver gang, du opretter forbindelse. Du vil blive bedt om angive IP-adresse, Undernetmaske, IP-adresse for gateway og DNS-server. (Tjek routerens indstillinger, hvis du ikke kender disse oplysninger). • **DHCP**: DHCP-klient får WD My Cloud-enheden til automatisk at hente en IP-adresse og tilknyttede indstillinger fra den lokale DHCP-server. *Bemærk:* Registrer, når du konfigurerer Statisk eller DHCP, Undernetmaske, IP-adresse for gateway og DNS-server på et sikkert sted til fremtidig brug. Disse oplysninger vil ikke blive vist, når de er indtastet i WD My Cloud-serveren. 2. Fuldfør LAN installationsguiden for at installere din netværkstilstand.
IPv6-netværkstilstand	IPv6-formatet er en ny IP-standard, der specificerer formater for pakker og adresseringsskema på tværs af flere IP-netværk. Denne indstilling er som standard indstillet til Off. Vælg metoden til at tildele enhedens entydig IPv6-adresse: • Automatisk • DHCP • Statisk • Slukket Udfyld, når valgt, følgende felter på den tilknyttede skærm, og klik derefter på **Save** (Gem): • IP-adresse • Længde af præfiks • Standardgateway • DNS-server Registrer, når du konfigurerer den Statiske eller DHCP, Undernetmaske, IP-adresse for gateway og DNS-server på et sikkert sted til fremtidig brug. Disse oplysninger vil ikke blive vist, når de er indtastet i WD My Cloud-serveren.
Link-aggregation	Dette kaldes også Bonding og henviser til brugen af to LAN-kort i dit NAS og to kabler tilsluttet til routeren på samme tid. Dette forbedrer ydelse og pålidelighed. Vælg fra rullemenuen den type link-aggregation, du vil anvende til enheden.
Linkhastighed	Vælg linkhastighed for netværket fra rullemenuen, klik derefter på **Save** (Gem). Indstillinger omfatter: • Automatisk • 100 • 1000

Jumborammer	Jumborammer er store IP-rammer, der bruges til at øge ydelsen over understøttede. Vælg Jumbo Frame (Jumboramme) for netværket fra rullemenuen, klik derefter på **Save** (Gem). *Bemærk:* Alle enheder på netværket (f.eks router, computer) skal understøtte og være konfigureret til denne indstilling for at maksimere ydelsen.
FTP-adgang	Med FTP (File Transfer Protocol) kan data overføres fra en computer til en anden over et netværk. For at aktivere FTP-adgang: 1. Klik Til/Fra-knappen til **ON** (TIL). 2. Klik på **Configure** (Konfigurer). 3. Indtast på skærmen FTP Settings (FTP-indstillinger) følgende oplysninger: • **Maksimum brugere**: Vælg fra rullemenuen det maksimale antal brugere, du vil have skal have FTP-adgang. • **Inaktivitetstid**: Indtast den tid, i minutter, du vil have at FTP skal være inaktiv, før den får timeout. • **Port**: Indtast porten, der skal bruges til FTP-adgang. • **Flowstyring**: Vælg enten **Unlimited** (Ubegrænset) eller **Customize** (Tilpas). Indtast, hvis du vælger Customize (Tilpas), en værdi for Flowstyring. 4. Klik på **Next** (Næste). 5. Vælg i feltet **Passive Mode** (Passivtilstand) enten **Default** (Standard) eller **Customize** (Tilpas). Indtast, hvis du vælger Customize (Tilpas), en værdi for Passive Mode (Passivtilstand). 6. Markér afkrydsningsfeltet, hvis du vil rapportere ekstern IP i PASV (passiv) -tilstand, og klik derefter på **Next** (Næste). 7. Indtast følgende oplysninger: • **Klientsprog**: Vælg klientsprog fra rullemenuen. • **TLS**: Vælg afkrydsningsfeltet TLS (Transport Layer Security) ved siden af enten Implicit TLS (Indirekte TLS) eller Explicit TLS (Direkte TLS)-forbindelserne, hvis relevant. • **FXP**: Klik, for at aktivere FXP (File eXchange Protocol), til/fra-knappen **til ON** (TIL). 8. Klik på **Next** (Næste). 9. Indtast alle IP-adresser, som du vil blokere fra FTP-adgang, og vælg derefter enten **Permanent** (Permanent) eller **Temporary** (Midlertidig) fra rullemenuen. Klik på **Save** (Gem) for at gemme indtastningerne. 10. Klik på **Finish** (Udfør).
AFP-tjeneste	AFP (Apple File Protocol)-tjeneste er automatisk aktiveret, hvis du har oprettet Time Machine-sikkerhedskopieringer. • Klik, for at aktivere/deaktivere AFP-tjeneste, på til/fra-knappen. **ADVARSEL! Tilslutning eller udskubning af et USB-drev, mens de udfører en NFS- eller AFP-filoverførsel afbryder filoverførselsprocessen.**

NFS-tjeneste	Network File System. Vælg denne indstilling for at aktivere NFS-tjeneste til netværket. • Klik, for at aktivere/deaktivere NFS-tjeneste, på til/fra-knappen. **ADVARSEL!** **Tilslutning eller udskubning af et USB-drev, mens de udfører en NFS- eller AFP-filoverførsel afbryder filoverførselsprocessen.**
WebDAV-tjeneste	Vælg denne indstilling for at aktivere WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning)-tjeneste til netværket. • Klik, for at aktivere/deaktivere WebDAV-tjeneste, på til/fra-knappen. *Bemærk:* Anvend for at oprette forbindelse til WebDAV-tjeneste følgende IP-adresse: http://<server ip address>:8080/Public
SNMP	Simple Network Management Protocol (SNMP). Vælg denne indstilling til at administrere enheder over IP-netværk. • Klik, for at aktivere/deaktivere SNMP, på til/fra-knappen. Se WD Tech Support Downloads-siden på *http://support.wd.com* for at hente MiB-konfigurationsfilen.
SSH	Vælg denne indstilling for sikkert at få adgang til din personlige sky og udføre kommandolinjehandlinger via SSH (Secured Shell)-protokollen. SSH er som standard deaktiveret. • Klik, for at aktivere/deaktivere SSH, på til/fra-knappen. **ADVARSEL!** **Bemærk at modificering eller forsøge på at modificere denne enhed ud over produktets normale drift ved medføre at WD-garantien bortfalder.** *Bemærk:* Brugernavnet til SSH-logon er **sshd**.
Dynamisk DNS	Vælg DNS (Dynamic Domain Name System) for at være vært for en server (Web, FTP, Spilserver osv.) vha. et domænenavn. 1. Klik, for at aktivere/deaktivere Dynamic DNS, på til/fra-knappen. 2. Klik på **Configure** (Konfigurer). 3. Indtast på skærmen DDNS Settings (DDNS-indstillinger) følgende oplysninger: • **Serveradresse**: Vælg en serveradresse fra rullemenuen. • **Værtsnavn**: Indtast et Værtsnavn for serveren. • **Bruger navn eller Nøgle**: Indtast et Brugernavn eller Nøgle for serveren. • **Adgangskode eller nøgle**: Indtast en adgangskode eller nøgle for serveren. • **Bekræft adgangskode eller nøgle**: Indtast igen adgangskoden eller nøglen for serveren. 4. Klik på **Save** (Gem).

Netværks-UPS

En UPS-nødstrømsforsyning er en enhed, der arbejder fra et batteri og holder enheder, der er tilsluttet til UPS-porten kører i det mindste en kort tid, hvis den primære strømkilde svigter. Når en WD My Cloud-enhed er tilsluttet via USB til netværksdrevet, vil drevet automatisk lukke ned, når UPS'en er drænet til en bestemt procentdel.

Kommunikation med WD My Cloud-enheden sker vha. en master/slave-protokol, hvor master-enheden styrer slave-enheder.

Når UPS'en er tilsluttet WD My Cloud-enheden via USB'en, bliver enheden automatisk en UPS Network Mester. Andre WD My Cloud-enheder, der er tilsluttet til UPS'en kan peges på UPS Mesterens IP-adresse. Hvis UPS'en er afladet til den specificerede procentdel, vil alle WD My Cloud-slavedrevene automatisk lukke korrekt ned. Se vidensbase Answer ID 11852 for en liste over UPS-enheder.

For at konfigurere netværks-UPS:

1. Klik Til/Fra-knappen til Slavetilstand til **ON** (TIL). Skærmen Network UPS Slave Mode (Netværks-UPS-slavetilstand) vises.
2. Indtast UPS-masterens IP-adresse. En skærm “in progress” (i gang), og når indstillingen er opdateret, vises skærmen Network (Netværk) med Network UPS Slave (Netværks UPS-slave) indstillet til OFF (FRA).

Windows-tjenester

I afsnittet Windows Services (Windows-tjenester) på skærmen Network (Netværk) kan du aktivere eller deaktivere Windows-tjenesters programmer på WD My Cloud-enheden.

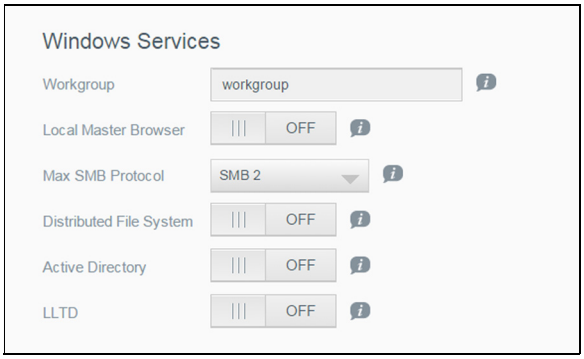

Arbejdsgruppe

Med funktionen Arbejdsgruppe kan enheder i samme arbejdsgruppe få adgang hinanden. Denne indstilling er kun tilgængelig for Windows-operativsystemer. Hver gang du tilføjer en enhed til netværket, skal du tildele den til den samme arbejdsgruppes navn for at aktivere adgang.

1. Indtast i filen Workgroup (Arbejdsgruppe), arbejdsgruppens navn i netværket.
2. Klik på **Save** (Gem).

Local Master Browser

Med funktionen Local Master Browser kan du samle og registrere oplysninger om ressourcer og/eller tjenester på tværs af flere undernet.

- Klik, for at aktivere/deaktivere Local Master Browser, på til/fra-knappen.

Max SMB-protokol

Med funktionen Max SMB Protocol (Max SMB-protokol) kan du vælge den maksimale SMB (Server Message Block)-protokol, som du vil anvende til enheden.

- Vælg en Max SMB-protokol fra rullemenuen.

Distribueret filsystem

Ved at aktivere denne funktion kan du forbedre datatilgængelighed. Distribueret filsystem er deaktiveret som standard.

1. Klik, for at aktivere/deaktivere Distribueret filsystem, på til/fra-knappen.
2. Klik på **Configure** (Konfigurer).
3. Indtast i feltet Root Folder (Rodmappe), rodmappens navn, klik derefter på **Config Link**.
4. Indtast følgende oplysninger:

Lokal sharenavn	Indtast navnet for dem lokale share, hvor du vil gemme oplysningerne.
IP-adresse for vært	Indtast IP-adressen for det lokale NAS, hvor du vil gemme oplysningerne.
Fjernsharens mappe	Indtast navnet på fjernmappen, hvor du vil gemme oplysningerne eller vælg mappen fra rullemenuen Select a Folder (Vælg en mappe) til højre for feltet.

5. Klik på **Get Remote Share Folder** (Hent fjernsharens mappe) for at oprette forbindelse til fjernmappen.
6. Klik på **Save** (Gem).

Active Directory

Aktiverer du denne funktion, kan din WD My Cloud-enhed sluttes til et eksisterende Windows-domæne. Active Directory er som standard deaktiveret.

1. Klik, for at aktivere/deaktivere Active Directory, på til/fra-knappen. Skærmen Active Directory Settings (Indstillinger for Active Directory) vises.
2. Indtast følgende oplysninger:

Brugernavn	Indtast Active Directory-serverens kontonavn.
Adgangskode	Indtast Active Directory-serverens adgangskode.
Domænenavn	Indtast navnet på Active Directory-serverens domænenavn.
DNS-server1	Indtast DNS (Domain Name System)-server1 IP-adresse:

3. Gennemgå oplysningerne på skærmen, og klik derefter på **Save** (Gem).

LLTD

Dette aktiverer/deaktiverer Link-layer-topologi-protokollen (LLTD). Vælg denne indstilling for at aktivere LLTD på netværket for forbedret netværksregistrering og diagnosticering på Microsoft Windows-maskiner.

- Klik, for at aktivere/deaktivere LLTD, på til/fra-knappen.

Remote Server (Fjernserver)

I afsnittet Remote Server (Fjernserver) på skærmen Network (Netværk) kan du aktivere WD My Cloud-enheden til at fungere som en fjernserver, der lader dig sikkerhedskopiere shares fra en anden WD My Cloud på det lokale LAN eller WAN.

Bemærk: Sørg, for at se WD My Cloud-enheden over internettet, for at du har tilføjet regler for portvideresendelse for både SSH og tjenester til Fjernsikkerhedskopiering. (Se “Network Services (Netværkstjenester)” på side 86.)

For at aktivere fjernserver:

1. Klik Til/Fra-knappen til **ON** (TIL).
2. Klik på **Configure** (Konfigurer). Skærmen Remote Server (Fjernserver) vises.
3. Indtast i feltet Password (Adgangskode) en adgangskode, der skal bruges til at få adgang til fjernsikkerhedskopieringer for denne enhed til en fjernserver.
4. Klik på **Save** (Gem).

Portvideresendelse

I afsnittet Port Forwarding (Portvideresendelse) på skærmen Network (Netværk) kan du administrere dine forbindelser til bestemte tjenester ved at tildele standard eller tilpassede portnumre.

Du kan finde flere oplysninger om portvideresendelse i Vidensbasens svar-id 10649.

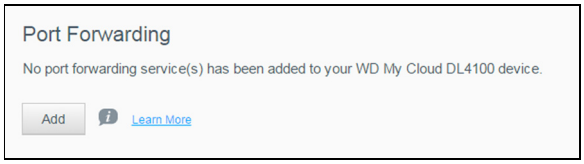

Sådan tilføjes tjenester til portvideresendelse

1. Klik på **Add** (Tilføj) for at tilføje tjenester til portvideresendelse til WD My Cloud-enheden.
2. Klik på skærmen Port Forwarding Settings (Indstillinger for portvideresendelse), på enten **Select the default service scan** (Vælg standardscanning for tjeneste) eller **Customize a port forwarding service** (Tilpas en tjeneste til portvideresendelse), og klik derefter på **Next** (Næste).
   - Hvis du valgte Select the default service scan (Vælg standardscanning for tjeneste): Vælg den standardscanning for tjeneste, du vil bruge til portvideresendelse, og klik derefter på **Save** (Gem).

- Hvis du valgte Customize a port forwarding service (Tilpas en tjeneste til portvideresendelse), udfyld følgende felter.
  - **Tjeneste**: Indtast en tjeneste til portvideresendelse
  - **Protokol**: Vælg en protokol fra rullemenuen.
  - **Ekstern port**: Indtast et eksternt portnummer til portvideresendelse.
  - **Intern port**: Indtast det interne portnummer til portvideresendelse.
  - Klik på **Finish** (Udfør).

Sådan ændres tjenester til portvideresendelse

1. Klik på **Details** (Detaljer) ved siden af tjenesten til portvideresendelse du vil ændre.
2. Foretag alle nødvendige ændringer og klik derefter på **Finish** (Udfør).

Sådan slettes tjenester til portvideresendelse

1. Klik på **Details** (Detaljer) ved siden af tjenesten til portvideresendelse du vil slette.
2. Klik på **Slet**. Tjenesten til portvideresendelse er slettet og fjernet fra listen over tjenesten til Portvideresendelse.

Medier

På skærmen Media (Medier) kan du indtaste DLNA (Digital Living Network Alliance) medieserver og iTunes-medieafspillerens indstillinger, så du kan have glæde af medierne over alt i huset.

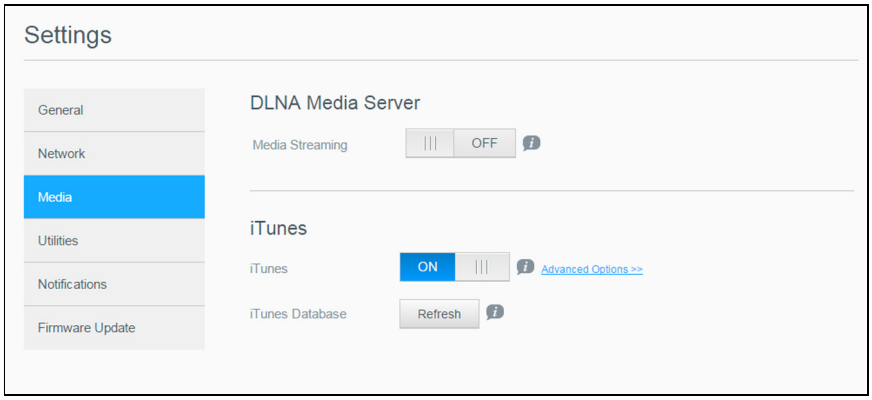

1. Klik, på navigationslinjen, på ikonet **Settings** (Indstillinger), og klik derefter på **Media** (Medier) i det venstre panel.

   Bemærk: DLNA og iTunes virker kun på det lokale netværk.

Du kan finde instruktioner til at åbne medieindstillinger på denne side og når medier vises eller streames, under “Sådan afspilles/streames videoer, billeder & musik” på side 70.

Hjælpeprogrammer

På fanen Utilities (hjælpeprogrammer) kan du teste WD My Cloud-enheden og få diagnosticeringsoplysninger, gendanne enheden til fabrikkens standardindstillinger, genstarte eller lukke enheden ned og importere eller eksportere en konfigurationsfil.

Klik, for at få adgang til skærmen Utilities (Hjælpeprogrammer), på ikonet **Settings** (Indstillinger) og klik derefter på **Utilities** (Hjælpeprogrammer) i venstre rude.

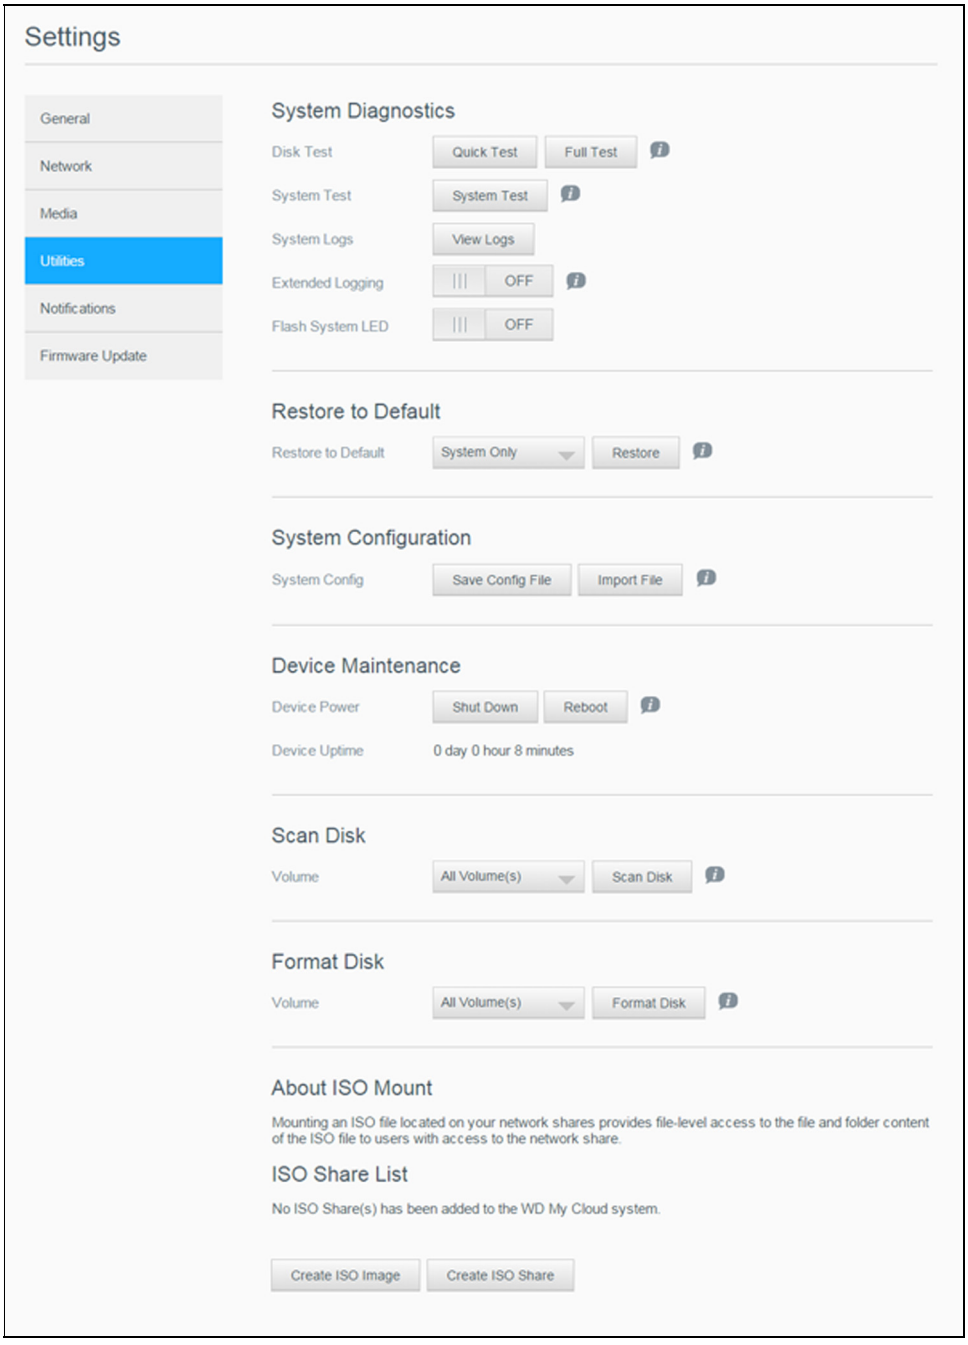

System Diagnostics (Systemdiagnosticering)

Kør diagnosticeringstests på systemet, hvis du har problemer med enheden. Du kan også få dine system-logs vist og aktivere udvidet logging for din diagnosticering.

Diagnostiske tests

Der er tre alarmtyper diagnostiske tests:

- **Quick Test** (Hurtig test): Den hurtige test af harddisken tjekker for væsentlige ydelsesproblemer. Resultatet af en hurtige test er en bestået eller ikke bestået vurdering af harddiskens tilstand. Det kan tage flere minutter at foretage en hurtig test.
- **Full Test** (Fuld test): Den mere omfattende drevdiagnosticering er den fulde test. Den tester metodisk hver eneste af harddiskens sektorer Du vil blive oplyst om harddiskens tilstand, når testen er udført. Den fuldstændige test kan tage adskillige timer at fuldføre, afhængig af harddiskens størrelse og datakonfiguration.
- **System Test** (Systemtest): Systemtesten gennemgår tilstand for enhedens hardware (harddiske, blæser, systemets ur og enhedens temperatur).

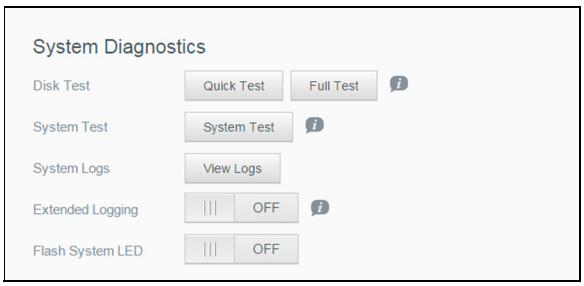

Sådan køres en diagnostisk test:

1. Klik på siden Utilities (Hjælpeprogrammer) på **Quick Test** (Hurtig test), **Full Test** (Fuld test) eller **System Test** (Systemtest). Der vises en statuslinje, der viser teststatus, og om enheden bestod eller dumpede testen.
2. Gennemgå testresultaterne og klik på **Close** (Luk).
   - Klik, hvis enheden dumper testen, på ikonet Help (Hjælp) øverst på siden, og klik derefter på **Support** for at få hjælp.

Visning af system-logs

System-logs kommer med en liste over hændelser, der opstår på enheden. Anvend følgende trin til at få vist dine system-logs.

1. Klik, i området Diagnostics (Diagnosticering), på **View Logs** (Vis logs).
2. Gennemgå i dialogen View Logs (Få logs vist) enhedens logposter. Sådan brugertilpasses loggen:
   - Vælg logniveauet fra rullemenuen.
   - Vælg indstillingen Filter By (Filtrer efter) fra rullemenuen.
   - Klik, for at rydde loggen, på **Clear** (Ryd).
3. Når du har gennemgået loggen, klik på **Close** (Luk).

Udvidet logging

Sådan hentes udvidede logs i din diagnosticering. Sørg for, at der ikke udføres nogen sikkerhedskopier, filaktivitet eller filoverførsler, inden du udvider din loggingkapabilitet.

- Klik på Til/Fra-knappen for at aktivere udvidet logging, og klik så på **OK**.

Flash System-LED

Indstillingen Flash System-LED får enhedens strøm-LED til at blinke. Denne indstilling er nyttig, når du har brug for at identificere en bestemt enhed, når du har mere end én WD My Cloud-enhed.

- Klik på Til/Fra-knappen for at aktivere flash system-LED.

Sådan gendannes standardindstillinger

Området Restore to Default (Sådan gendannes standardindstillinger) lader Administratoren foretaget en gendannelse på WD My Cloud-enheden.

Udfør en af følgende indstillinger for at gendanne dit system:

- **Kun system**: Nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier, men bevarer alle brugerdata og shares.
- **Quick Restore** (Hurtig gendannelse): Nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier, sletter alle brugerdata og shares samt bevarer standardshares. Hurtig gendannelse opretter en ny filtabel på enheden, men overskriver eller sletter ikke drevet helt, så datagendannelsesprogrammer kan anvendes til at gendanne brugerdata og shares.
- **Full Restore** (Fuld gendannelse): Nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier, sletter alle brugerdata og shares permanent samt bevarer standardshares. Datagendannelsesprogrammer kan ikke bruges til at gendanne data; alle brugerdata og shares, med undtagelse af standardshares, slettes permanent.

Vigtigt!	Inden en gendannelse af fabriksindstillinger eller en systemopdatering udføres, kan du vælge at gemme enhedens nuværende konfiguration. Senere kan du importere en tidligere gemt konfiguration. Husk at import af en konfiguration efter gendannelse af fabriksindstillinger ikke gendanner indstillinger for shares eller brugere. Se “Sådan gemmes en konfigurationsfil” på side 97, for at oprette eller gendanne en konfigurationsfil.

Bemærk: For at slette alle data på enhed, se “Format Disk (Formater disk)” på side 98.

Gendannelse af systemet

Anvend følgende trin til at gendanne systemet til en af tre tilgængelige indstillinger.

1. Klik, i området Restore to Default (Sådan gendannes standardindstillinger), enten på **System Only** (Kun system), **Quick Restore** (Hurtig gendannelse) eller **Full Restore** (Fuld gendannelse).
2. Klik på **Restore** (Gendan).
3. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen og klik på **OK**. Enheden genstarter. Tag ikke enheden ud af stikket under genstartprocessen. Når genstarten er færdig, startes dashboard.

System Configuration (Systemkonfiguration)

I området system configuration (systemkonfiguration) kan du gemme en konfigurationsfil eller importere en bestående konfigurationsfil. Dette er nyttigt, hvis du udfører en systemgendannelse og ønsker at bevare dine nuværende konfigurationer.

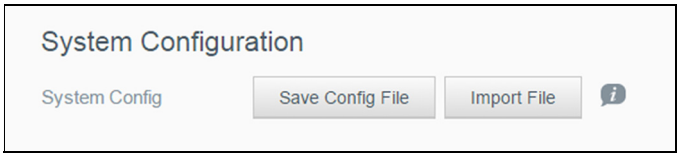

Sådan gemmes en konfigurationsfil

Anvend følgende trin til at gemme en konfigurationsfil.

- Klik i området System Configuration (Systemkonfiguration) på **Save Config File** (Gem konfigurationsfil). Konfigurationsfilen gemmes på skrivebordet.

Sådan importeres en konfigurationsfil

Anvend følgende trin til at gemme en konfigurationsfil.

1. Klik i området System Configuration (Systemkonfiguration) på **Import File** (Importer fil).
2. Naviger til placeringen af d en gemte konfigurationsfil, og vælg den. Konfigurationsfilen er indlæst. Enheden genstarter. Tag ikke enheden ud af stikket under genstartprocessen. Når genstarten er færdig, startes dashboard.

Device Maintenance (Enhedens vedligeholdelse)

I området Device Maintenance (Enhedens vedligeholdelse) kan du slukke og genstarte WD My Cloud-enheden. Dette område viser også, hvor længe enheden har været oppe og køre.

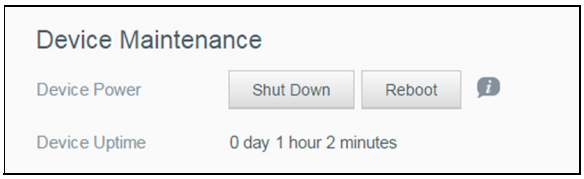

Sådan lukkes enheden ned

Anvend følgende trin til at sikkert at lukke WD My Cloud-enheden ned.

1. Klik i området Device Maintenance (Enhedens vedligeholdelse) på **Shutdown** (Nedlukning).
2. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen, og klik derefter på **OK**. WD My Cloud lukker sikkert ned.

Sådan genstartes enheden

1. Klik i området Device Maintenance (Enhedens vedligeholdelse) på **Reboot** (Genstart).
2. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen og klik derefter på **OK**. WD My Cloud genstarter sikkert.

Sådan får du vist enhedens oppetid

Området Device Uptime (Enhedens oppetid) viser, hvor længe enheden har været oppe og køre.

Scan Disk (Scan disk)

I området Scan Disk (Scan disk) kan du scanne enhedens harddisk for eventuelle fejl.

Sådan scannes disken

Anvend følgende trin for at køre en diskscan på WD My Cloud-enheden.

1. Vælg i området Scan Disk (Scan disk) diskenheden du vil scanne fra rullemenuen.
2. Klik på **Scan Disk** (Scan disk).
3. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen og klik på **OK**. WD My Cloud er scannet for diskfejl.

Format Disk (Formater disk)

I området Format Disk (Formater disk) kan du formatere enhedens harddisk(e).

Sådan formateres disken

ADVARSEL!	**Indstillingen Format Disk (Formater disk) sletter alle brugerdata og shares permanent, bevarer standardshares. Datagendannelsesprogrammer kan ikke bruges til at gendanne data, alle brugerdata og shares slettes permanent.** **Det vil tage adskillige timer at fuldføre formatering af disken.**

Anvend følgende trin for at formatere diskene på WD My Cloud-enheden.

1. Vælg i området Format Disk (Formater disk) den mængde, du vil formatere, fra rullemenuen.
2. Klik på **Format Disk** (Formater disk).
3. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen, markér afkrydsningsfeltet, og klik på **OK**. WD My Cloud starter formatering.

ISO Mounting (ISO-montering)

Montering en af ISO-fil placeret på dine netværksshares giver adgang til filen og mappeindhold af ISO-filen på filniveau til brugere med adgang til netværkssharen.

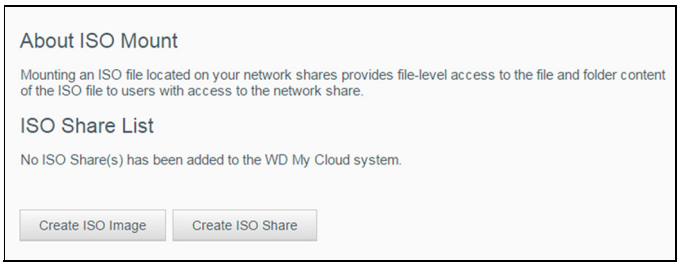
About ISO Mount
Mounting an ISO file located on your network shares provides file-level access to the file and folder content of the ISO file to users with access to the network share.
ISO Share List
No ISO Share(s) has been added to the WD My Cloud system.
Create ISO Image
Create ISO Share

Sådan oprettes et ISO-billede

Et ISO-billede er en fil, der er en nøjagtig kopi af et bestående filsystem. Anvende følgende trin til at oprette et ISO-billede.

1. Klik, i området About ISO Mount (Om ISO-montering), på **Create ISO Image** (opret ISO-billede).
2. Vælg, i feltet Image Size (Billedstørrelse) billedstørrelsen du vil bruge til ISO-billedet.
3. Indtast i feltet Image Path (Billedsti) stien for de data, du vil oprette billede af, eller klik på **Browse (Gennemse)** for at vælge den mappe, du vil oprette billede af, og klik derefter på **OK**.
4. Indtast i feltet Image Name (Billednavn), et navn for ISO-billedet.
5. Klik på **Next** (Næste).
6. Klik i feltet Select (Vælg på **Overwrite** (Overskriv) eller **Skip** (Spring over).
   - **Overwrite** (Overskriv): Når overwrite (overskriv) er valgt, vil filer med samme navn bliver overskrevet.
   - **Skip** (Spring over): Når skip (spring over) er valgt, vil filer med samme navn bliver sprunget over.
7. Vælg mapperne og filerne, du vil føje til billedfilen i venstre kolonne, og klik derefter på **Add>>** (Tilføj>>).
8. Vælg mapperne og filerne, du vil fjerne fra ISO-billedet, og klik derefter på **<<Remove** (<<Fjern).
9. Klik på **Next** (Næste). ISO-billedet er oprettet.
10. Klik på **Finish** (Udfør).

Sådan oprettes en ISO-share

Anvend følgende trin til at oprette en ISO-share.

1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger), klik derefter på **ISO Mount** (ISO-montering).
2. Klik på **Create ISO Share** (Opret ISO-share).
3. Gå til ISO-filen, du vil inkludere i ISO-sharen og sæt et flueben ud for filen.
4. Klik på **Next** (Næste).
5. Indtast en beskrivelse for ISO-sharen, klik derefter **Next** (Næste).
6. Udfyld følgende felter:
   - **Enable Media Serving** (Aktivér Media Serving): Klik, for at aktivere Media Serving for ISO-sharen, på til/fra-knappen.

- **FTP Access** (FTP-adgang): Klik, for at aktivere FTP Access (FTP-adgang) for ISO-sharen, på til/fra-knappen.
- **WebDAV Access** (WebDAV-adgang): Klik, for at aktivere WebDAV Access (WebDAV-adgang) for ISO-sharen, på til/fra-knappen.

  Bemærk: Hvis FTP-adgang eller WebDAV-adgang er deaktiveret for enheden, vil felterne FTP Access (FTP-adgang) og WebDAV Access (WebDAV-adgang) være nedtonet.

7. Klik på **Next** (Næste).
8. Klik på til/fra-knappen for at aktivere NFS-adgang for ISO-sharen.

   Bemærk: Hvis NFS-adgang er deaktiveret for enheden, vil felterne NFS Access (NFS-adgang) være nedtonet.

9. Klik på **Save** (Gem). ISO-sharen er oprettet.

Sådan får du vist detaljer om en ISO-share

Anvend følgende trin til at modificere en ISO-share.

1. Vælg i området ISO Share (ISO-share) **Details** (Detaljer) ved siden af den ISO-share, du vil have vist.
2. Gennemgå IOS-sharens detaljer, klik derefter på **Close** (Luk).

Sådan modificeres en ISO-share

Anvend følgende trin til at modificere en ISO-share.

1. Vælg på skærmen ISO Mount (ISO-montering) ikonet Modify (Modificér) ved siden af den ISO-share, du vil modificere.
2. Foretag alle nødvendige ændringer og klik **Submit** (Send).

Sådan slettes en ISO-share

Anvend følgende trin til at slette en ISO-share.

1. Vælg på skærmen ISO Mount (ISO-montering) ikonet Delete (Slet) ved siden af den ISO-share, du vil slette.
2. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen, klik derefter på **OK**. ISO-sharen er slettet og fjernet fra listen ISO Share (ISO-share).

Notifikationer

WD My Cloud-enheden giver notifikationer om forskellige hændelser, f.eks, firmwareopdateringer, en gennemført firmwareinstallation og systemnedlukninger. Notifikationer vises i området Alert (Alarm) område øverst på skærmen, og er også tilgængelige via e-mail, afhængigt af hvordan enheden er konfigureret (du kan finde yderligere oplysninger om Alerts (Alarmer) på “Sådan administreres alarmer” på side 27).

Med siden Notification (Notifikation) kan du konfigurere e-mailadresser for op til fem brugere, der vil modtage notifikationer, konfigurere SMS-advarselsmeddelelser til mobile enheder samt konfigurere niveauet af alarmer, som du vil modtage notifikation om.

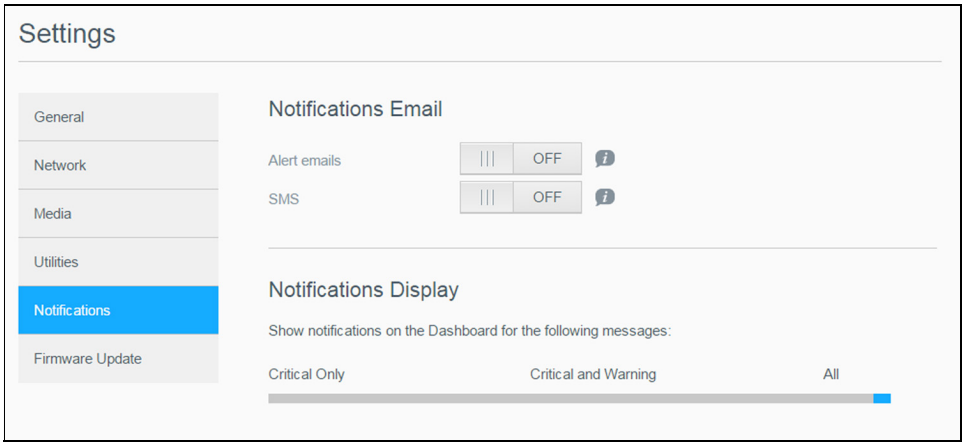

E-mailnotifikation

I området Notification Email (E-mailnotifikation) kan du konfigurere e-mailalarmer og SMS-notifikationer til specificerede brugere.

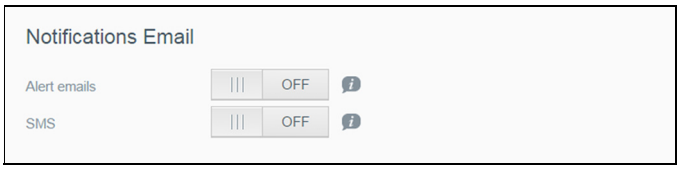

Sådan aktiveres e-mailalarmer

1. Klik på navigationslinjen på ikonet **Settings** (Indstillinger) og klik på **Notifications** (Notifikationer) i den venstre rude.
2. Klik, for at aktivere/deaktivere E-mailalarmer, til/fra-knappen til **ON** (TIL).
3. Klik på **Configure** (Konfigurer).
4. Anvend på skærmen Alert Notification (Advarselsnotifikationer), skyderen til at vælge det niveau af alarmer du vil modtage via e-mail:
   - **Critical Only** (Kun kritiske): Send kun kritiske alarmer til den angivne e-mail-adresse.
   - **Critical and Warning** (Kritiske og advarsler): Send både kritiske og advarselsalarmer til den angivne e-mailadresse.
   - **Alle**: Send alle alarmer (Informative, Kritiske og Advarsler) til den angivne e-mailadresse.
5. Klik på **New Email** (Ny e-mail).
6. Indtast e-mail-adressen, der skal modtage alarm-e-mails og klik på **Save** (Gem).
7. Gentag trinnene 5–6 for at indtaste op til 5 e-mailadresser.

8. Klik på **Send Test Email** (Send test-e-mail) for at validere de indtastede e-mailadresser.
9. Klik på **OK** og tjek derefter din e-mail for en validerings-e-mail.

Sådan aktiveres SMS-notifikationer

Bemærk: Tjek med din SMS-serviceudbyder for at få deres krav til at sende SMS-beskeder. Visse teleoperatører kan kræve, at du sender SMS-beskeder via e-mail.

1. Klik på navigationslinjen på ikonet **Settings** (Indstillinger) og klik på **Notifications** (Notifikationer) fra den venstre rude.
2. Klik, for at aktivere/deaktivere SMS, til/fra-knappen til **ON** (TIL).
3. Klik på **Configure** (Konfigurer).
4. Indtast på skærmen SMS Settings (SMS-indstillinger) navnet på SMS-udbyderen.
5. Indtast SMS URL med meddelelsesindholdet sat til at være “Hello world”.

Bemærk: Denne SMS URL bruges kun til konfiguration. Ingen SMS-meddelelse sendes efter at konfigurationen er fuldført. Hent kravene til URL-format fra SMS-serviceudbyderen. De bør indeholde følgende parametre: Brugernavn, adgangskode, destinationstelefon og indholdet af beskeden.

6. Klik på **Next** (Næste).
7. Vælg den tilsvarende kategori for hver SMS-parameter fra rullemenuen.
8. Klik på **Finish** (Udfør). SMS-notifikation er nu sat op.

Notification Display (Notifikationsskærm)

På Notification Display (Notifikationsskærm) kan du vælge hvilken type notifikationer, der sendes til dig.

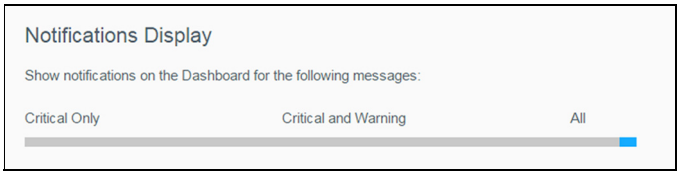

1. Vælg på skærmen Notification Display (Notifikationsskærm), vha. skyderen det niveau af notifikation du vil have vist:
   - **Critical Only** (Kun kritiske): Send kun kritiske alarmer.
   - **Critical and Warning** (Kritiske og advarsler): Send både kritiske og advarselsalarmer.
   - **Alle**: Sent alle alarmer(Informative, kritiske og advarsler).

   Systemet opdaterer automatisk med dit valg.

Firmware Update (Firmwareopdatering)

Med siden Firmware Update (Firmwareopdatering) kan du konfigurere enheden til at opdatere My Cloud-firmwaren automatisk eller til manuelt at søge efter en opdateringsfil. Det/den nuværende versionsnummer og dato for sidste opdatering af firmwaren vises også på skærmen.

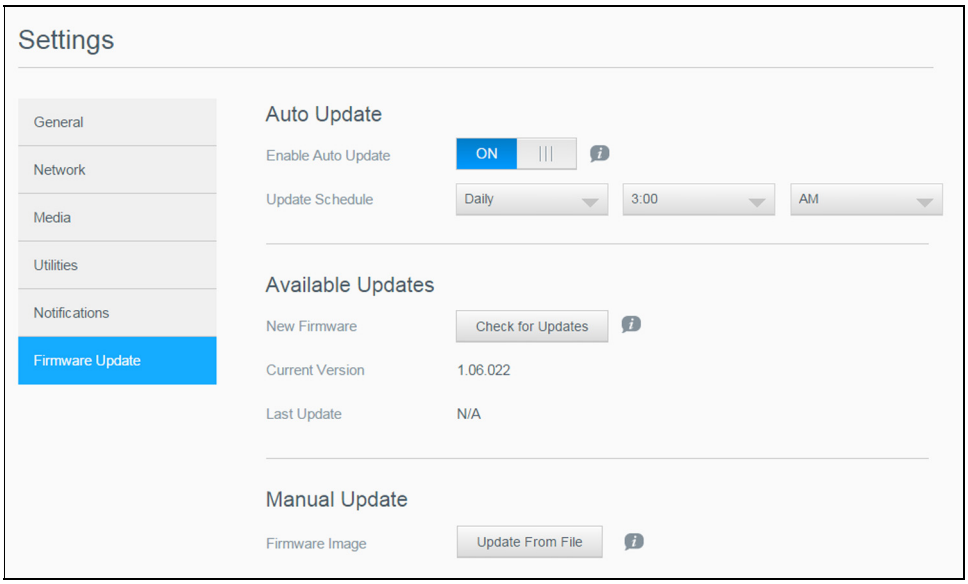

Auto Update (Automatisk opdatering)

Med Auto Update (Automatisk Opdatering) kan du planlægge WD My Cloud-enheden til bekvemt at søge efter tilgængelige softwareopdateringer og installere dem automatisk. Dette er den nemmeste måde at sikre at WD My Cloud-firmware er opdateret.

Bemærk: Efter at en firmwareopdatering er installeret, kan WD My Cloud-enheden genstarte. Planlæg, da en genstart påvirker brugernes mulighed for at få adgang til skyen, opdateringerne til tidspunkter, hvor sandsynligheden for brugere har adgang til skyen er minimal.

Bemærk: Hvis du aktiverer Auto Update (Automatisk opdatering), vil du blive bedt om manuelt at genstarte systemet, når opdateringen er fuldført.

Sådan opdateres firmware automatisk

1. Klik, for at aktivere/deaktivere Auto Update (Automatisk opdatering), til/fra-knappen til **ON** (TIL).
2. Specificer i feltet Update Schedule (Plan for opdatering) fra rullelisten, frekvensen (f.eks. dagligt) og tidspunktet, hvor enheden skal søge efter en opdatering på WD-websted.
3. Klik på **Save** (Gem). Når den er gemt, vil enheden søge efter firmwareopdateringer på det specificerede klokkeslæt og dag. Hvis en opdatering er tilgængelig, vil den automatisk installere og bede dig om en genstart.

Opdateringer til rådighed

Du kan søge efter tilgængelige opdateringer på ethvert tidspunkt i området Available Updates (Tilgængelige opdateringer). Dette område viser også den nuværende firmwareversion og angiver, hvornår den sidste firmwareopdatering blev foretaget.

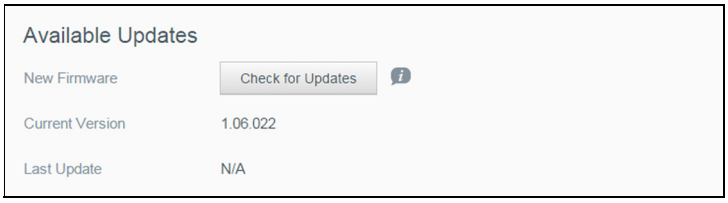

Sådan søges efter opdateringer

1. Klik i feltet New Firmware (ny firmware) på **Check for Updates** (Søg efter opdateringer).
2. Gennemgå skærmen Update Firmware (Opdater firmware), og klik på **OK**.
   - Hvis en opdatering er tilgængelig, klik på **Installér og genstart**.

Manuel opdatering

Følg denne procedure for at foretage en manuel opdatering.

Bemærk: Sørg for, at du har hentet den firmwarefil, du har brug for at installere på enheden, fra WD Tech Support Downloads webside på *http://support.wd.com/product/download.asp*.

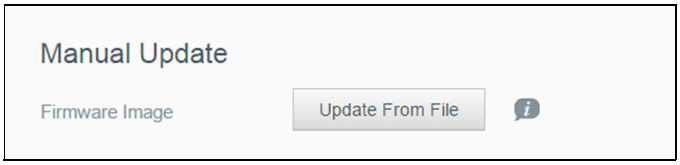

Sådan installeres en opdatering manuelt

1. Klik i afsnittet Manual Update (Manuel opdatering) på **Opdatér fra fil**.
2. Naviger til firmwarens opdateringsfil og klik på **Åbn**.
3. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen og klik på **OK**.
   Opdateringen installeres på enheden. Når opdateringen er færdig, genstarter WD My Cloud-enheden.

13 Oplysninger om overholdelse af lovgivningen og garanti

Overholdelse af lovgivningen

Overholdelse af lovgivningen

FCC (Federal Communications Commission) klasse B-oplysninger

Betjeningen af denne enhed er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens som kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den for overensstemmelse ansvarlige part, kan ugyldiggøre brugerens beføjelse til at betjene udstyret.

FCC-krav, afsnit 15

Dette udstyr er testet og er fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digitalenhed, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at levere fornuftig beskyttelse mod farlig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan radiere radiofrekvent energi, og kan, hvis den ikke installeres og anvendes iht. producentens instruktioner, forårsage farlig interferens i radio- eller tv-modtagelse. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager farlig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke udstyret, så opfordres du til at prøve at rette interferencen ved en eller flere af de følgende tiltag.

- Juster eller flyt modtagerantennen.
- Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
- Tilslut udstyret til en kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en kvalificeret radio-/tv-tekniker.

Enhver ændring eller modifikation, der ikke udtrykkeligt er godkendt af WD, kan ugyldiggøre brugerens godkendelse til at anvende udstyret.

ICES/NMB-003 Overensstemmelse

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denne enhed stemmer overens med canadisk ICES-003 klasse B.

Sikkerhedsoverensstemmelse

Godkendt for US og Canada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1, UL 60950-1: Sikkerhed ved udstyr til informationsteknologi.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Dette produkt er beregnet til at blive forsynet af en anført begrænset strømkilde, dobbeltarmeret eller en direkte netstiksenhed, markeret "Class 2."

Produktmodel	Strømforbrug ved netværksstandby
My Cloud DL4100	Ikke relevant*
My Cloud DL2100	Ikke relevant*
My Cloud EX4100	2,5 Watts
My Cloud EX2100	2,3 Watts

* Mindre server. Strømforbrug ved netværksstandby ikke relevant.

CE Overensstemmelseserklæring for Europa

Verificeret til overensstemmelse med EN55022 for RF-emission; EN-55024 for generisk immunitet, som gældende og EN-60950 for sikkerhed.

GS Mark (Kun Tyskland)

Maskinstøj - regulation 3. GPSGV: Med mindre andet er anført, er det højeste niveau for lydtryk fra dette produkt 70db(A) eller mindre, per EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KC Notice (Kun Sydkorea)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

Klasse B-enhed Bemærk venligst at denne enhed er godkendt til ikke-kommerciel anvendelse og må anvendes i alle omgivelser inklusive beboelsesomgivelser.

Koreansk KCC-certificerings-id: MSIP-REM-WDT-D8C

VCCI-erklæring

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI－B

Miljøoverensstemmelse (Kina)

部件编号	铅 (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
PCBA	X	○	○	○	○	○
适配器主体	X	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
木箱	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○

○：表示元件构成同种材料不含有杂质或所含杂质符合 SJ/T 11363-2006 规范所规定的最大允许搀杂范围。

X：表示元件所含物质超出 SJ/T 11363-2006 规范

14

Tillæg

Tillæg A: WD My Cloud hurtig brugervejledning
Tillæg B: Procedurer for firmwareopdateringer i fejlsikret tilstand
Tillæg C: WD My Cloud-handlingsikoner
Tillæg D: WD My Cloud-enhedens URL'er og navne
Tillæg E: Sådan oprettes en brugers importfil

Tillæg A: WD My Cloud hurtig brugervejledning

Denne vejledning er primært til WD My Cloud-brugere, fremfor til administratoren.

Sådan logger du på WD My Cloud

1. Indtast WD My Cloud-enhedens navn (standardnavn: wdmycloud) i browserens adresselinje:
   - **http://<device name>** (Windows) (Eksempel: http://wdmycloud)
   - **http://<device name>.local** (Mac) (Eksempel: http://wdmycloud.local)
2. Klik på **Go** (Start).
3. Indtast på WD My Cloud-logonsiden dit brugernavn og din adgangskode (standard er ingen adgangskode).

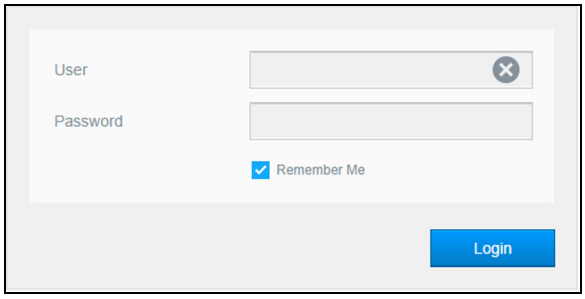

4. Klik på **Login** (Logon). WD My Cloud dashboard-startsiden vises.

Dashboard-startside

WD My Cloud-startsiden har en oplysningslinje øverst til højre, en navigationsikonlinje henover siden, et øjeblikkeligt overblik over status for drevets vigtigste funktioner og links til at opdatere indstillinger.

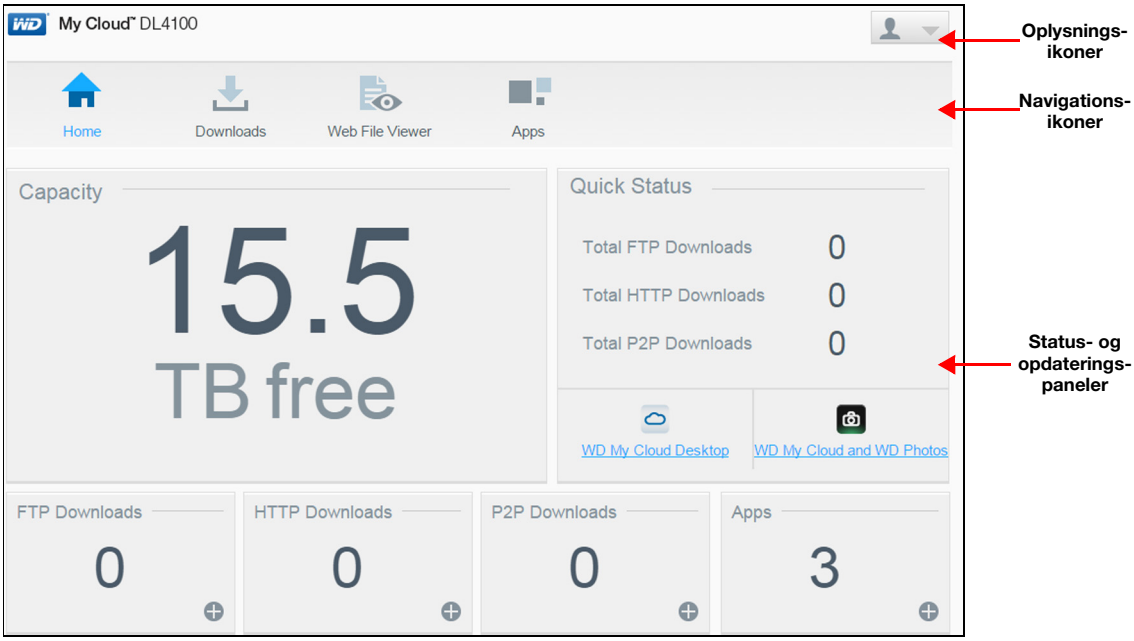

Navigationsikoner

Ikon	Navn	Handlinger
	Hjem	Dashboard viser et øjeblikkeligt overblik over status for drevets vigtigste funktioner og links til at opdatere indstillinger.
	Overførsler	Apps, du kan bruge til at hente oplysninger.
	Web filviser	Vis og administrer filerne på den enhed, hvortil du har adgang.
	Apps	Tilføj eller fjern forskellige apps, der lader dig at bruge enheden mere produktivt.

Sådan får du vist Startsiden

Startsiden er din port til WD My Cloud-enheden. Fra denne side kan du se:

- Enhedens kapacitet
- Hurtig status og links til at hente oplysninger
- Links til skrivebords- og mobilapps

- Indbyggede apps til at gøre enheden mere produktiv

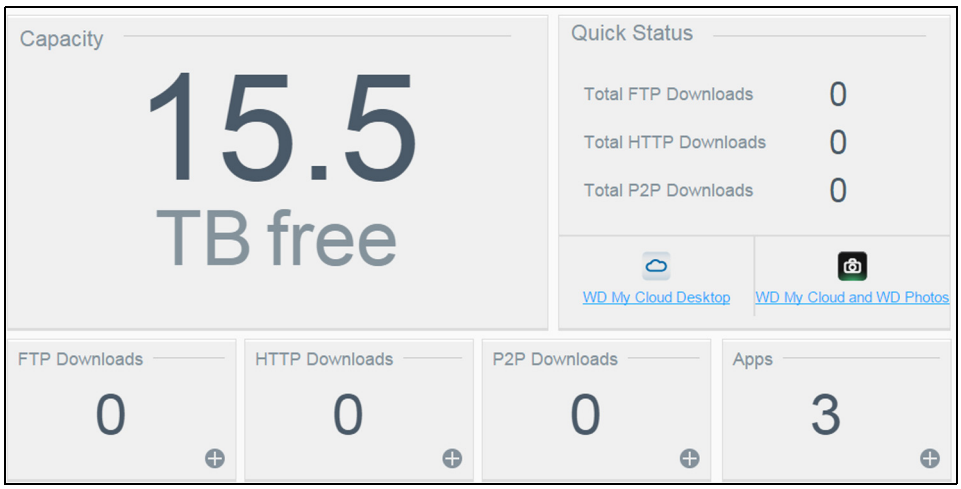

Kapacitet

Kapacitetspanelet viser mængden af ledigt lagerplads, der er tilbage på WD My Cloud-enheden.

Hurtig status

Bemærk: Vises for brugere, ikke administratoren.

Området Quick Status (Hurtig status) viser det samlede antal udførte FTP-, HTTP- og P2P-overførsler.

Cloud Access (Skyadgang) links

Bemærk: Disse links vises kun for brugerkonti.

Linkene Cloud Access (Skyadgang) giver dig adgang til nødvendigt software til at få adgang til WD My Cloud-enheden fra dit skrivebords- og mobile apps.

Oplysninger om overførsler og apps

Bemærk: Disse links vises kun for brugerkonti.

Området Downloads and Applications (Overførsler og programmer) viser oplysninger om overførsler og apps, der er tilgængelige for din enhed.

1. Klik, for at få adgang til siden, der er tilknyttet med hver overførsels- eller programside, på plustegnet.
2. Indtast, for at hente filer til din placering, de nødvendige oplysninger for hver overførselsmetode.

Overførsler

Med siden Downloads (Overførsler) kan du hente filer vha. følgende metoder:

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- FTP (File Transfer Protocol)
- P2P (Peer-to-Peer)

1. Klik i venstre rude på en overførselsmetode.
2. Indtast, for at hente filer til din placering, de nødvendige oplysninger for hver overførselsmetode.

Web filviser

Med siden Web filviser får du adgang til de forskellige filer, der er indeholdt på den My Cloud-enhed, hvortil du har adgang. På skærmen kan du se og administrere filer på enheden.

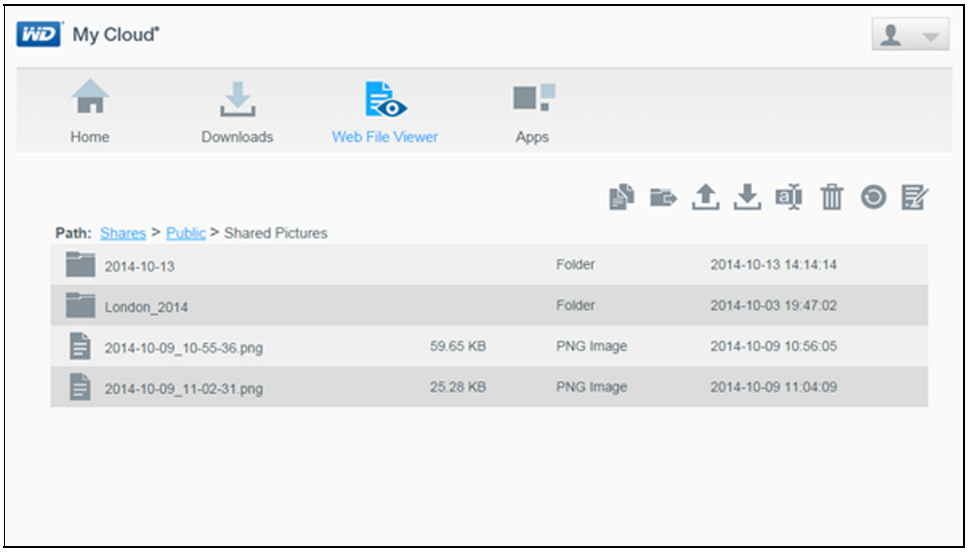

Apps

Med siden Apps får du adgang til de forskellige apps, der er tilgængelige for dig at anvende på WD My Cloud-enheden. Tilgængelige apps varierer afhængigt af, hvad administratoren har implementeret.

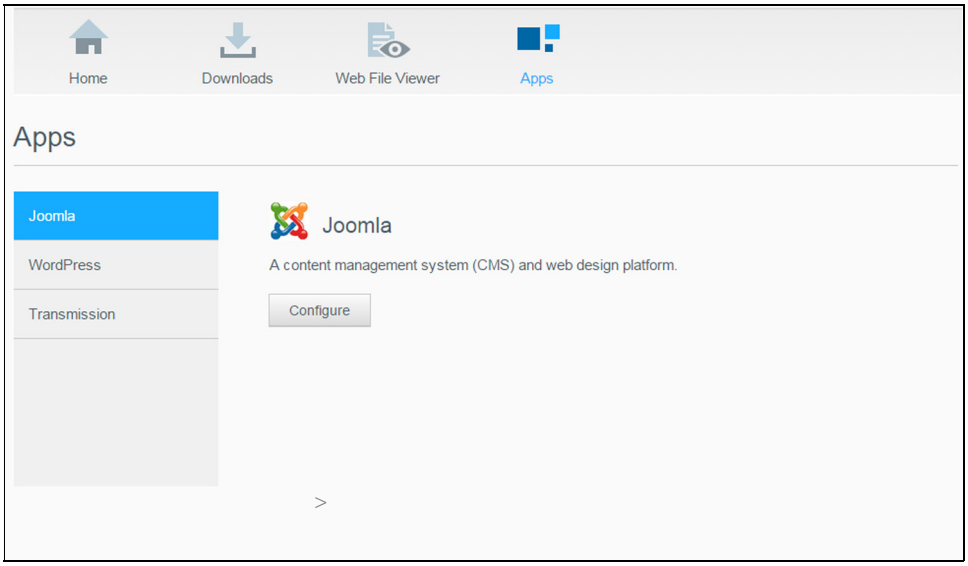

Tillæg B: Procedurer for firmwareopdateringer i fejlsikret tilstand

Anvend, hvis du ser følgende skærm, trinnene skitseret nedenfor til at gendanne serveren fra fejlsikret tilstand.

Bemærk: Hent, før du udfører disse trin, WD My Cloud-firmware fra Wd's supportwebsted (*http://support.wd.com*), og gem den et sted, hvor du gennemse den fra computeren. Sørg for at pakke firmware-filen ud.

1. Log på routerens DHCP LAN/Device Client Table for at hente IP-adresse til enheden.

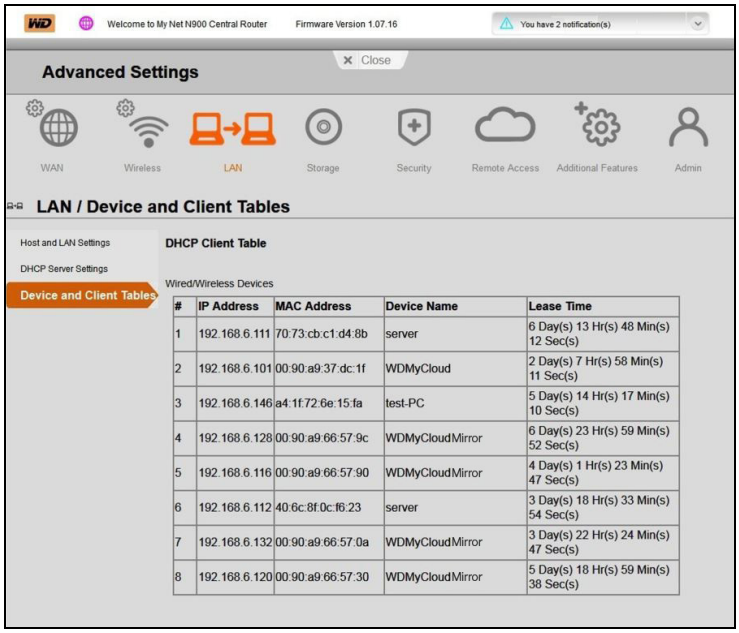
Welcome to My Net N900 Central Router
Firmware Version 1.07.16
You have 2 notification(s)
Close
Advanced Settings
WAN
Wireless
LAN
Storage
Security
Remote Access
Additional Features
Admin
LAN / Device and Client Tables
Host and LAN Settings
DHCP Server Settings
Device and Client Tables
DHCP Client Table
Wired/Wireless Devices
IP Address MAC Address Device Name Lease Time
1 192.168.6.111 70:73:cb:c1:d4:8b server 6 Day(s) 13 Hr(s) 48 Min(s) 12 Sec(s)
2 192.168.6.101 00:90:a9:37:dc:1f WDMyCloud 2 Day(s) 7 Hr(s) 58 Min(s) 11 Sec(s)
3 192.168.6.146 a4:1f:72:6e:15:fa test-PC 5 Day(s) 14 Hr(s) 17 Min(s) 10 Sec(s)
4 192.168.6.128 00:90:a9:66:57:9c WDMyCloudMirror 6 Day(s) 23 Hr(s) 59 Min(s) 52 Sec(s)
5 192.168.6.116 00:90:a9:66:57:90 WDMyCloudMirror 4 Day(s) 1 Hr(s) 23 Min(s) 47 Sec(s)
6 192.168.6.112 40:6c:8f:0c:f6:23 server 3 Day(s) 18 Hr(s) 33 Min(s) 54 Sec(s)
7 192.168.6.132 00:90:a9:66:57:0a WDMyCloudMirror 3 Day(s) 22 Hr(s) 24 Min(s) 47 Sec(s)
8 192.168.6.120 00:90:a9:66:57:30 WDMyCloudMirror 5 Day(s) 18 Hr(s) 59 Min(s) 38 Sec(s)

2. Indtast enhedens IP-adresse i et browservindue. Fejlsikret tilstands brugergrænseflade.
3. Gennemse til placeringen, hvor du gemte den hentede firmware.
4. Klik på **Apply** (Anvend) for at indlæse firmwaren.
5. Klik på **OK** i dialogboksen. Enheden genstarter.
6. Når genstarten er fuldført, skal du sikre, at du rydder browserens cache. Tjek browsernes hjælp for til at finde den bedste måde at rydde cachen.
7. Når enheden har fuldført genstart, anbefaler vi, at du foretager en systemgendannelse (“Sådan gendannes standardindstillinger” på side 96).

Tillæg C: WD My Cloud-handlingsikoner

Ikon	Knapnavn	Handlinger
	Tilføj app	Vælg denne indstilling for at tilføje en app til My Cloud-enheden.
	Tilføj gruppe	Vælg denne indstilling for at åbne dialogen Tilføj en gruppe og tilføje en gruppe til din enhed.
	Tilføj shares	Vælg denne indstilling for at åbne dialogen Tilføj Share og tilføje en share til din enhed.
	Tilføj bruger	Vælg denne indstilling for at åbne dialogen Tilføj bruger og tilføje en bruger til din enhed.
	Cloud Access (Skyadgang)	Konfigurer, ændr og fjern fjernadgang til sky til særlige shares. Overvåg status for fjernadgang.
	Slet	Vælg dette for at slette en advarsel.
	Slet job	Vælg denne indstilling for at slette et valgt job.
	Slet shares	Vælg denne indstilling for at slette en del. **ADVARSEL!** **Sletning af en share sletter alle filer og mapper på sharen.**
	Krypter RAID Volume (RAID-diskenhed)	Vælg denne indstilling, hvis du vil have, at din RAID-enhed krypteres.
	Jobdetalje	Vælg denne indstilling for at vise jobbet.
	Jobdetalje	Vælg denne mulighed for at vise detaljerne for jobbet med sikkerhedskopiering.
	Ændr job	Vælg denne mulighed for at ændre jobbet med sikkerhedskopiering.

Ikon	Knapnavn	Handlinger
	My Cloud Dashboard-skrivebordsikon	Klik på dette ikon for at åbne My Cloud Dashboard.
	Read Only Access (Skrivebeskyttet)	Giver denne indstilling for kun at give bruger-/gruppekontoen adgang til at læse den valgte share. Bruger-/gruppemedlemmet kan få vist sharen, men kan ikke opdatere den.
	Read/Write Access (Læse/skriveadgang)	Giver en bruger- eller gruppekonto læse/skriveadgang til den valgte share. Bruger-/gruppemedlemmerne kan få vist og opdatere sharen.
	Genopret	Vælg denne indstilling for at gendanne en fjernsikkerhedskopiering.
	Fjern en app	Vælg denne indstilling for at slette en app fra din My Cloud-enhed.
	Fjern gruppe	Vælg denne indstilling for at fjerne en gruppe fra din enhed
	Fjern bruger	Vælg denne indstilling for at fjerne en bruger fra din enhed.
	Start sikkerhedskopiering	Vælg denne indstilling for at starte en sikkerhedskopiering.
	Til/Fra-knap	Lader dig slå funktionen til eller fra.
	Ukrypteret RAID Volume (RAID-diskenhed)	Vælg denne indstilling, hvis du ikke vil have, at din RAID-enhed krypteres.

Tillæg D: WD My Cloud-enhedens URL'er og navne

Enhedens URL

Brug enhedens URL til at tilgå din enhed fra en webbrowser.

Bemærk: Hvis du på et tidspunkt ændrer din enheds navn, ændres URL'en også til det nye navn.

Hvis din enheds navn er …	Din Windows-URL er …	Din Mac-URL er …
WD My Cloud EX2100	http://wdmycloudex2100	http://wdmycloudex2100.local
WD My Cloud DL2100	http://wdmyclouddl2100	http://wdmyclouddl2100.local
WD My Cloud EX4100	http://wdmyclouddl4100	http://wdmycloudex4100.local
WD My Cloud DL4100	http://wdmyclouddl4100	http://wdmyclouddl4100.local
Omdøbt enhed	http://<new device name>	http://<new device name>.local

Enhedsnavn

Enhedsnavnet vises i Mac Finder og Windows Explorer.

Enhedsnavn	Windows-/Mac-navn
WD My Cloud EX2100	wdmycloudex2100
WD My Cloud DL2100	wdmyclouddl2100
WD My Cloud EX4100	wdmycloudex4100
WD My Cloud DL4100	wdmyclouddl4100

Tillæg E: Sådan oprettes en brugers importfil

Brugerens importfil er designet til hurtigt at indtaste flere brugere i din enhed. Nedenfor er det filformat, som blev brugt til at importere dine brugeroplysninger, og eksempler på, hvordan hvert felt fungerer. Se “Sådan tilføjes flere brugere” på side 32 for trin til, hvordan du opretter flere brugere med din brugers importfil.

Brugers importfil-format

Anvend følgende format, når du indtaster dine data i brugerens importfil.

- username/password/group/rw/ro/deny:quota

Alle felter er obligatoriske. Hvis du vil efterlade et felt tomt, skal du efterlade et mellemrum mellem skråstregerne (/) for det felt.

Feltdefinitioner

Fremsat nedenfor er en liste over felterne til brugerens importfil, deres definitioner og et dataeksempel.

Obligatoriske felter	Definition	Eksempel
brugernavn	Brugernavn. Indtast navnet på din nye bruger.	Joe Jones
adgangskode	Brugeradgangskode: Indtast en adgangskode for din nye bruger.	adgangskode
gruppe	Gruppenavn: Indtast navnet på den gruppe, hvor du ønsker at tilføje den nye bruger. **Bemærk:** Gruppen skal eksistere, før du kan tilføje en bruger hertil. Se “Sådan tilføjes en gruppe” på side 36 for at oprette en ny gruppe.	Familie
RW	Læs/skriv-shares: Indtast de shares, som du vil have, at brugeren får viser og opdaterer. Hvis du vil give Læse/skriveadgang til mere end én share, skal sharenavnene adskilles med et “:”	Offentlig
RO	Skrivebeskyttede shares: Indtast de shares, som du vil have, at brugeren kun kan få vist. Hvis du vil give skrivebeskyttet adgang til mere end én share, skal sharenavnene adskilles med et “:”	TimeMachineBackup
afvis	Deny Access (Afvis adgang): Indtast de shares, hvortil brugeren ikke vil have adgang.	financial:jill_video
kvote	Kvotemængde (TB:GB:MB): Indtast kvotemængden for den nye bruger. Lad, for at tildele ubegrænset plads, dette felt være tomt.	0:0:0:0

Eksempel på brugers importfil

```
Joe/password/test/Public:SmartWare:TimeMachineBackup/
Public:SmartWare:TimeMachineBackup/Test/0:0:0:0/
Anne/yellow!/anne////0:0:0:0/
Donald///SmartWare///0:0:0:0/
Zoey/blue!807/////0:0:0:0/
Astra/////anne/0:0:0:2/
```

Indeks

A

adgang
- WDMyCloud 43

adgangskode
- opdaterer 34
- sådan opdateres et 34

administrere
- alarmer 27
- apps 68
- brugere 31
- USB-sikkerhedskopieringer 49

Advarsel
- formatering af disk sletter data 98
- modificering af enheden 89
- omdøber drevet 77
- sletter en share 41
- sådan ændres RAID-tilstand 61
- tilslutning at et USB-drev 88
- tilslutnng at et USB-drev 50
- ved at omdøbe enheden 77

AFP-tjenester 88

aktivering
- Amazon S3 Cloud-sikkerhedskopieringer 57
- DLNA 72
- ElephantDrive-sikkerhedskopiering 55
- en iSCSI-destination 65
- iSCSI iSNS-klient 65
- iTunes 73
- skyadgang for en bruger 43

alarmer
- administrere 27
- e-mail 101
- ikoner 27
- sådan afvises 28
- visning 27

alarmoplysninger 27

almindelige opgaver 30

apps
- administrere 68
- om 68
- opdaterer 69
- sletning af 69
- tilføje 69
- visning 68
- WD My Cloud-mobil 44
- WD Photos-mobil 46

Apps-panel 26

arbejdsgrupper 90

automatiseret support
- sådan anmodes om 28

automatisk 103

automatiske opdateringer 103

B

Bruger
- indstillinger 31
- sådan får du vist liste med 31

bruger
- kvoter 34
- sådan tildeles kvoter 35
- sådan tilføjes en enkelt 32
- sådan tilføjes flere 32

brugeradgangskode
- opdaterer 34

brugere
- fjerne 35
- kvoteregler for gruppe 34
- om 31
- sådan aktiveres skyadgang 43
- sådan importeres flere 33
- sådan opdates adgangskode 34
- sådan oprettes flere 33
- sådan redigeres indstillinger 33
- sådan tildeles en gruppe til 34
- sådan tildeles kvoter til 34
- sådan tilføjes en enkelt 32
- sådan tilføjes flere 32
- visning 31

brugerindstillinger
- redigere 33

Brugerpanel 25

brugers importfil
- format 115
- oprettelse 115

C

cloud access (skyadgang)
- aktivering på enheden 43
- indstillinger 80

D

Dashboard
- i korte træk 17
- navigationsikoner 20
- slutbruger 108
- starter 17
- Startside 19

deaktivering

DLNA 72
en iSCSI-destination 65
iTunes 73
delinger
sådan tildeles gruppeadgang 37
visning af indhold 13
delt drev
oprettelse af et Mac alias til 14
Device Maintenance (Enhedens vedligeholdelse) 97
Diagnosticeringspanel 22
Diagnostiske tests 95
kører 95
diskscanning 98
Diskstatus
om 63
DLNA
aktivering 72
deaktivering 72
enheder 75
om 75
dyb slumring 82
Dynamisk DNS 89

E

ElephantDrive
sådan aktiveres en sikkerhedskopiering 55
sådan sikkerhedskopieres til 56
e-mails
alarmer 101
notifikation 101
Energisparer 82
dyb slumring indstilling 82
Indstillinger for Timeout for Webadgang 83
LED-indstilling 82
enhed
status 21
sådan aktiveres skyadgang 43
sådan genstartes 29, 97
sådan logger du af 29
sådan nedlukkes 97
tilstand 22
enhedens oppetid
sådan får du vist 98
Enhedspanel 22
enkelt bruger
tilføje 32

F

fejlsikret tilstand
gendannelse fra 111
firmware 103
opdateringer 103
firmwareopdateringer 22, 103
Firmwarepanel 22
fjern 52
fjernsikkerhedskopieringer 52, 53
oprettelse 52
Flash System-LED 96
flere brugere 32
oprettelse 33
sådan importeres 33
Forholdsregler 8
For-installationsvejledning 8
FTP-adgang 88

G

gendannelse af systemet 96
generelle indstillinger 77
arbejdsgruppe 90
cloud access (skyadgang) 80
Energisparer 82
Indstillinger for Active Directory 91
Indstillinger for distribueret filsystem 91
Indstillinger for Netværksprofil 86
indstillinger for services 84
indstillinger for sprog og ur 79
Local Master Browser 91
Mac.-sikkerhedsindstilling 83
Netværkstjenester-indstillinger 86
Network settings (Netværksindstillinger) 85
sådan åbnes 78
gruppe
sådan tilføjes en 36
grupper 34
fjerne 38
sådan fjernes en gruppe 38
kvoter
sådan tildeles der til grupper 37
kvoteregler 34
om 36
sdan tildeles en bruger 34
sådan redigeres indstillinger 36
sådan tildeles kvoter 37
sådan tildeles kvoter til 37
sådan tildeles shareadgang 37
sådan tildeles shares 37
tilføje 36
visning 36

GS Mark 106

H

handlingsikoner 112
Harddisk
  sådan får du vist oplysninger 63
Hjælpeprogrammer
  om 94

I

ICES/NMB-003 overensstemmelse 105
ikoner
  navigation (slutbruger) 108
indstillinger
  generelt 77
Indstillinger for Active Directory 91
Indstillinger for distribueret filsystem 91
indstillinger for medier
  om 93
Indstillinger for Netværksprofil 86
indstillinger for services 84
indstillinger for sprog og ur 79
installation
  mobilapps 45
  WD My Cloud-mobilapp 45
  WD Photos 46
  WD Photos-mobilapp 46
interne sikkerhedskopieringer
  om 53
  oprettelse 53
  sletning af 55
  sådan initieres 54
  sådan ændres 55
  visning 54
internetkrav 4
IPv4 Network Mode (IPv4-netværkstilstand) 87
IPv6-netværkstilstand 87
iSCSI
  om 64
iSCSI iSNS-klient
  aktivering 65
iSCSI-destination
  aktivering 65
  deaktivering 65
  oprettelse 64
  sletning af 66
  sådan ændres 65
iSCSI-roller 64
ISO-shares
  oprettelse 99
  sådan får du vist 100
  sådan slettes 100
  sådan ændres 100
iTunes
  aktivering 73
  deaktivering 73
  oversigt 70
  sådan får du adgang til personlige sky med 75
  sådan opdateres 73
  sådan streames medier 76
  understøttede mediatyper 72

J

Jumborammer 88

K

Kapacitetspanel 21
kassens indhold 3
KC Notice 106
Kina RoHS 106
klargøring af enheden 9
konfiguration af enhedssoftware 11
konfiguration af netværks-UPS 90
konfigurationsfiler
  sådan gemmes 97
  sådan importeres 97
kontakt WD Technical Support ii
krav
  WD My Cloud-mobilapp 44
  WD Photos-mobilapp 46
kundesupport
  sådan opnås 28
kvoter
  bruger 34
  sådan tildeles brugere til 34
  sådan tildeles en bruger 35
  sådan tildeles til en gruppe 37
kvoteregler 34

L

LAN
  krav 3
LED 82
  Bagpanelets ethernet (Netværk) 8
  beskrivelse 7
  Frontpanelets strøm 7
Link-aggregation 87
Linkhastighed 87
LLTD 92
Local Master Browser 91

M

Mac

oprettelse af et alias til et delt drev 14
manuelle opdateringer 104
Max SMB-protokol 91
medie
tilføje 74
medieafspillere
andet 75
medietyper 71
sådan får du adgang til din personlig sky 74
sådan får du adgang til din personlige sky vha 74
WD 75
medielagring
om 72
medieservere
om 70
oversigt 70
mediestreaming i iTunes 76
Miljøoverensstemmelse (Kina) 106
mobilapps
installation 45
sådan installeres WD Photos-mobilapp 46
WD Photos 46

N

navigationsikoner 20
slutbruger 108
Netværksaktivitetspanel 23
Netværksservicer
IPv4 Network Mode (IPv4-netværkstilstand) 87
IPv6-netværkstilstand 87
Netværkstjenester-indstillinger 86
Netværks-UPS 90
Network settings (Netværksindstillinger) 85
NFS-tjeneste 89
notifikationer 101
e-mail 101
notifikationsskærm 102

O

offentlig share
åbning med et Mac OS 14
åbning with Windows OS 14
offentlige mapper
tilknytning 15
om
apps 68
diskstatus 63
DLNA 75
interne sikkerhedskopieringer 53
iSCSI 64
medieservere 70
shares 39
sikkerhedskopier 49
sikkerhedskopieringer af kamera 58
Virtualisering af diskenhed 66
WD Media Players 75
WD Photos 46
opdaterer
apps 69
brugeradgangskode 34
opdateringer
manuel 104
sådan forestages på Startsiden 21
opdateringer til rådighed
firmware 104
operativsystemkompatibilitet 3
Opnåelse af kundesupport 28
oprettelse
brugers importfil 115
en iSCSI-destination 64
en ISO-share 99
en USB-sikkerhedskopiering 50
en Virtualiseret diskenhed 66
fjernsikkerhedskopieringer 52
flere brugere 33
interne sikkerhedskopieringer 53
nye shares 40
sikkerhedskopieringer af kamera 58
overholdelse
Europa 106
lovgivningsmæssigt 105
sikkerhed 105
overholdelse af lovgivningen 105
oversigt
DLNA 70

P

Pakkeindhold 3
Panel for Skyenheder 25
Portvideresendelse 92
sletning af 93
sådan ændres 93
tilføje 92
private shares
oprettelse 41
Procedurer for firmwareopdateringer i fejlsikret tilstand 111
produktkomponenter

1-bay set forfra 4
2-bay set bagfra 5
2-bay set forfra 4
4-bay set bagfra 6
4-bay set forfra 5
produktregistrering iii

R

RAID-lager
om 60
typer 61
RAID-tilstand 61
redigere
brugerindstillinger 33
gruppeindstillinger 36
shares 40
registrering
online iii
registrering af WD-produktoplysninger 2
remote server (fjernserver) 92
RoHS 106

S

Scan Disk (Scan disk) 98
shares
om 39
oprettelse af nye 40
redigere 40
sletning af 41
sådan får du lokal adgang 41
sådan får du lokal adgang til indholdet 41
sådan gøres de private 41
visning af en liste 39
Sikkerhedsinstruktioner 1
sikkerhedskopier 52
Amazon S3 Cloud 57
ElephantDrive 56
fjern 52
intern 53
kamera 58
om 49
sky 55
USB 49
sikkerhedskopiering til sky
ElephantDrive 55
om 55
sikkerhedskopieringer af kamera
om 58
oprettelse 58
Sikkerhedsoverensstemmelse 105
skyenhedsadgang 44
sletning af
en app 69
en iSCSI-destination 66
interne sikkerhedskopieringer 55
shares 41
Tjenester til portvideresendelse 93
Slutbrugervejledning 107
SMS-notifikationer 102
SNMP 89
softwareversion 22
SSH
adgangskode 89
Streaming
medier i iTunes 76
videoer, billeder og musik 70
system
gendannelse 96
System Diagnostics (Systemdiagnosticering)
om 22, 95
systemaktivitet 23
systemalarmer
ikoner 27
sådan afvises 28
Systemkonfiguration
om 97
systemkonfigurationer 97
system-logs
visning 95
systemrapport 29
sådan sendes den til Teknisk support 29
systemtilstand 22
sådan afvises en systemalarm 28
sådan aktiveres SMS-notifikationer 102
Sådan anvendes Mac OS X 14
sådan fjernes en brugere 35
sådan fjernes en gruppe 38
sådan får du vist
detaljer om en ISO-share 100
enhedens oppetid 98
sådan gemmes
konfigurationsfil 97
sådan gendannes en fjernsikkerhedskopiering 53
sådan gendannes standardindstillinger 96
sådan genoprettes 53
sådan genstartes enheden 29, 97
sådan importeres
konfigurationsfiler 97

Sådan importeres flere bruger 33
sådan initieres en intern sikkerhedskopiering 54
sådan installeres en opdatering manuelt 104
Sådan køres en diagnostisk test 95
sådan logger du af enheden 29
Sådan lukkes enheden ned 97
sådan lukkes enheden ned 29
sådan opdateres
firmware automatisk 103
sådan opdateres iTunes 73
sådan oprettes forbindelse
en virtualiseret diskenhed til en destination 67
et USB-drev 49
WD My Cloud-enhed 10
sådan scannes
disk 98
sådan slettes
en ISO-share 100
sådan søges efter opdateringer 104
sådan tildeles
en gruppe til en bruger 34
kvoter til en bruger 34
kvoter til en gruppe 37
shareadgang til grupper 37
sådan tilføjes en app manuelt 69
sådan tilknyttes offentlig mapper 15
sådan ændres
en iSCSI-destination 65
en ISO-share 100
en Virtualiseret diskenhed 67
interne sikkerhedskopieringer 55
tjenester til portvideresendelse 93
sådan ændres RAID-tilstand 61
sådan åbnes
generelle indstillinger 78
indhold 13
onlinesupport ii
personlig sky med iTunes 75
personlige sky vha. medieafspillere 74

T

tests
diagnostik 95
tilbehør 3
tilføje
apps 69
en enklet bruger 32
flere brugere 32
grupper 36
medieindhold til en mappe 74
Tjenester til portvideresendelse 92
tilføjelse
en harddisk 9
Timeout for Webadgang 83
Tjenester til portvideresendelse
tilføje 92
tænd/sluk-knap
sådan nedlukkes vha 29

U

Udvidet logging 95
understøttede mediatyper 71
iTunes 72
UPS 90
USB-drev
sådan oprettes forbindelse 49
USB-sikkerhedskopieringer
administrere 49
oprettelse 50

V

Vigtigt!
anvend den medfølgende Ethernet-kabel 10
virtualiseret diskenhed
oprettelse 66
sådan oprettes forbindelse til en destination 67
sådan ændres 67
Virtualisering af diskenhed
om 66
visning
alarmoplysninger 27
apps 68
brugere 31
detaljer om sikkerhedskopiering 54
en liste over shares 39
enheds share-indhold 13
grupper 36
interne sikkerhedskopieringer 54
oplysninger om harddisk 63
RAID-tilstanden 61
System-logs 95

W

WD Media Players
om 75
WD My Cloud
brugerindstillinger 31

Dashboard (slutbruger) 108
enhedsnavne 114
handlingsikoner 112
Hurtig brugervejledning 107
sletter en share 41
systemrapport 29
sådan får du lokal adgang til indhold af shares 41
Sådan håndteres brugere 31
sådan logger du på (slutbruger) 107
URL'er 114
WD My Cloud-mobilapp
installation 45
WD My Cloud-mobilapp'ens krav 44
WD My Cloud-startsiden (slutbruger) 108
WD Photos
installation 46
om 46
WD Photos-mobilapp 46
installation 46
krav 46
WD service og support ii, iii
WD Technical Support
kontakt ii
WDMyCloud-adgang 43
Web filviser 110
Webbrowserkompatibilitet 3
WebDAV-tjeneste 89
Windows
sådan tilknyttes en offentlig mappe 15
Windows-tjenester 90

WD har tiltro til, at den af os leverede information er nøjagtig og pålidelig, dog påtager WD sig ikke noget ansvar for brug af den eller for nogen form for krænkelse af patenter eller andre rettigheder, tilhørende tredjemand, som kan være et resultat af anvendelsen. Ingen licens er garanteret, ved antydning eller på anden vis, under noget patent eller WDs patentrettigheder. WD forbeholder sig retten til at ændre specifikationer uden varsel.

Western Digital, WD, WD-logoet, My Book, My Cloud, My Passport, Wd Red og WD TV er registrerede varemærker, der er ejet af Western Digital Technologies, Inc. i USA og andre lande og WD My Cloud, WD Quick View, WD SmartWare, WD Photos og WD TV Live er varemærker, der er ejet af Western Digital Technologies, Inc. i USA og andre lande. Der nævnes måske andre mærker heri, der er ejet af andre virksomheder.

© 2015 Western Digital Technologies, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705140-P00 Feb 2015